Kanvus
A Splash of Life

Office54
Creativity at Work

ユーザーマニュアル

Windows & Macintosh



V1.01

目　次

本 ユーザーマニュアルについて

本ユーザーマニュアルは Kanvus Office 54 Graphic Tablet 用です。マニュアルでは Kanvus Graphic Tablet のコンポーネントとそれらの使い方に関する情報を提供します。以下は本ユーザーマニュアルの主なセクションです。

部品を知る

Kanvus Graphic Tablet の部品に関する情報が提供されています。

2 はじめに

Kanvus Tabletを始めて使用する際の情報が提供されています。

3 Kanvus Graphic Tablet を使う

Kanvus Graphic Tablet の使用に関する情報が提供されています。

4 添付ソフトウェアを使う

Kanvus Graphic Tablet のユーティリティの使用に関する情報が提供されています。

5 仕様の概要

Kanvus Graphic Tablet の仕様概要が提供されています。

6 トラブルシューティング

Kanvus Graphic Tablet に関する情報で、よくある質問に対して答えを見つけることができます

本 マニュアルに関 する注 意

安全かつ効率的に作業を完成させるため、いくつかの注意およびマニュアルを通じて当ガイドを使用してください。

1. **注意** 安全に操作するための重要な情報、必ず従ってください。
2. **重要** データ、コンポーネントまたは人への損傷を防ぐための極めて重要な情報です。必ず従ってください。
3. **ヒント** 作業を完成するためのヒント
効率的な作業をするためのヒント
4. **メモ** 特別な状況に関する情報です。

安　全　情　報

以下の安全情報をきちんと守ることで、Tablet を長期に使用することができます。

1. タブレットとデジタルペンは決して分解、改造をしないでください。開けた場合、製品の保証を失うことになります。
2. 液体、雨または多湿な場所に置いたままにしないでください。
3. タブレットの上に物を置いたり、または落としたりしないでください。
4. 強い磁気、または磁界に置いたままにしないでください。

お手入れと清掃

1. タブレット表面の磨耗を避けるため、汚れた、またはほこりの多い環境に置いたままにしないでください。
2. タブレット表面を定期的に清掃する際は、柔らかい布を使用することで、タブレットを長期的に使用することが可能になります。プラスチックケースに損傷を与えるため、タブレット表面にはいずれの種類の揮発性液体も使用しないでください。
3. タブレットとペンは、清潔で乾燥した場所に収納し、極端な温度は避けてください。

1. 製 品 情 報



–パッケージの中身
–タブレット
–デジタルペン

パッケージの中身

以下のアイテムについて、パッケージを確認してください。



● Kanvus Office 54 Digital Tablet



● インストール CD



● デジタルペン ＆ 単 4 電池



● 特典ソフトウェア(お試し版)
インストール CD




● ペンスタンド



● クイックガイド




● パッドカバー

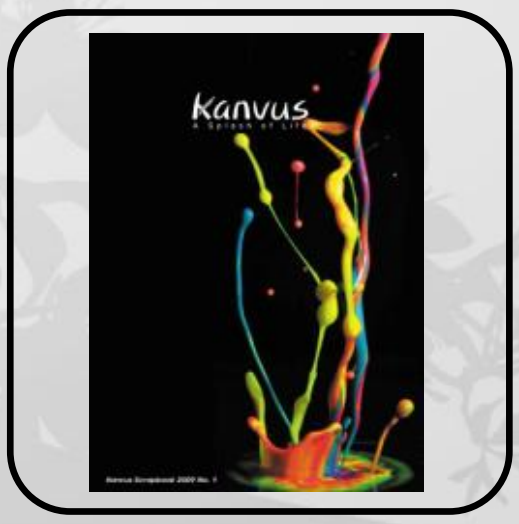

● Kanvus 小冊子

タブレット

下の絵を参照してください。

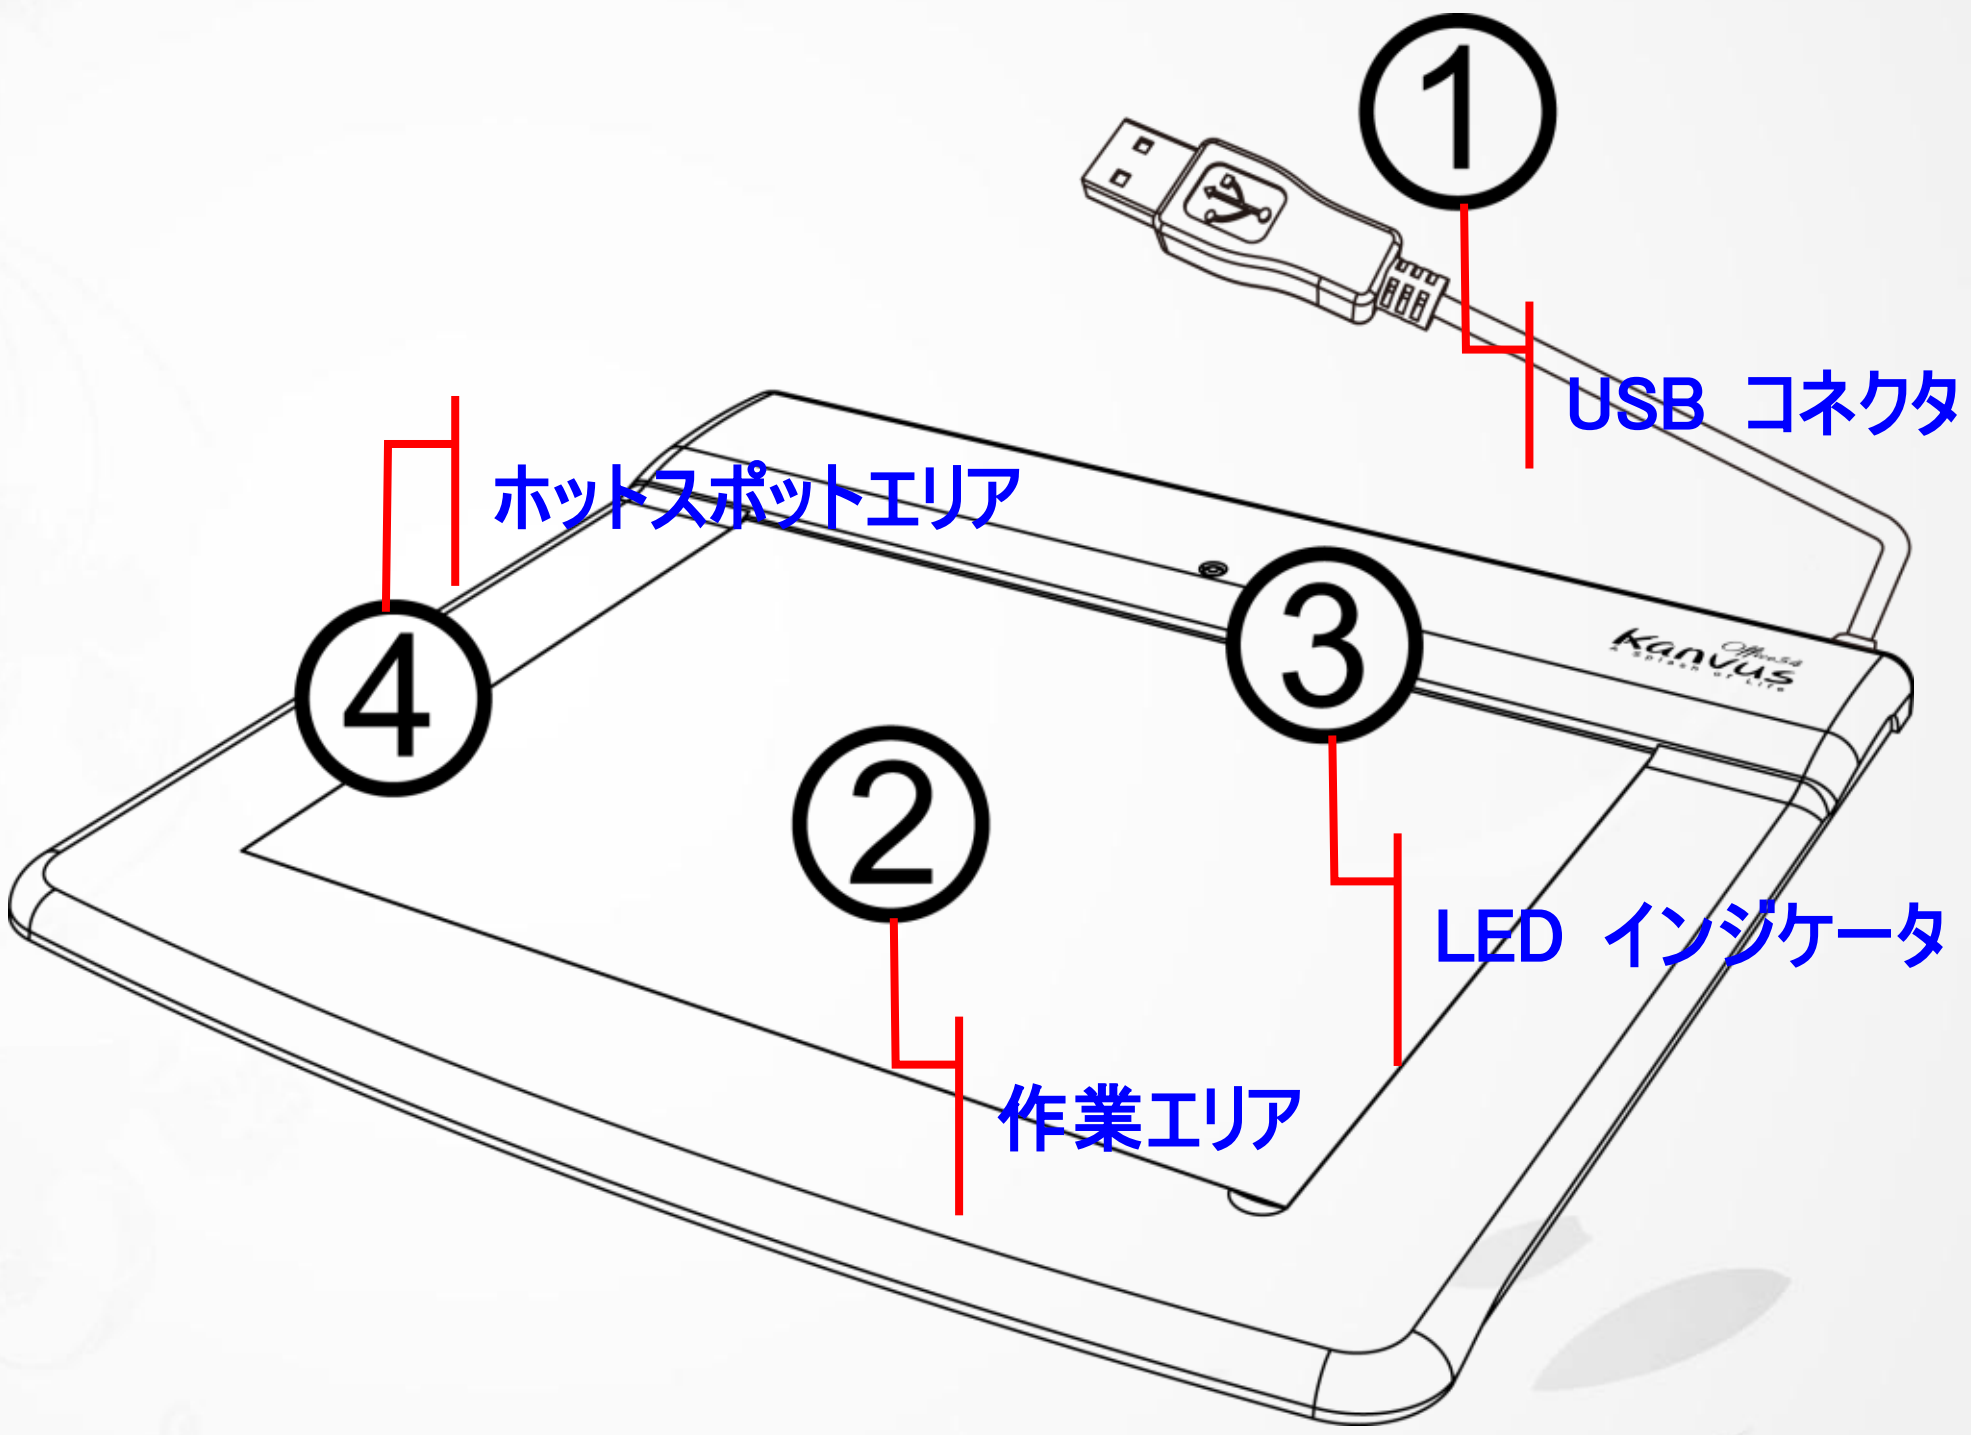

説明

① ― **USB コネクタ** ： お使いの PC の USB ポートに接続します。

② ― **作業エリア**: 詳細については、「作業エリア」セクションを参照してください。

③ ― **LED インジケータ** ： タブレットの青色の LED ランプはハードウェア操作で主要なインジケータです。このランプは通常点滅しています、特定の条件に対してのみ ON/OFF します。以下の状況に遭遇した場合、LED の状態に注意してください:

(a) ペンをしばらく使用しなかった場合、内蔵の節電機能により節電モードに切り替わります。ペンが節電モードになった場合、ペンの先で表面のどこかをタップする（軽く叩く）ことで「節電モードより復帰」させることができます。

(b) ペンタブレットが再び元の状態に戻ると、LED ランプはしばらくの間点灯してから、また消えます。

(c) タブレットがデジタルペンを検出すると、LED ランプが点灯し、そのままの状態を保ちます。これは、ペン先がアイドル状態にあるか、またはタブレットの作業エリア内に置かれている時に起こります。

(d) タブレットの作業エリアでペン先をタップするか、またはペンのボタンを押すと、LED ランプが一時的に消えます。


(e) ペンを作業エリアの周辺で動かすと、画面上のカーソルはそれに従って動きます。

タブレットのデバイスドライバが適切にインストールされると、小さなタブレットアイコンがシステムトレイ（通常デスクトップの右下）に現れます。

④ – **ホットスポットエリア** ： ホットスポットエリアは、作業エリアの縁に位置しています。ホットスポットはホットキーとして使用できます。ホットスポットを押すと、デフォルトまたはユーザによって定義されたアプリケーションまたは機能がスタートします。

デジタルペン

下の絵を参照してください。

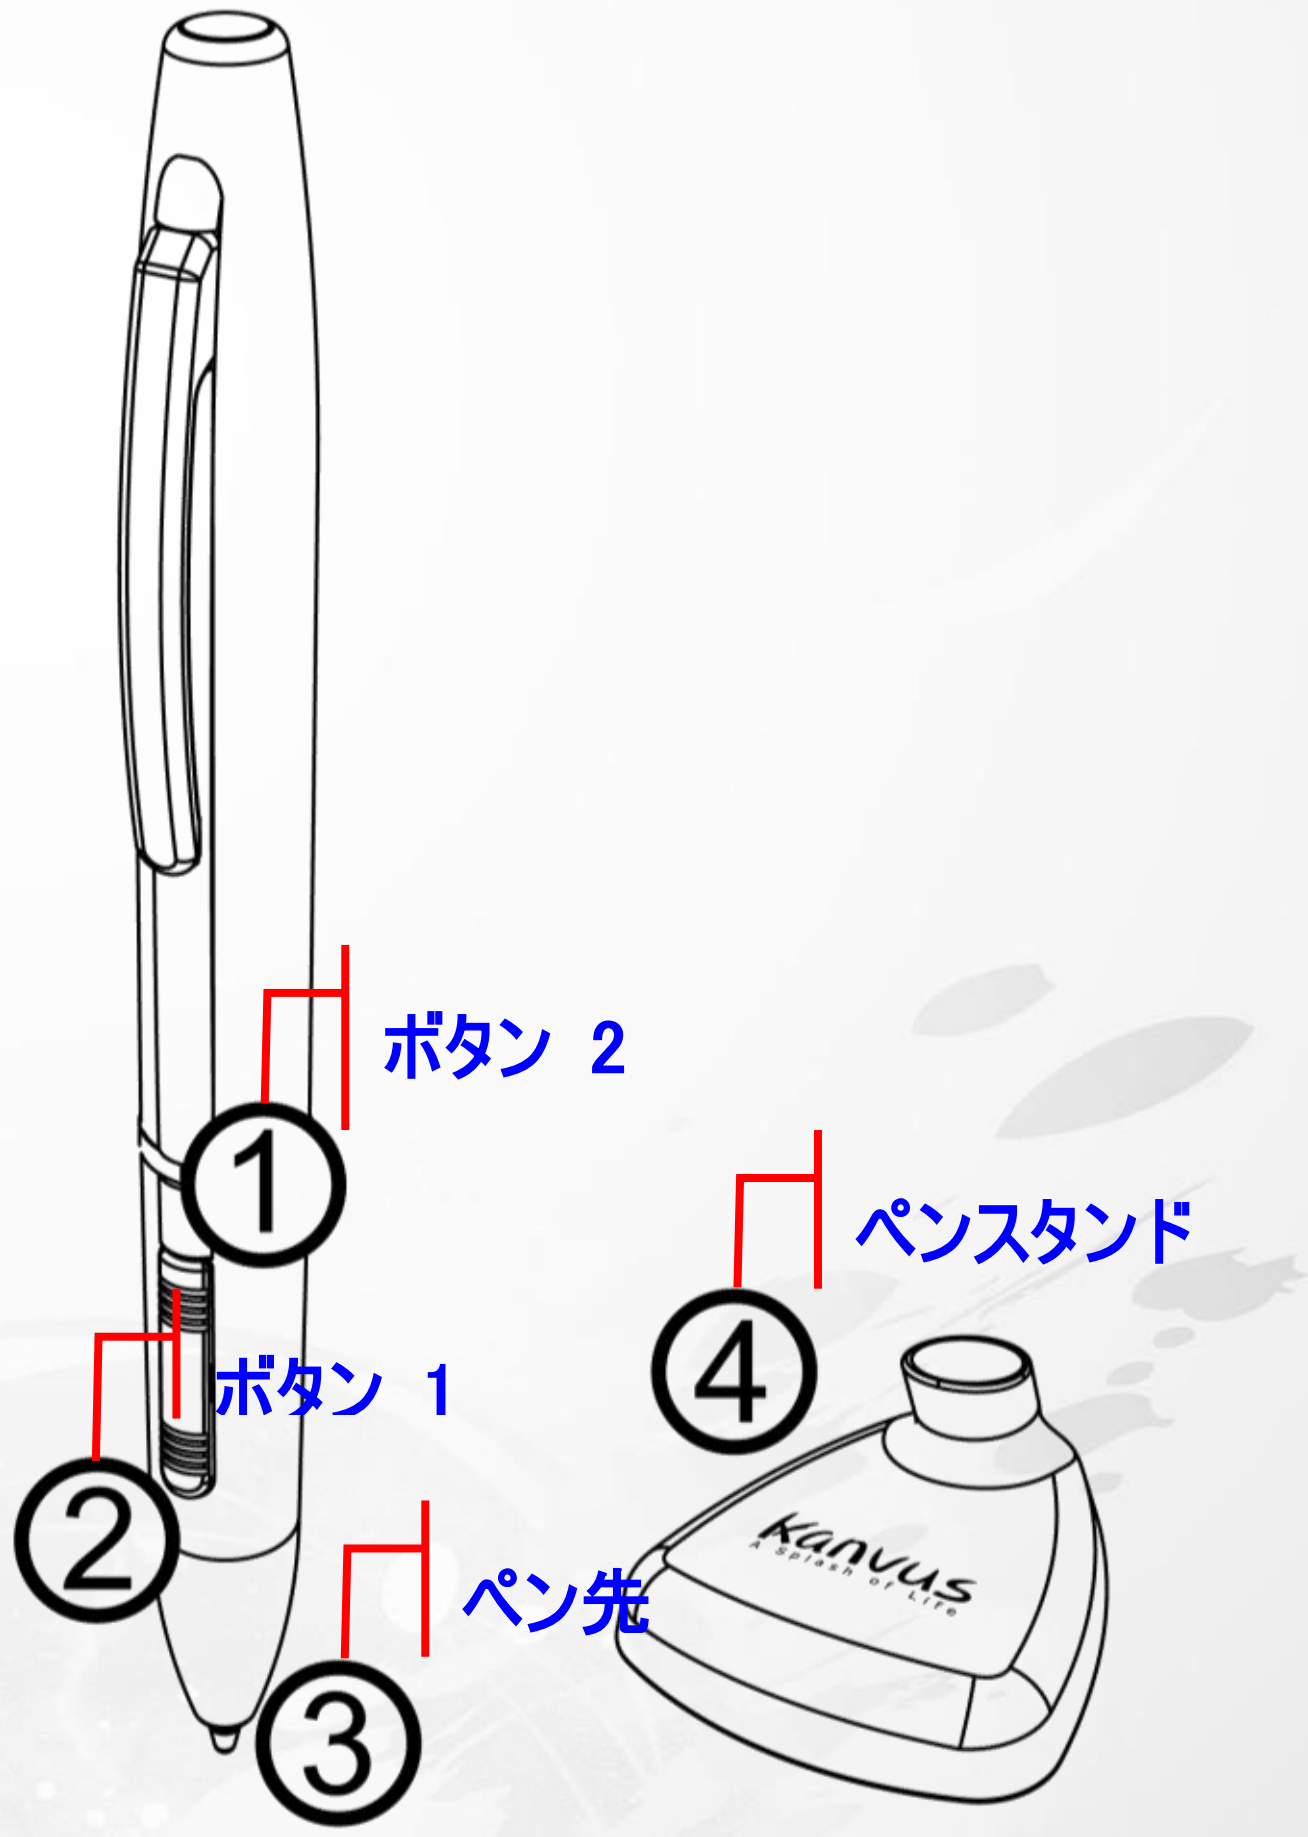

Descriptions

① ー **ボタン 2 :** マウスのスクロールと同じ機能で、上/下/左/右に移動することができます(デフォルト)。

② ー **ボタン 1 :** マウスの右クリックとして機能します(デフォルト)。


③ ー **ペン先 :** 圧力を感知するフリーハンドツールで、画像を編集したり実際の筆跡と同じようなペンストロークを創造したりします。 タブレット上でペンをタップさせせると、マウスの左クリックとして動作します(デフォルト)。

④ ー **ペンスタンド :** ペンスタンド: タスクの合間にペンを収納します。



設定の詳細については、「設定」セクションを参照してください。

ペン先を交換する

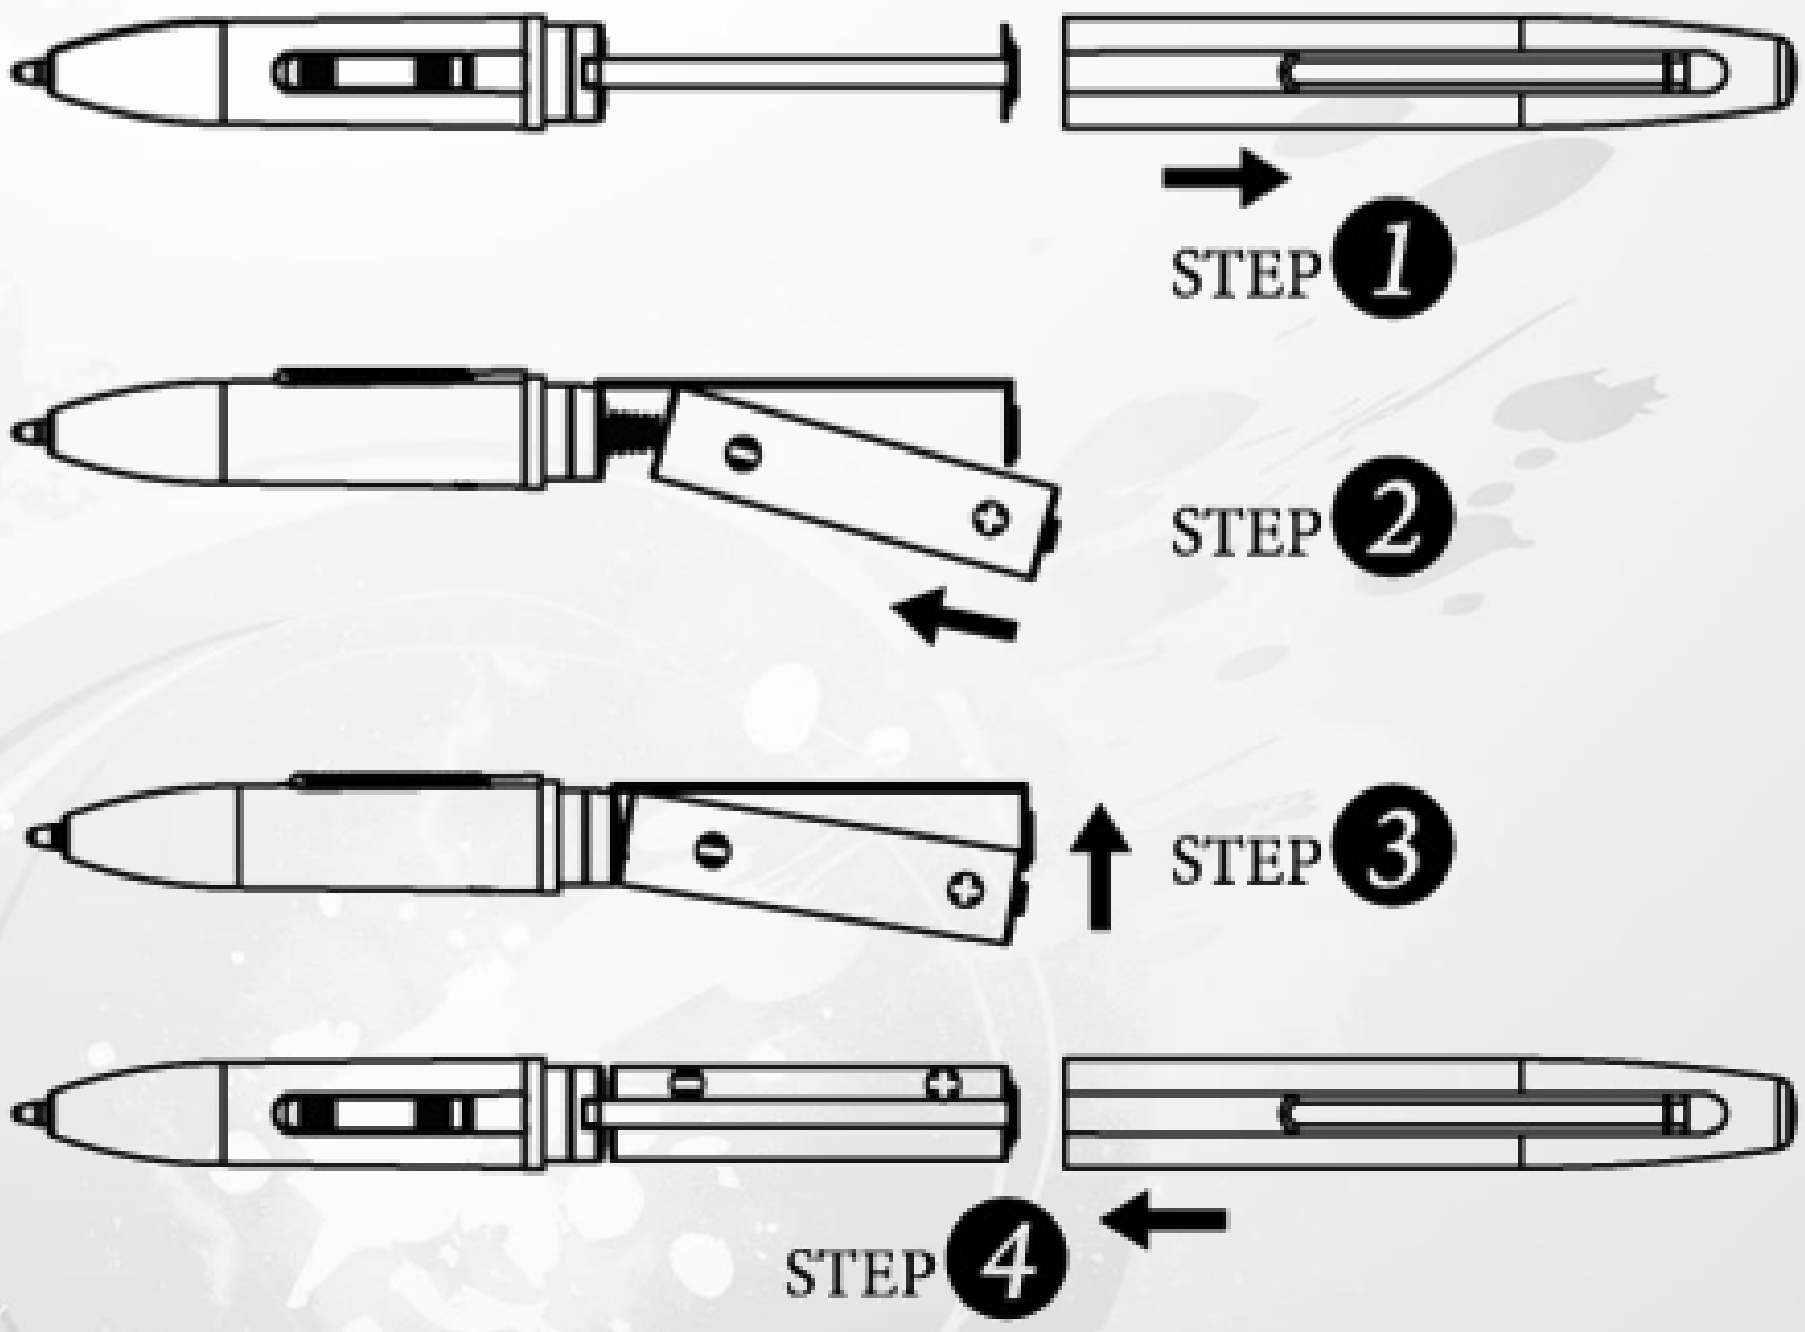

ペンが約 3 分間使用しないでいると、節電モードになります。ペンを「復帰」させるには、再び書き始める前に、表面をどこでも一度ペン先で押してください。

2 . はじめに



–インストール
–設定

インストール

Windows の場合

ドライバソフトウェアを Windows マシンにインストールする

Microsoft Windows 2000、XP、Vista 及び 7 オペレーティングシステムは、以下のインストール指示に従ってください。

1. パッケージのインストール CD を CD-ROM デバイスに挿入します。
2. メインインストールウィンドウが自動的に表示されます。開始しない場合、[マイ コンピュータ] > [CD/DVD ROM] > プログラムの [セットアップ] の順にクリックして、手動でインストールを開始してください。



3. ドライバをインストールする際は、画面上のインストール指示に従って、各手順で「Enter」(確定) キーを押して

ください。インストールが完了したら、コンピュータを再起動してください（推奨）。



ハードウェアのインストール

ドライバをインストールして PC を再起動させたら、利用可能な USB 2.0 ポートを介してタブレットを PC に接続します。

デバイスを接続する前に、ドライバをインストールする必要があります。

Mac OSの場合


ドライバソフトウェアを Mac マシンにインストールする

以下の手順に従って、ドライバをインストールしてください。


1. タブレット CD を CD-ROM デバイスにセットします。



2. タブレットウィンドウの「DriverSetup」(ドライバのセットアップ) をクリックします。

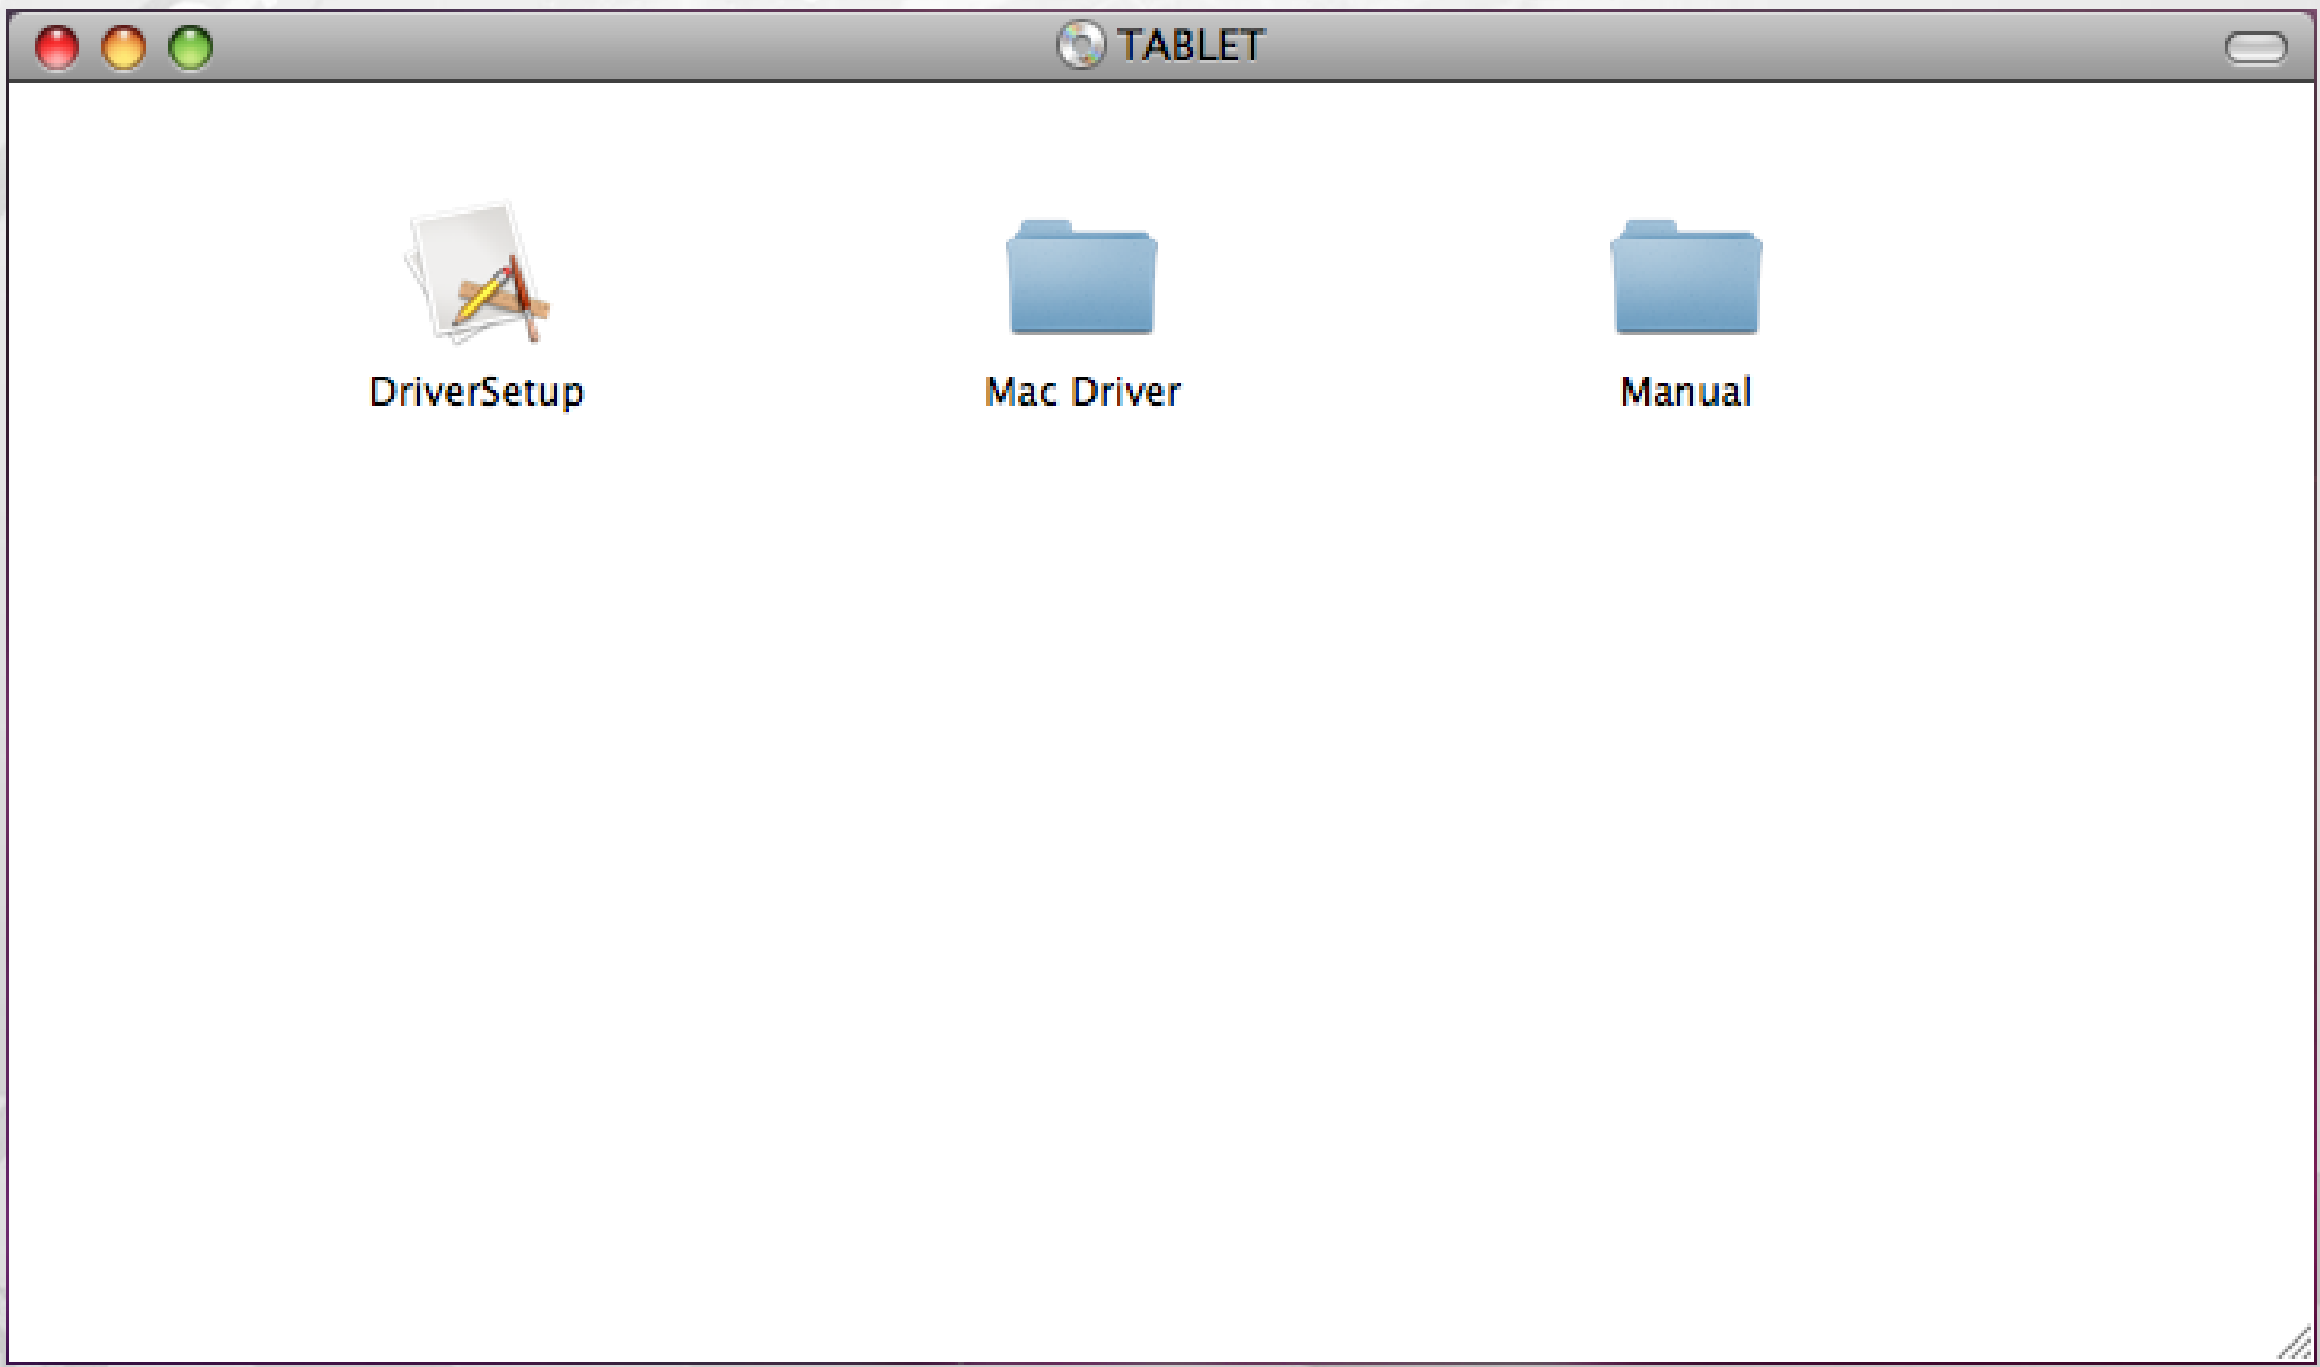

3. 「Setup Items」(アイテムのセットアップ) ダイアログボックスが表示されたら、「Driver Setup (OS X10.3.x)」(ドライバのセットアップ) を選びます。

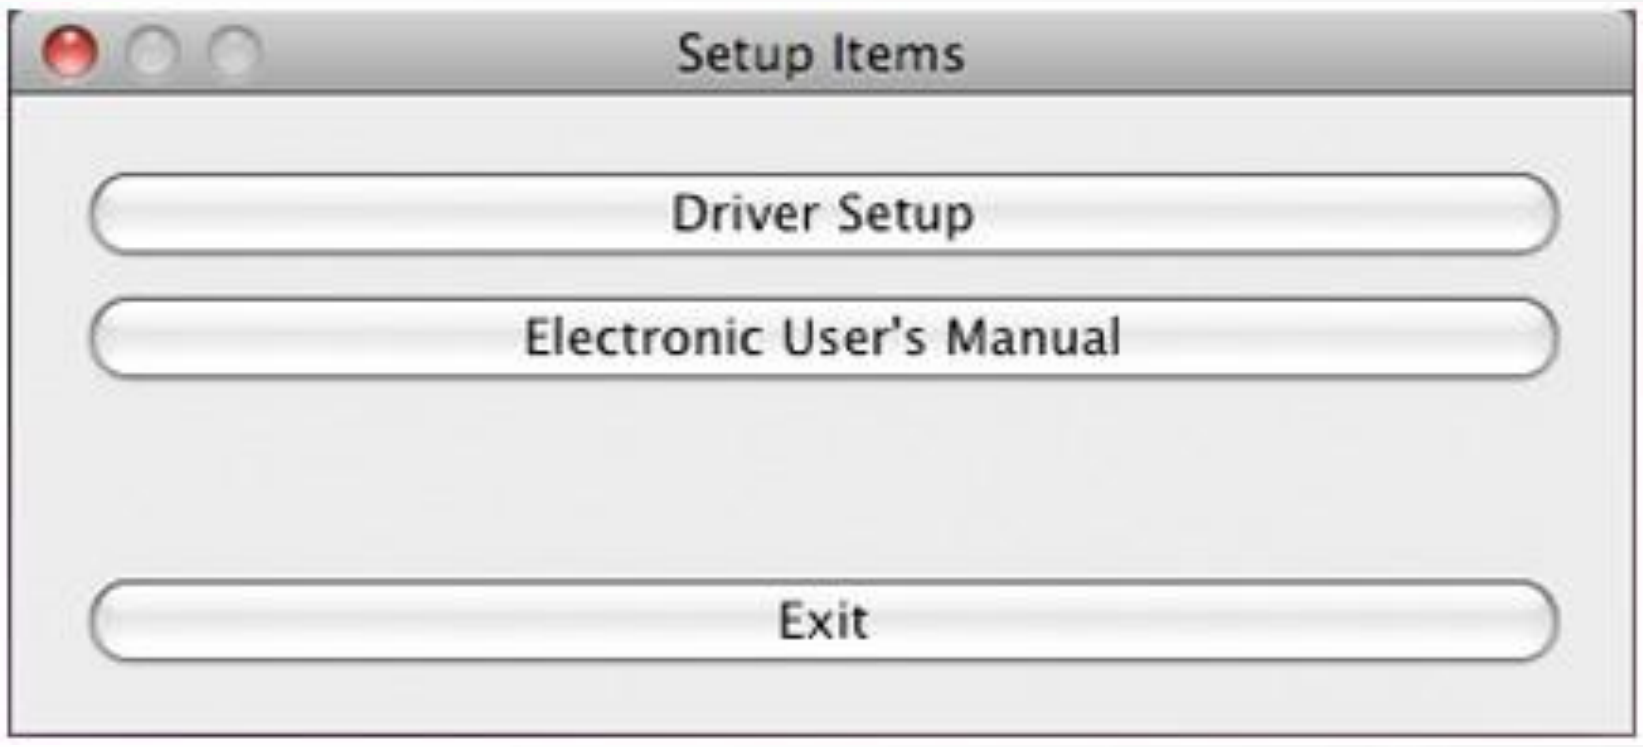


お使いの Mac OS のバージョンが Mac OS X以下の場合、CD を参照してください。(Mac Driver / Mac OS 9)


4. 名前とパスワード (Mac コンピュータではユーザ名とパスワードが必要) を入力します。



5. 「OS X – PenTablet Driver」のメッセージが表示されたら、「Install」(インストール) をクリックします。

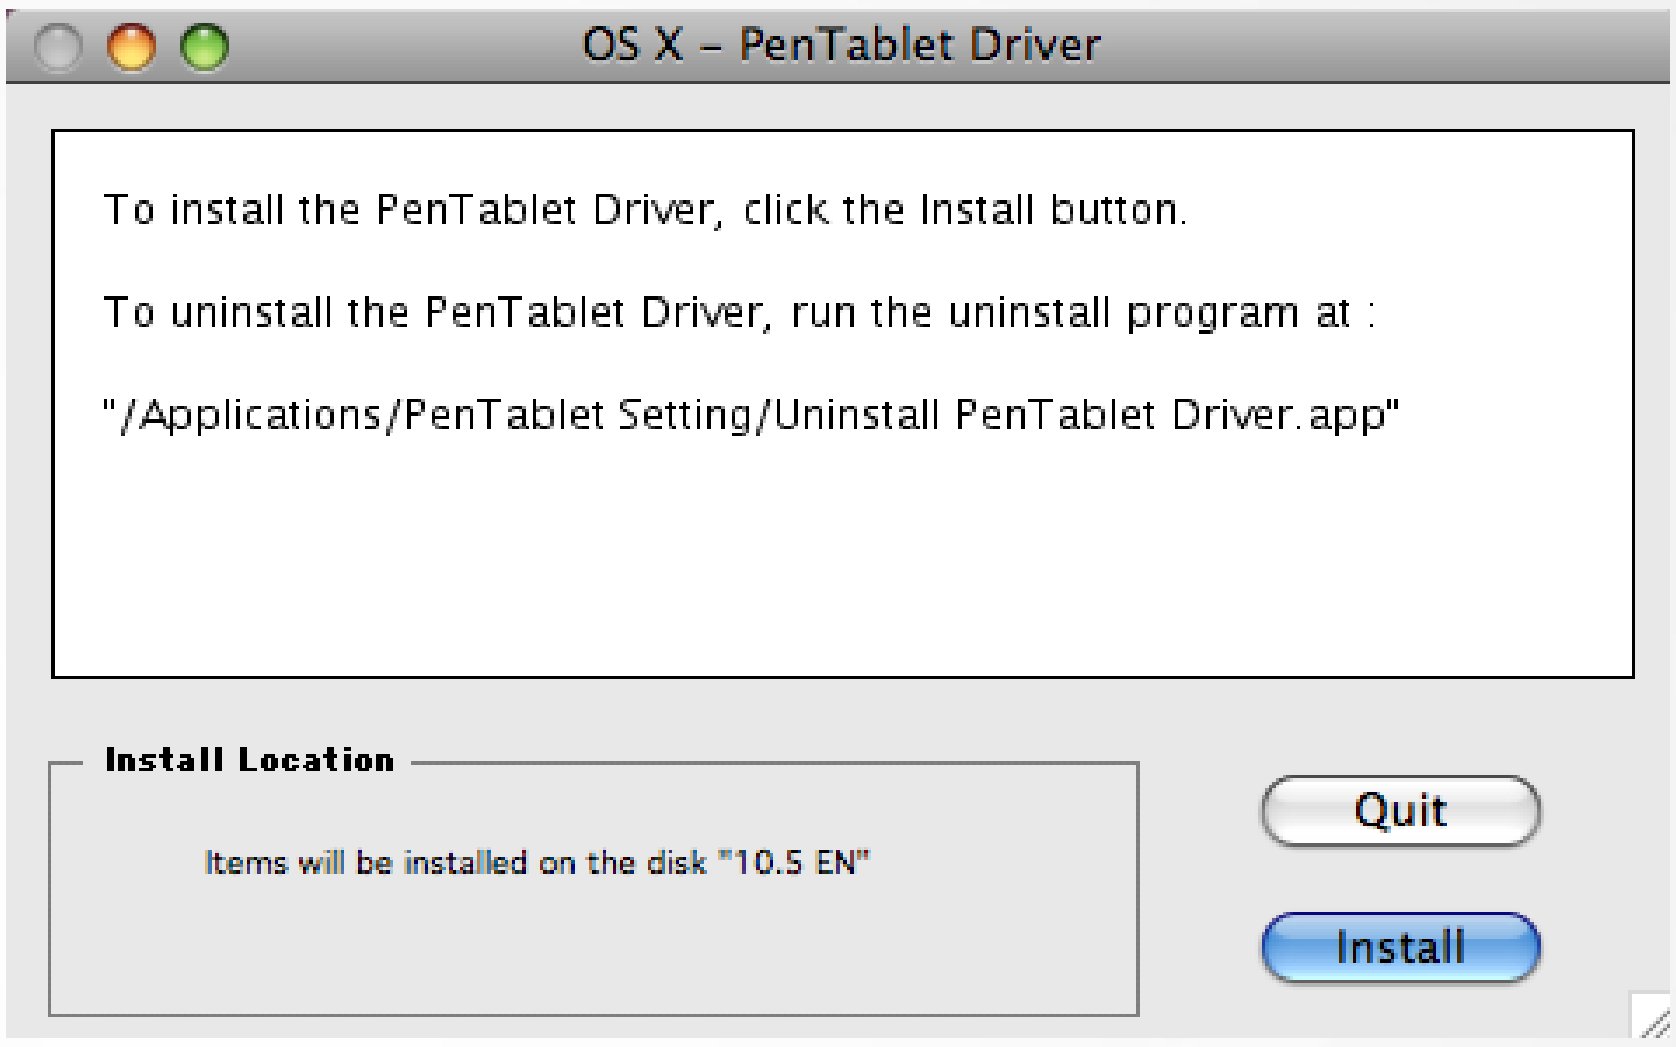

6 「The software was successfully installed」(ソフトウェアのインストール完了) というシステムメッセージが表示されたら、「Quit」(終了) をクリックします。

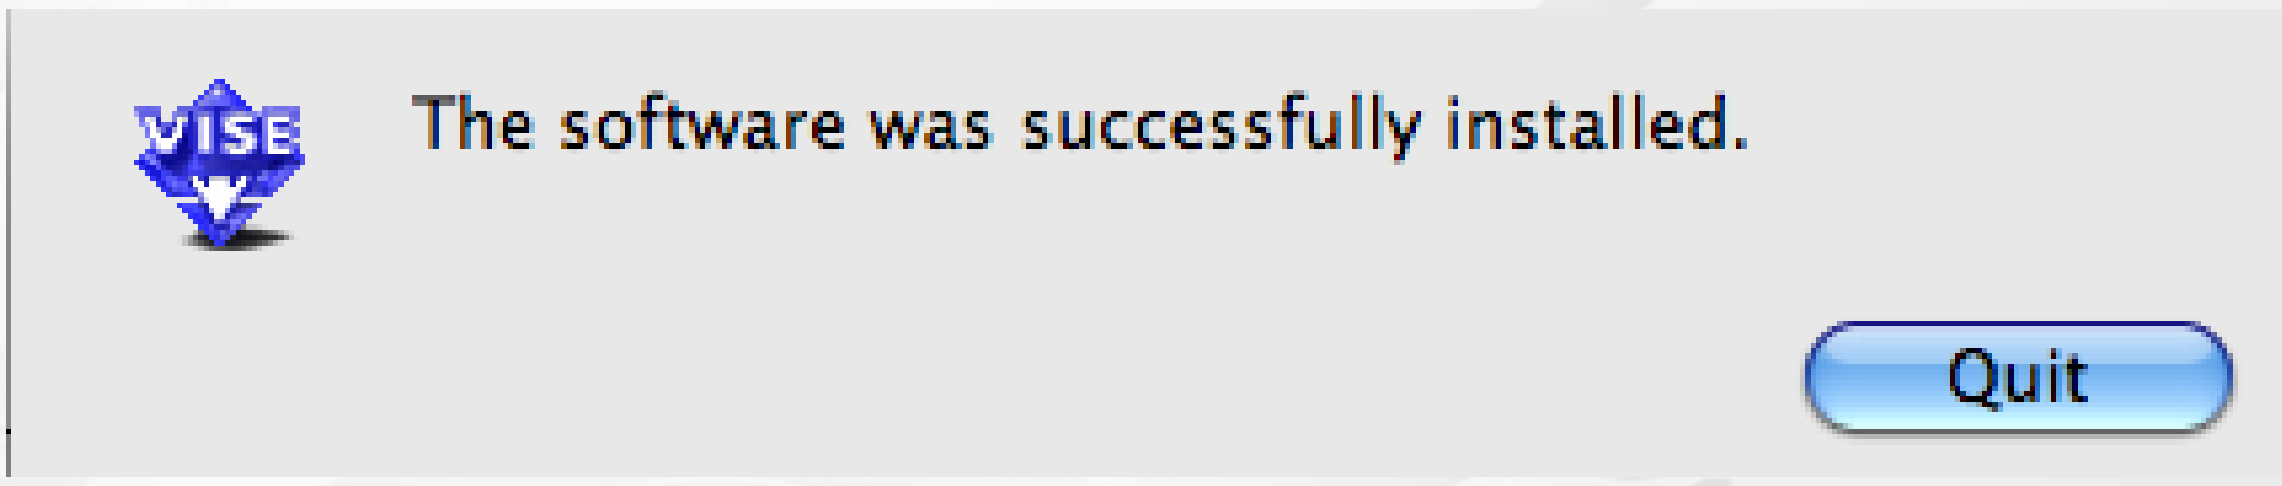

ハードウェアのインストール

ドライバをインストールして PC を再起動させたら、利用可能な USB 2.0 ポートを介してタブレットを PC に接続します。

> デバイスを接続する前に、ドライバをインストールする必要があります。

設定

Windows の場合

タブレットを設定するには、**【スタート】**▸**【設定】**▸**【コントロールパネル】**の順に押してから、**【Tablet Setting】**(タブレットの設定)アイコンをダブルタップします。

または、システムトレイ（画面の右下）にあるタブレットアイコン（）をタップします。

以下の 5つのタブがあります: **「情報」**、**「ボタン」**、**「範囲」**、**「Hotspot」**、**「筆圧」**。



1.情報

ドライバのバージョン番号および Tablet PC 機能を表示します。

(1) システムトレイにアイコンを表示させたい場合: タブレットアイコン( )をシステムトレイに表示させるには、チェックボックスにチェックを入れます。

(2)Tablet PC 機能のサポート: クリックすると、Tablet PC 機能の圧力感度が有効になります。




タブレットドライバが Windows にインストールされると、MS Journal、OneNote（2003、2007の場合）などで圧力感知がサポートされます。

Tablet PC 設定を無効にしても、アートソフトウェアパッケージ（Photoshop、Illustrator、Corel Painter）の大部分で圧力感知は作動したままですが、MS Journal、OneNote(2003、2007）などでは筆圧は機能しません。

2.ボタン

(1) ボタン名前

Button Name のドロップダウンメニューをクリックすると、「ペン先」、「ボタン 1」、及び「ボタン 2」の機能を設定することができます。「マウス動作」リストに従って、コマンドを割り当てます。「No Action」(作動なし)、「左クリック」、「左ダブルクリック」、「中央クリック 」「中央ダブルクリック」、「右クリック」、または「右ダブルクリック」から選ぶことができます。

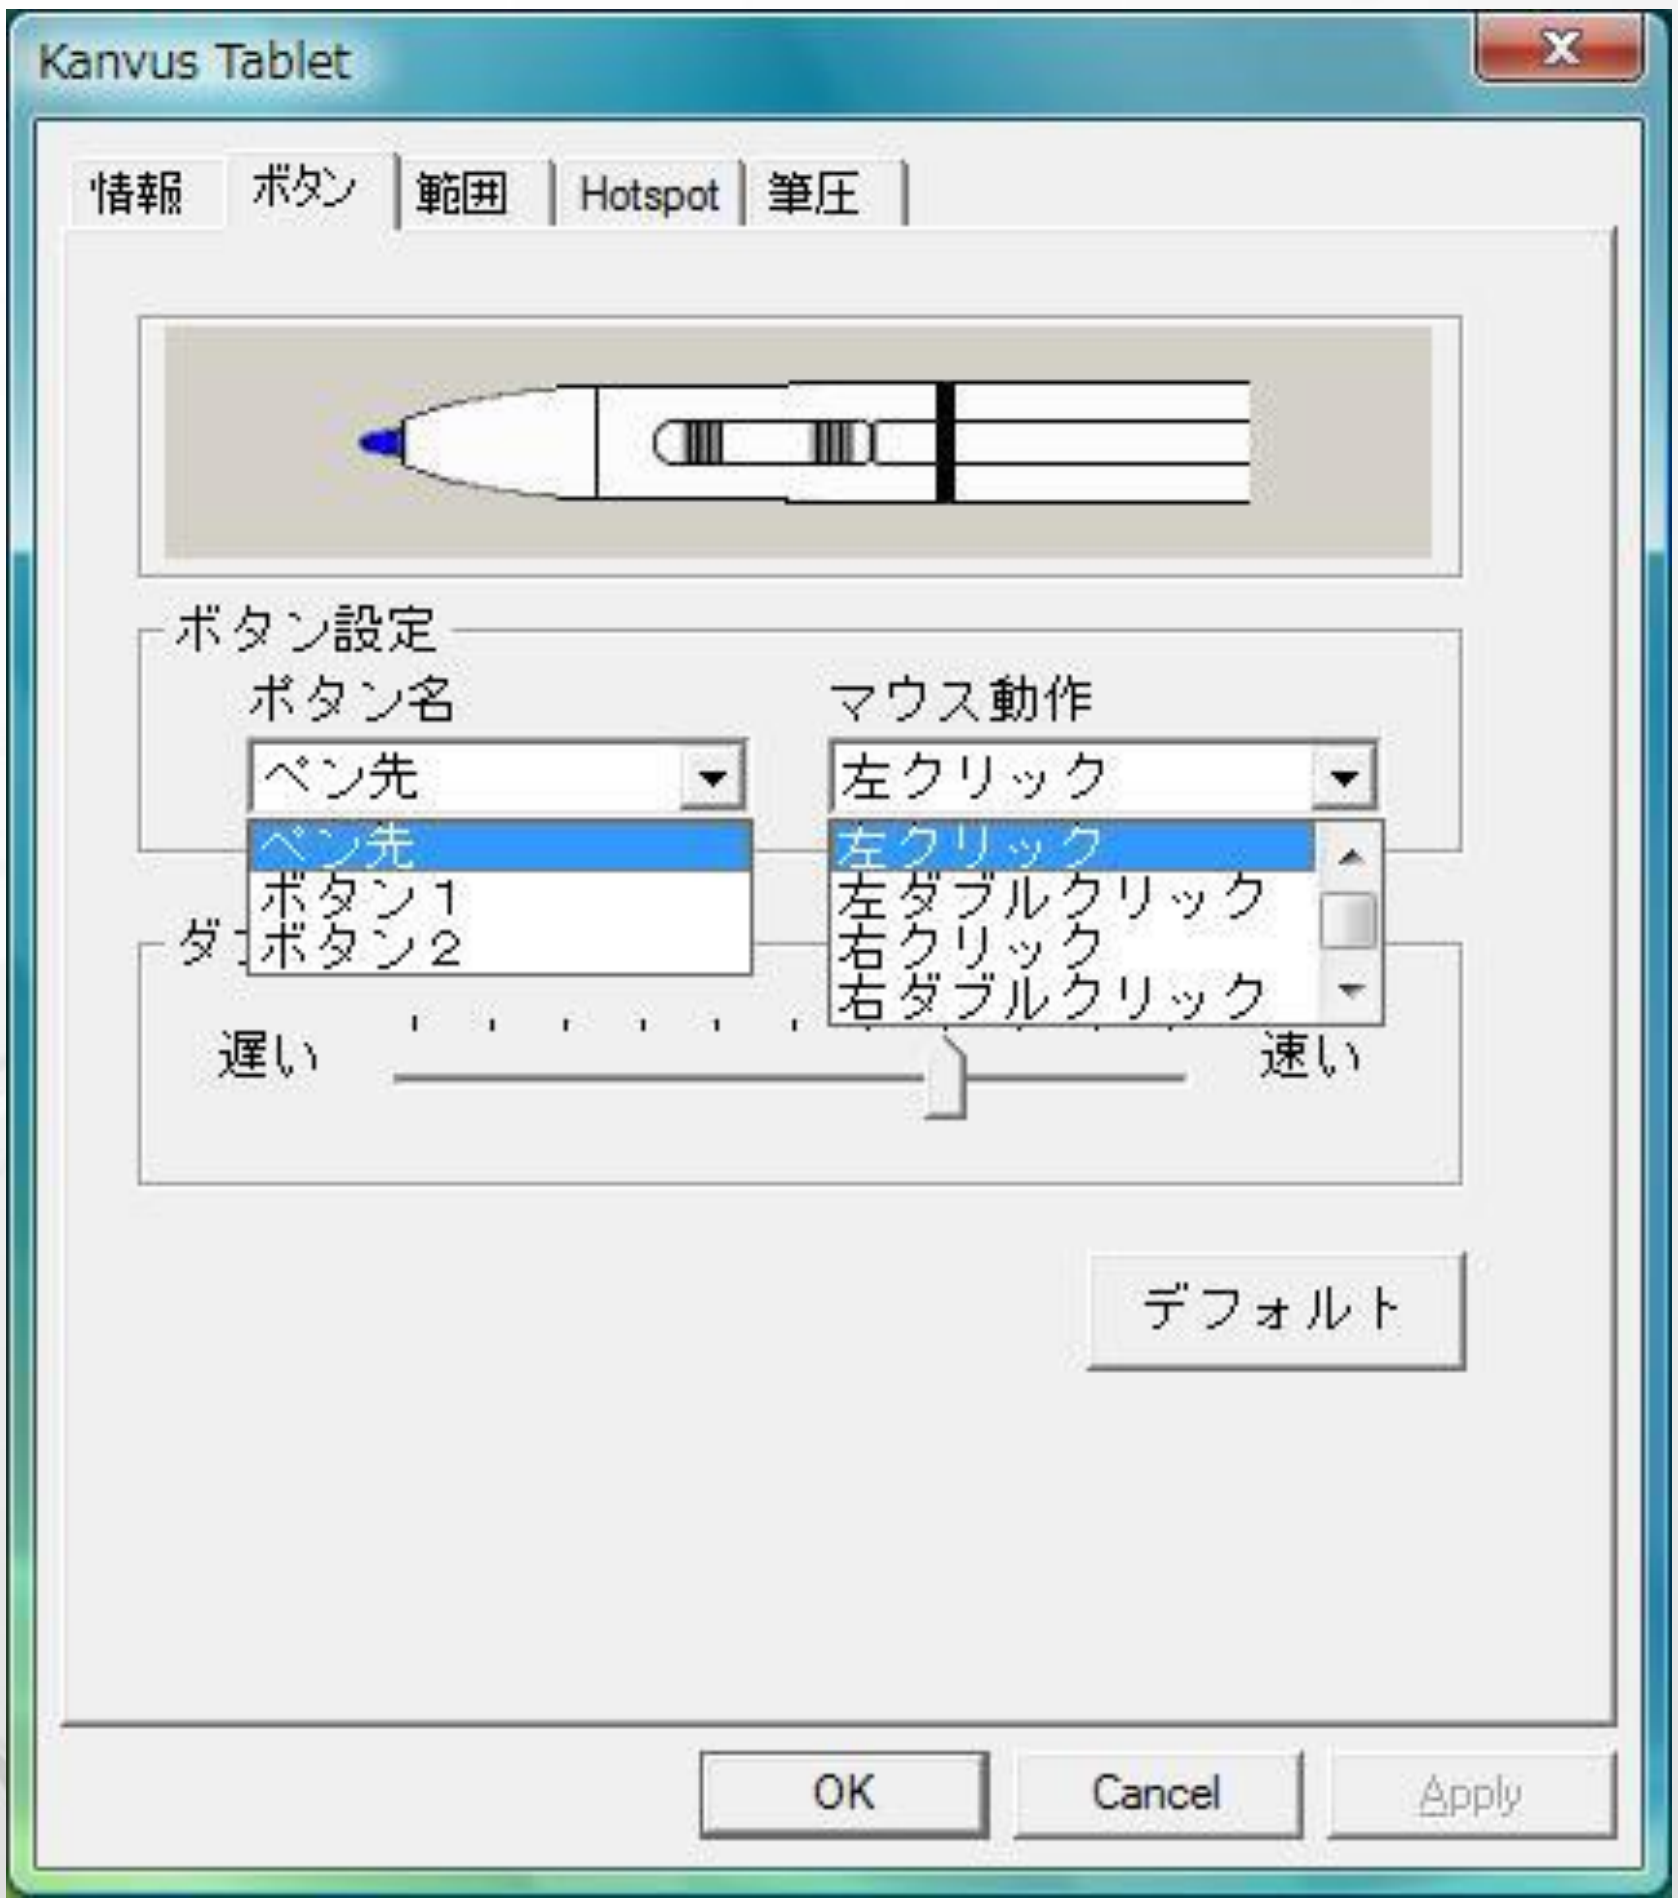

Mouse Command は 3 ボタン・マウスモデルに基づいています。

(2) ダブルクリック間隔

ダブルタップの間隔を遅くしたい場合は「**遅い**」(遅くする) にカーソルをあわせ、速くしたい場合は「**速い**」(速くする) にあわせます。**【スタート】▸【コントロールパネル】▸【マウス】▸【ボタン】の順に「Double-click Speed」画面に進むと、同様の設定を行うことができ、**速度設定を調整することが可能です。




(3) デフォルト

「**デフォルト**」ボタンをタップすると、工場出荷時の初期設定に戻ります。

3. 範囲


(1) タブレット全体

タップすると、全作業エリアを有効にします。

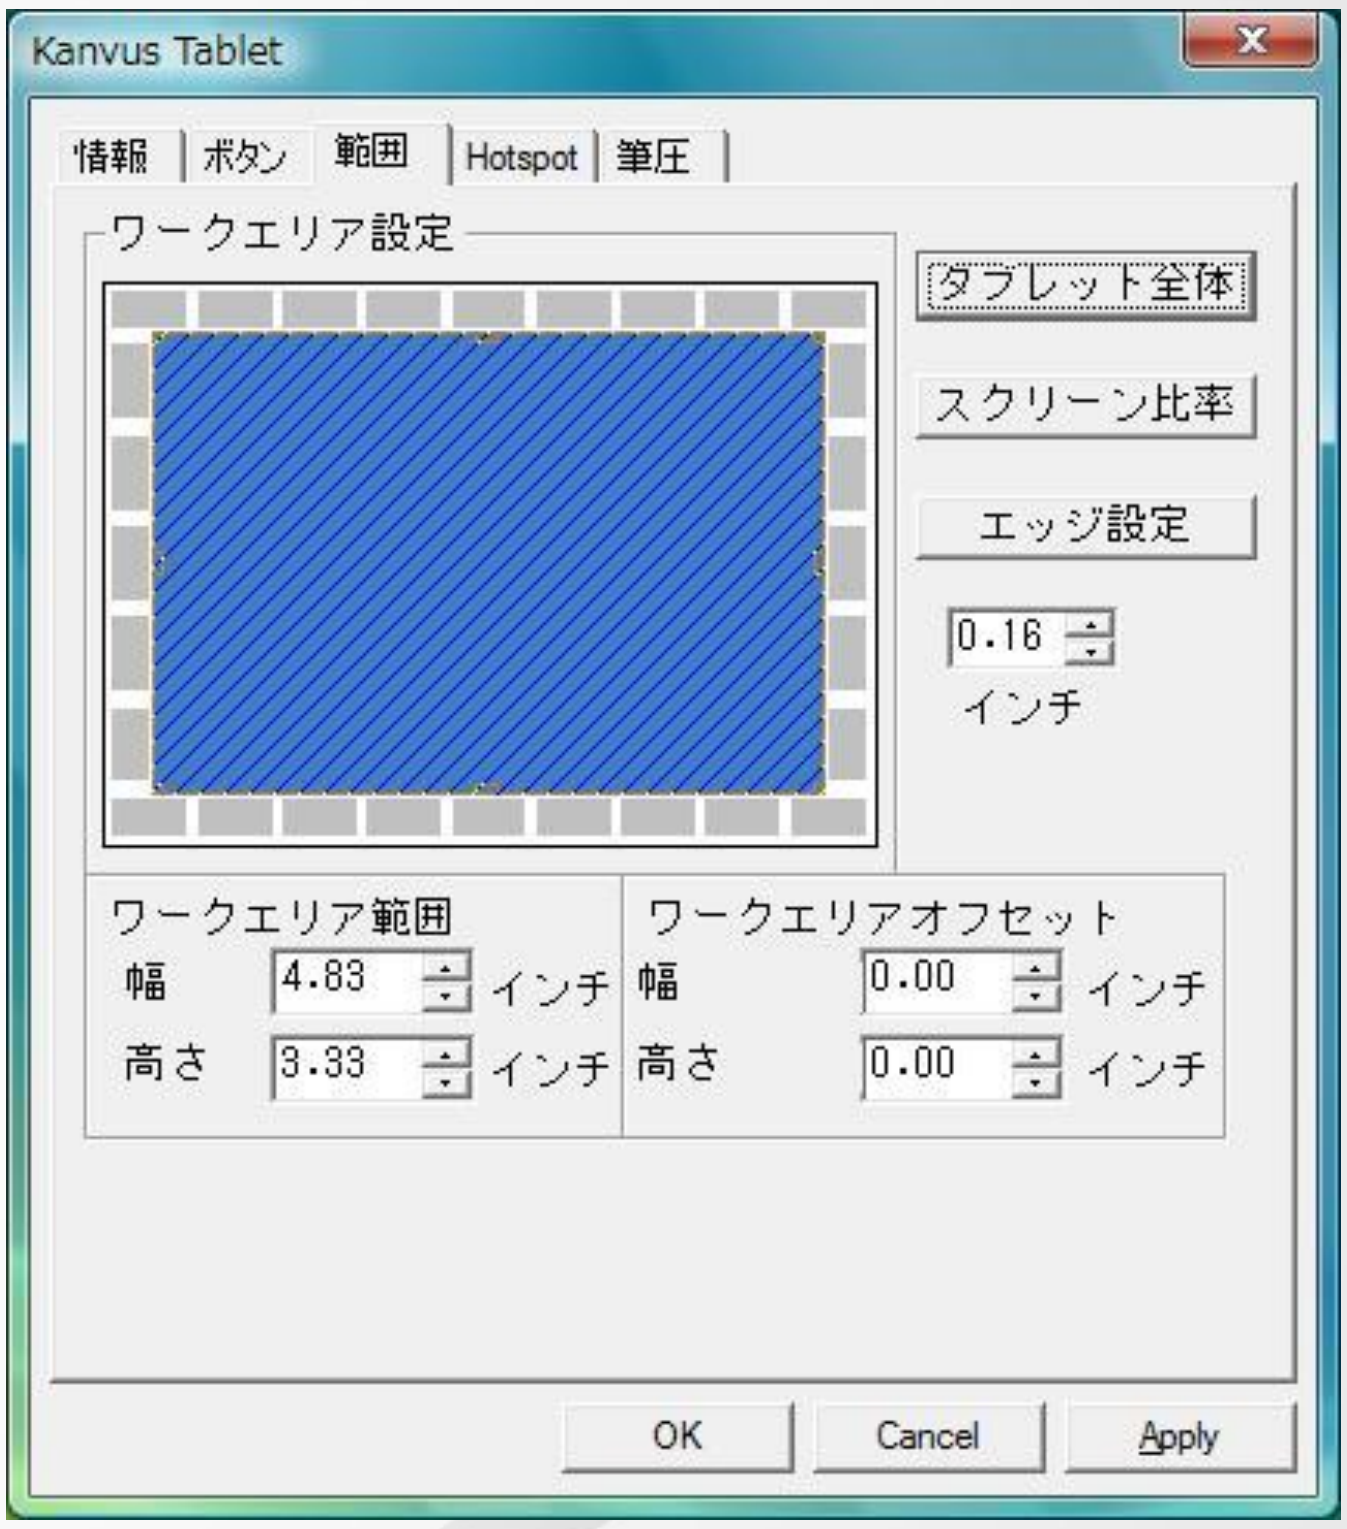


(2) スクリーン比率

タブレットの画面比を設定します。設定した画面比が作業エリアの画面サイズになります。

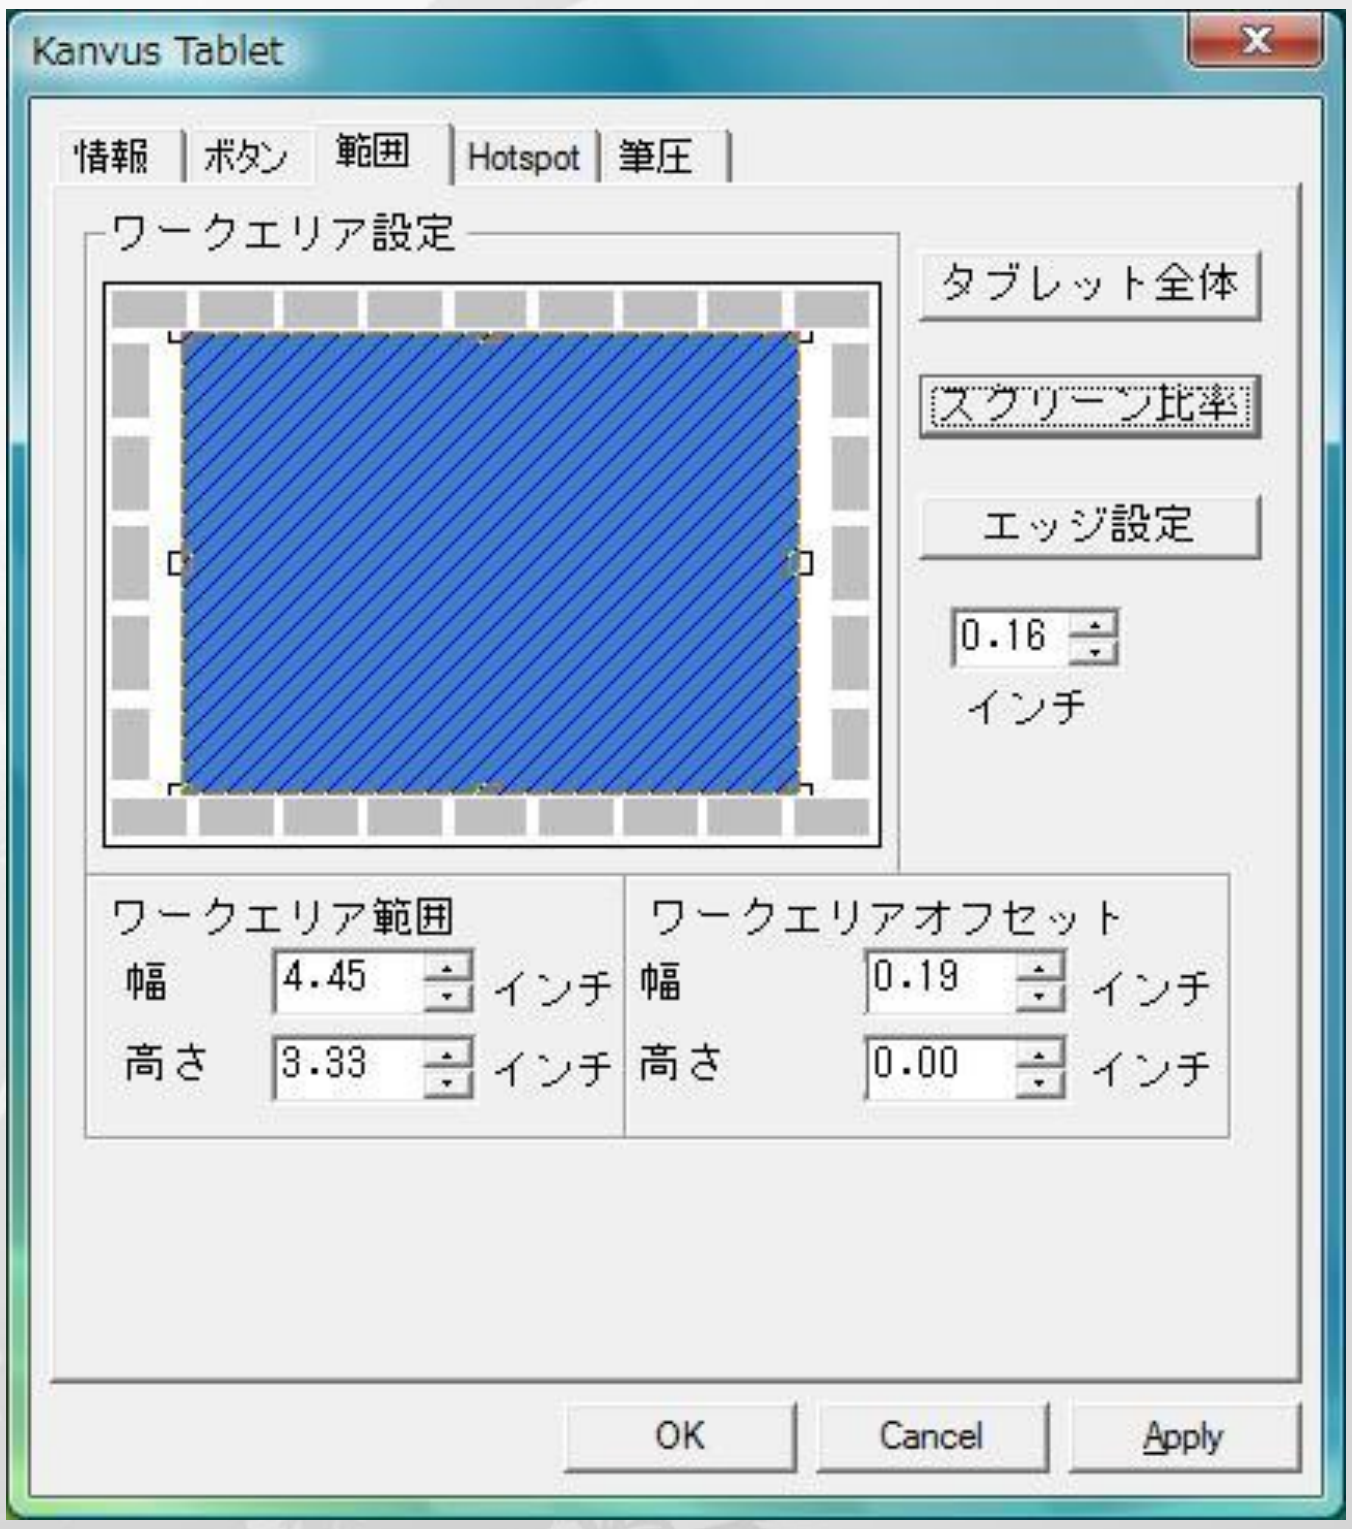


(3) エッジ設定

タブレットのホットスポットにスペースを割り当てます。

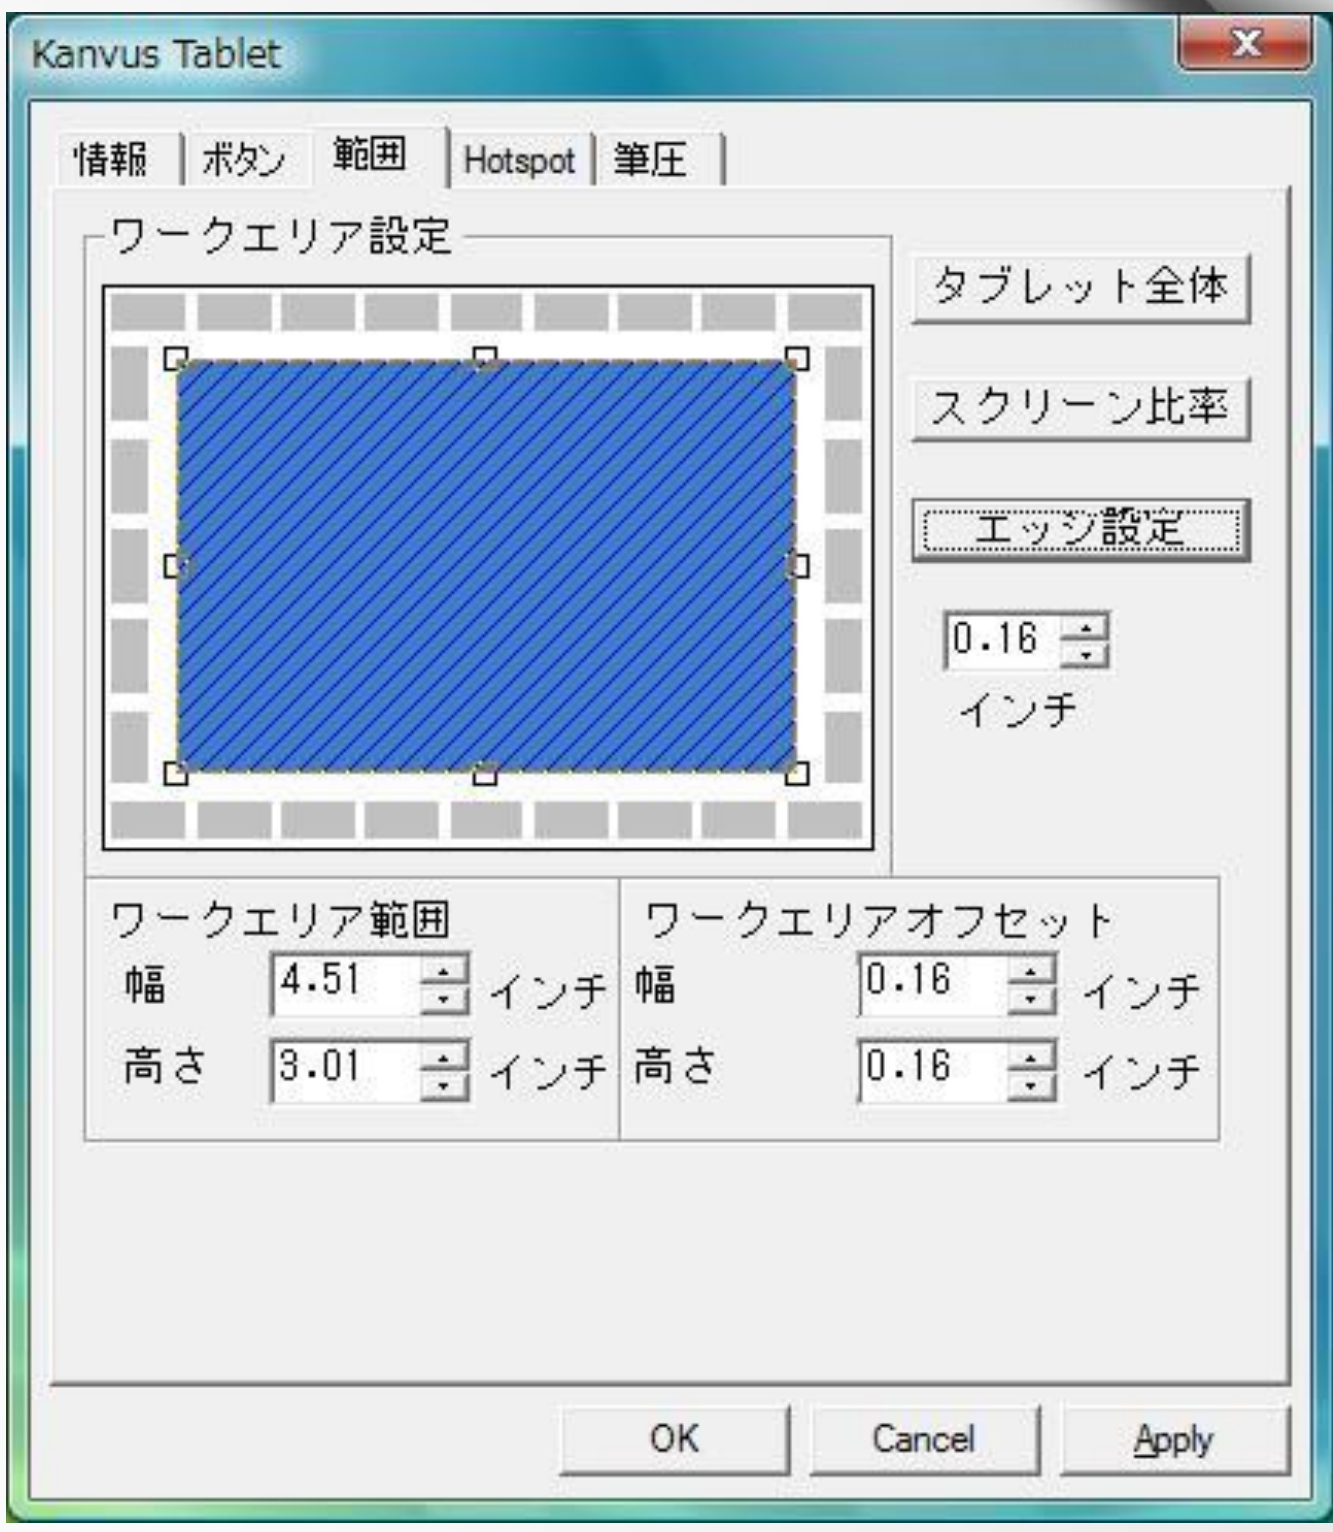


(4) ワークエリア範囲

現在の高さと幅を表示します。ペンエリアの寸法を変える場合、ここで新しい値を入力してください。

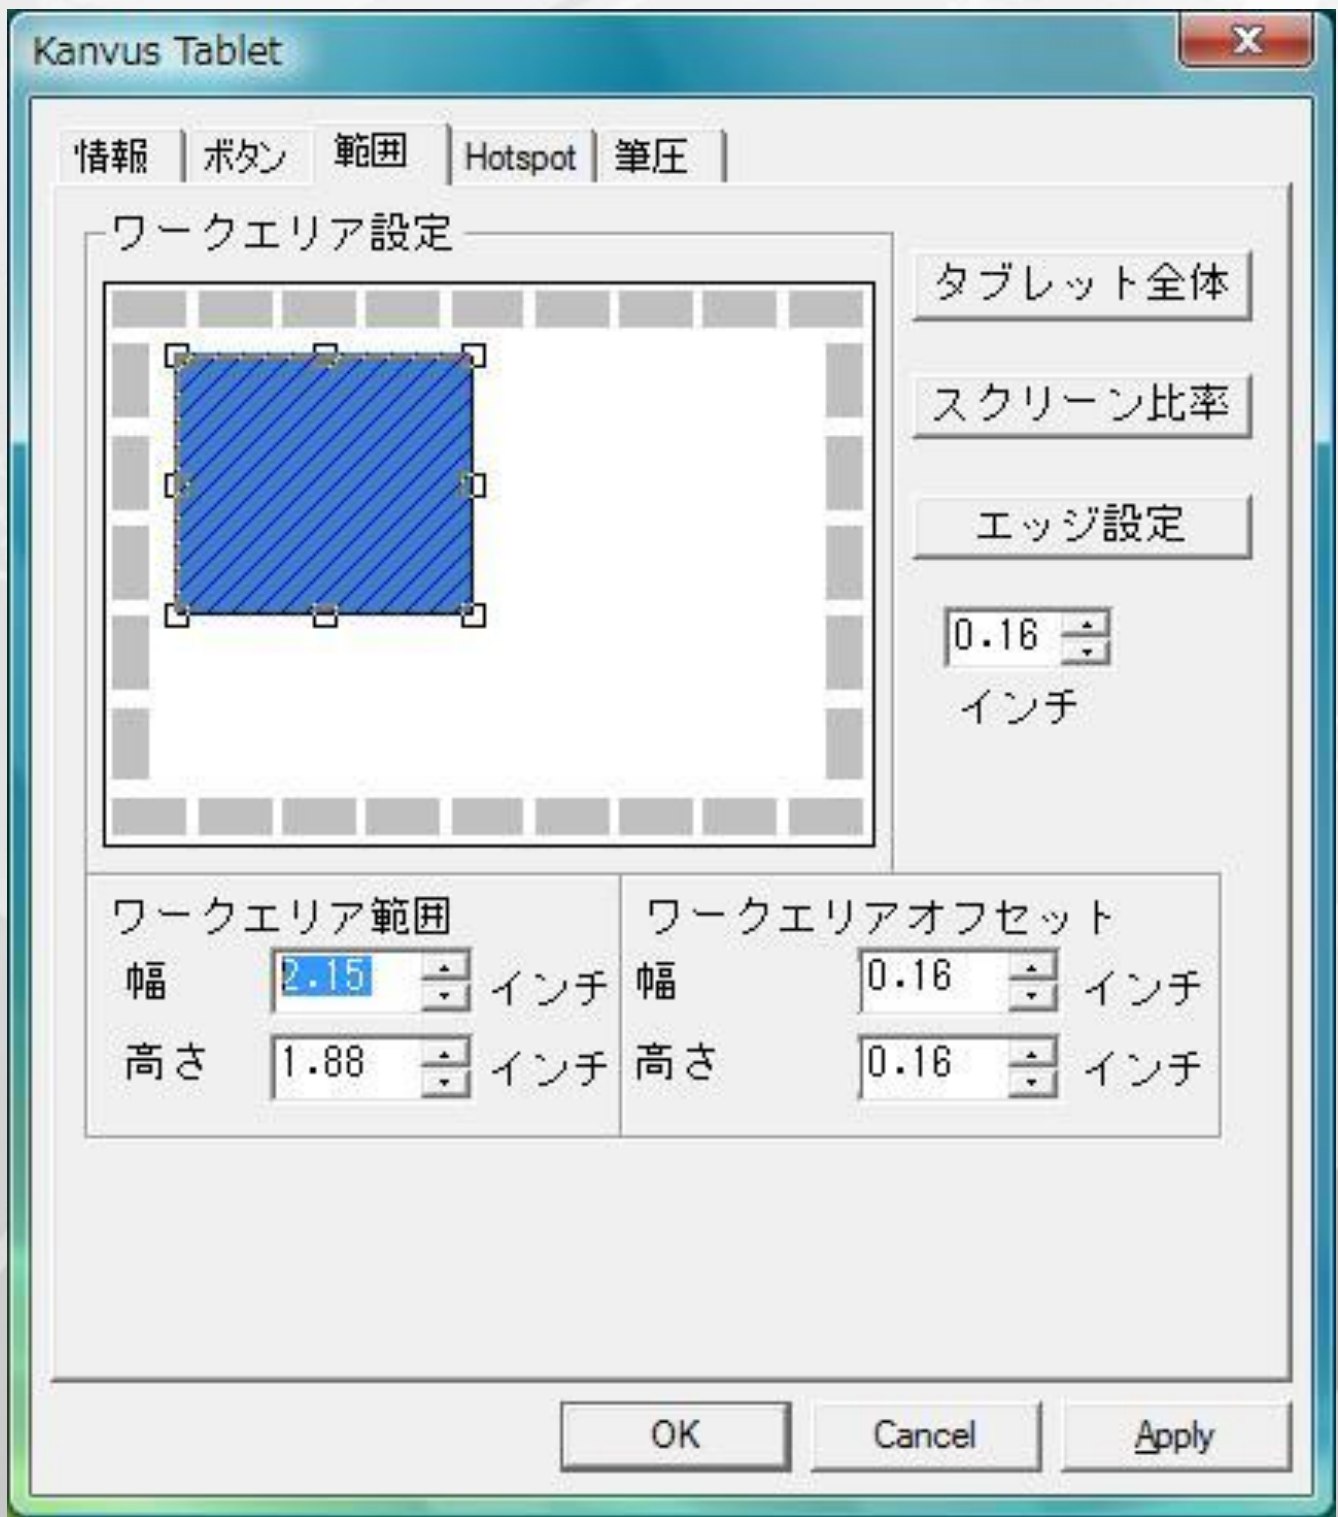

(5) ワークエリアオフセット


ペンエリアの左上隅から、最大ペンエリアの左上隅までの水平、および垂直距離を表示します。オフセット距離を調整する場合は、数字を入力するか上/下の矢印をクリックします。

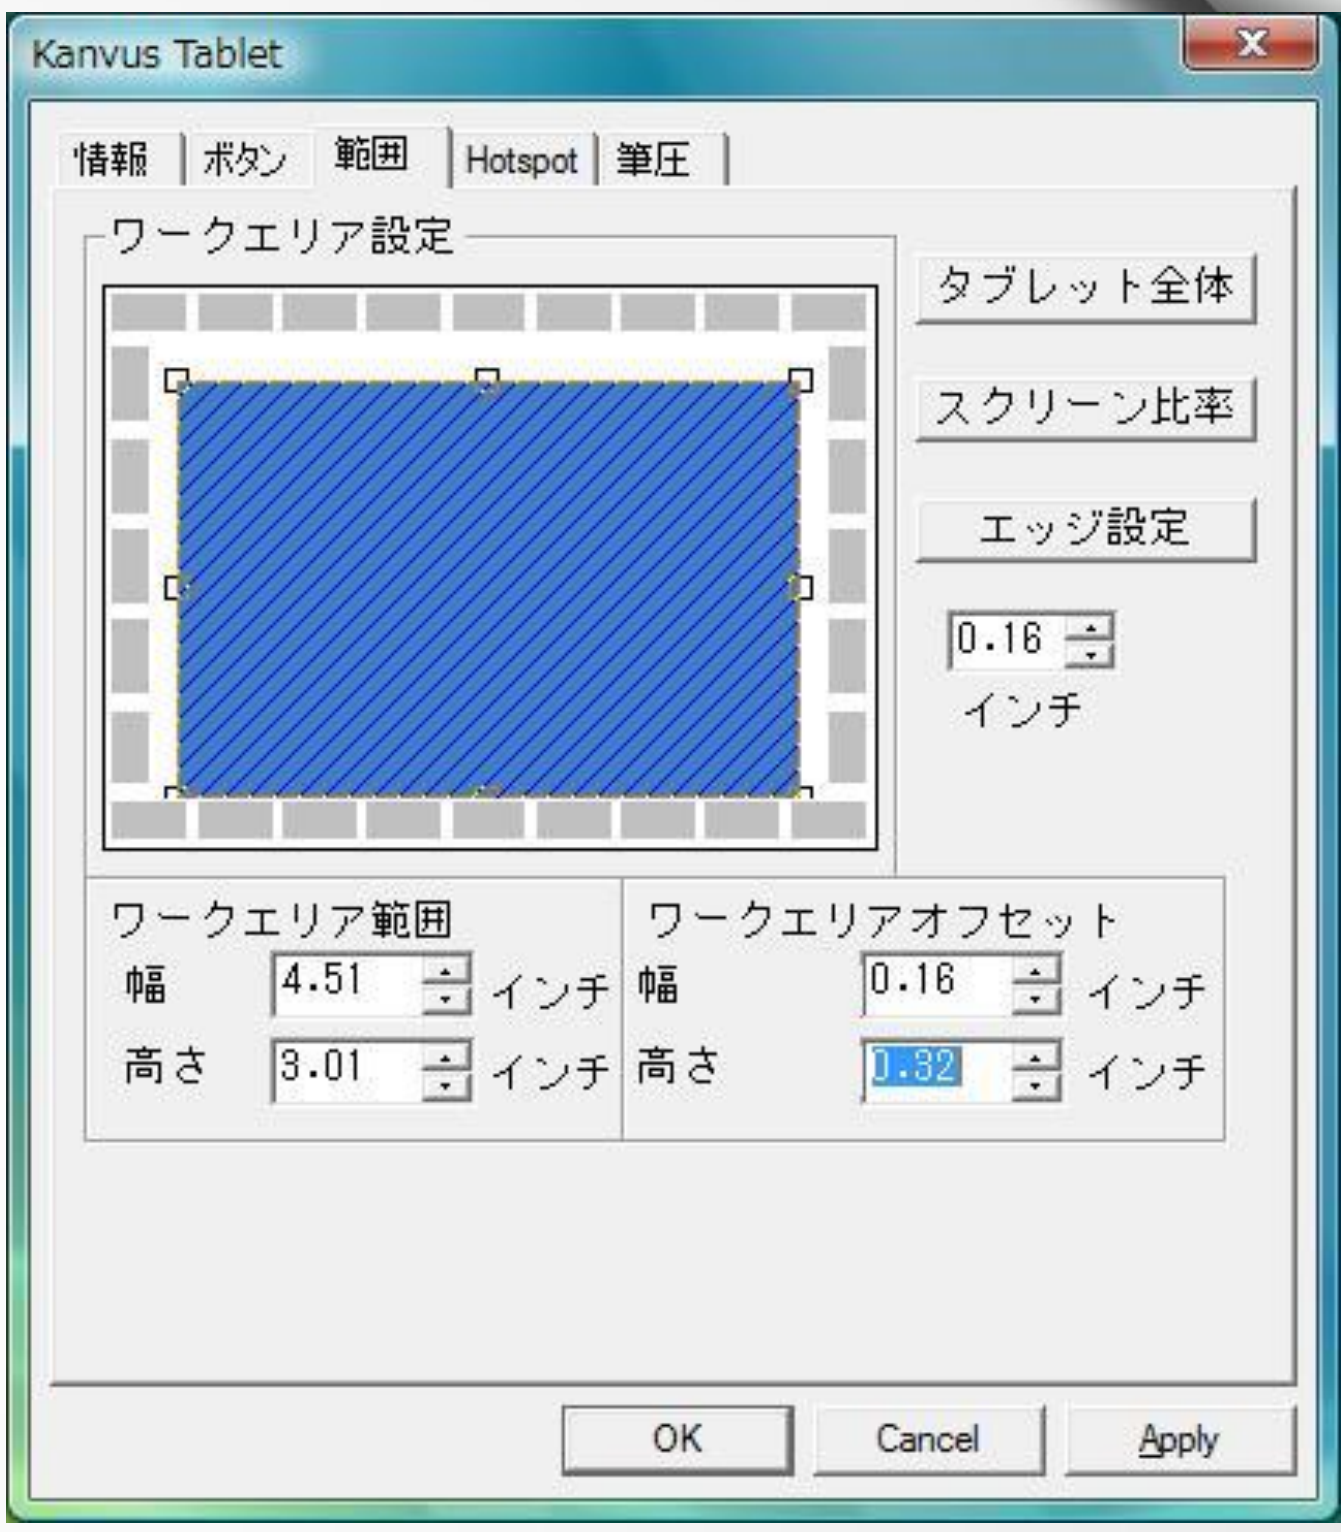

4. Hotspot (ホット セル)

(1) ホットセルレイアウト

デジタルタブレットの縁で青色のブロックをクリックすると、ホットキーのプロパティを見ることができます。

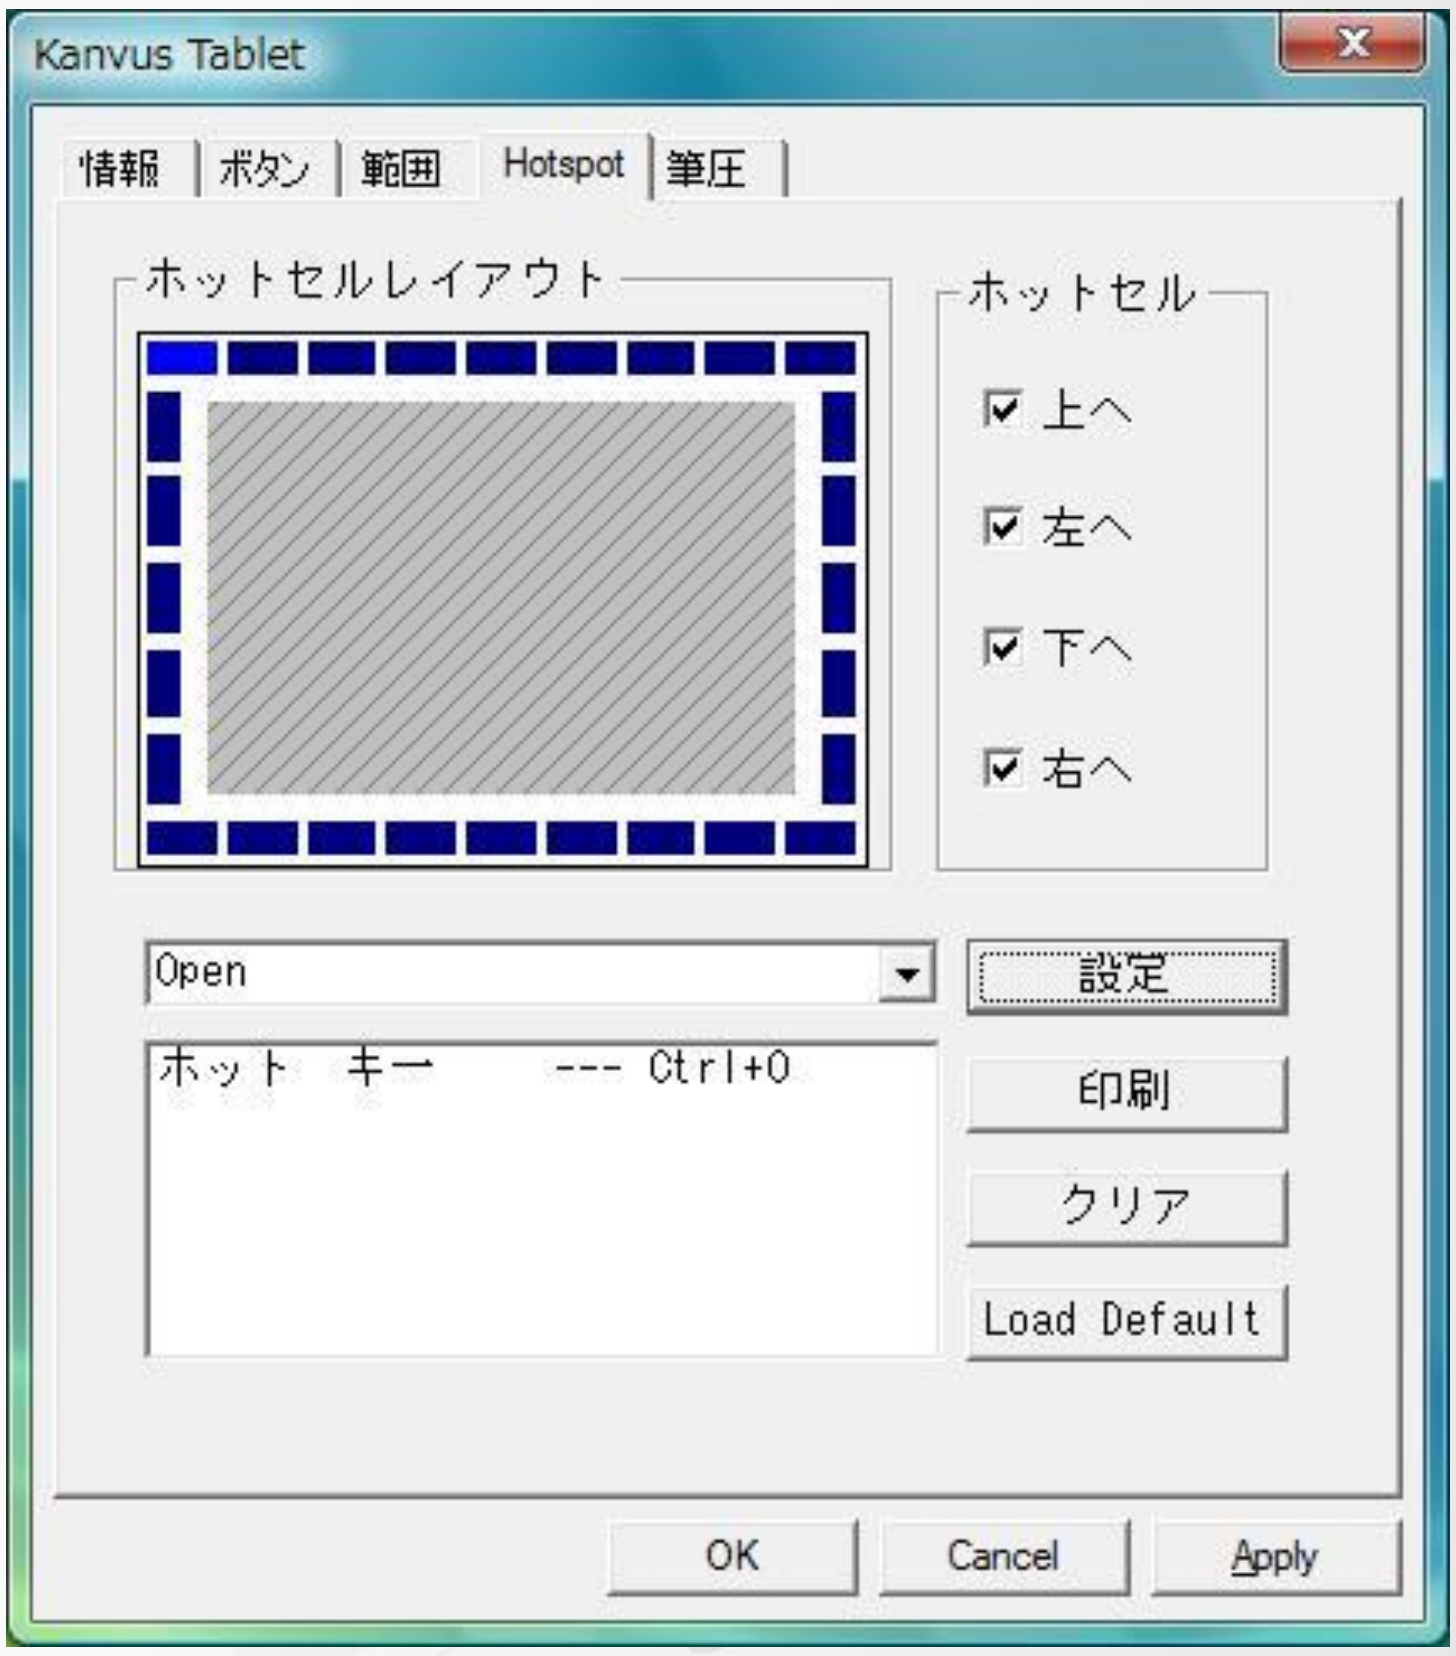

(2) ホットセル

タブレットの周囲にあるの 4つのホットキー。

(3) 設定

動作中のプログラム、インターネットまたはホットキーのホットスポットを設定します。

(a) Hotspotの設定 –実行

実行 – 参照ボタンを使用し、ファイルを選択して実行させるか、完全なパスを持つファイル名を入力します。




インターネット – プログラムが実行を開始する初期フォルダです。

ホットキー – ストリングの種類をパラメータとしてプログラムに渡します。例えば、ここでドキュメント名を入力すると、パラメータは文章作成ソフトに渡され、上記の Run オプションとして実行されます。

(b) Hotspotの設定–インターネット


カテゴリ選択 – ウェブサイト、ニュースグループの参照、メール送信、または他のインターネットサービスの使用など、いくつかのインターネットサービスが選択できます。開始するプログラム（ブラウザプログラムなど）はシステムの設定によって異なります。

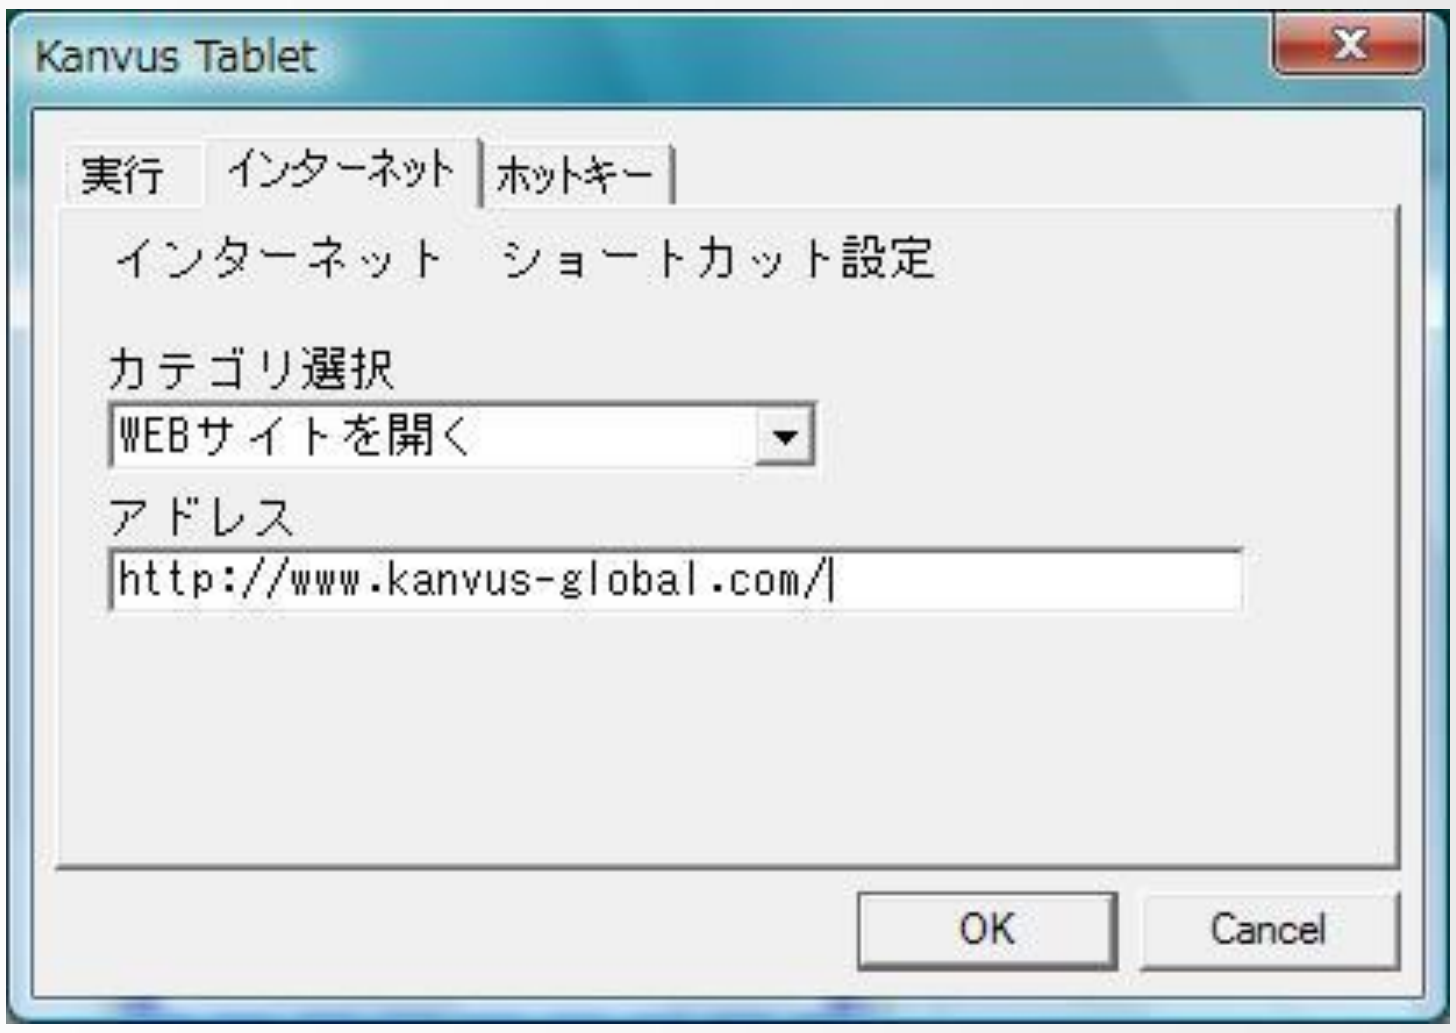

アドレス – アドレスを入力することでプログラム実行時に設定されたアドレスが表示されます

(c) Hotspotの設定– ホットキー

キーの組合せ設定 – Shift、Ctrl または ALT キーと組合せるアルファベット、数字またはカーソルコントロールキーなどいずれかのキーが選択できます。

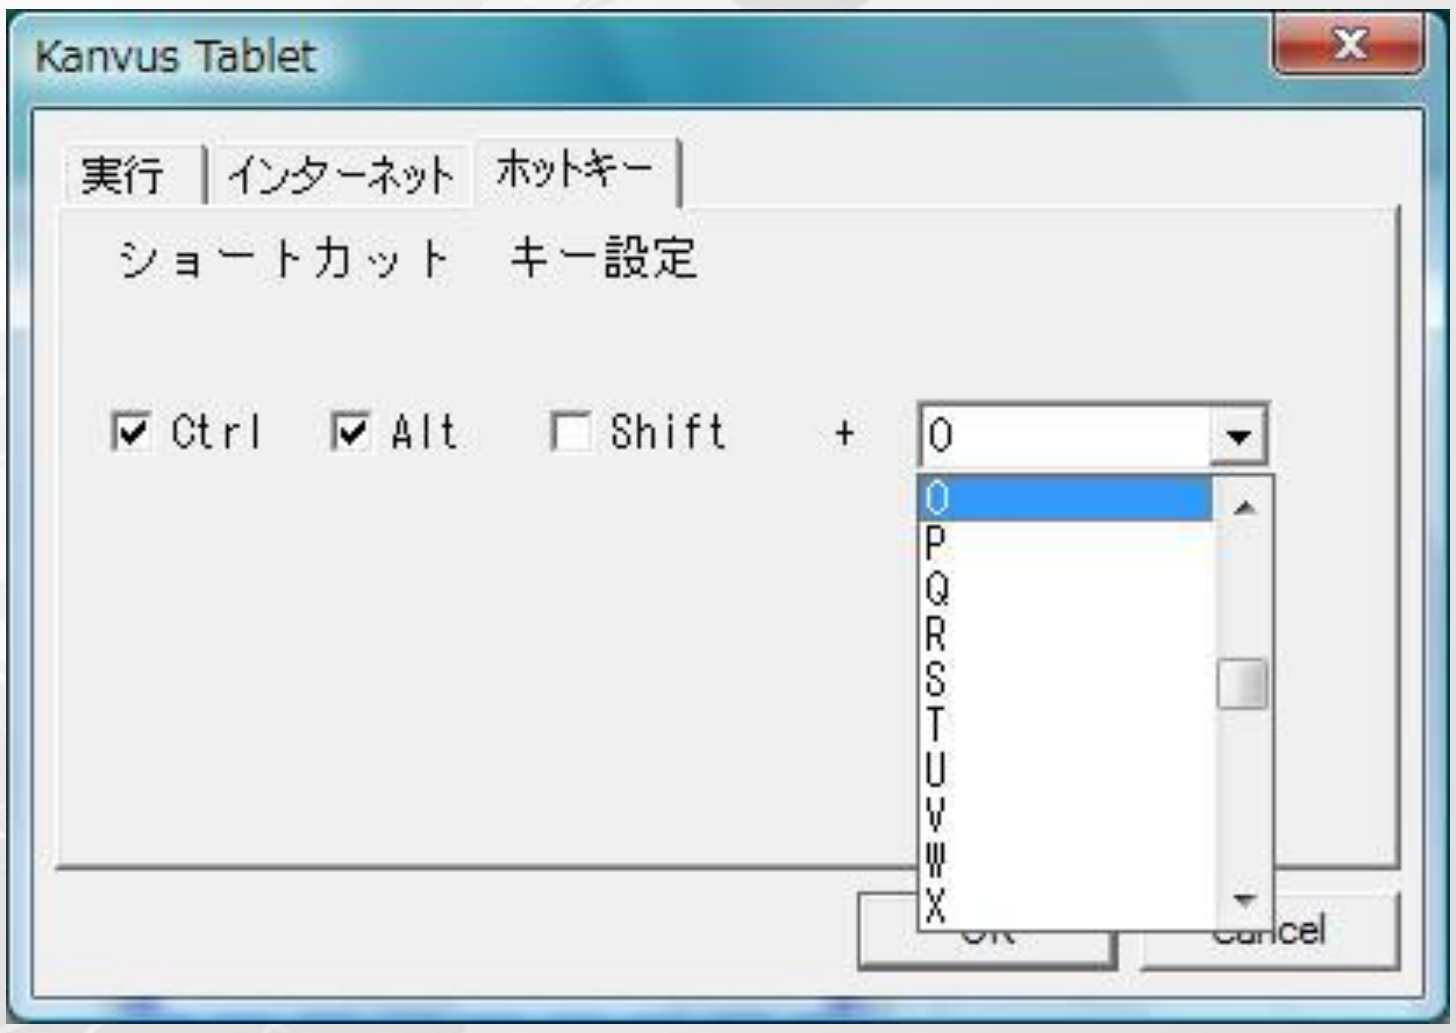

(4) 印刷

ボタンをタップすると、ホットスポット機能の概要がすべて印刷されます。

(5) クリア

タップすると選択されたホットスポットの設定を消去し、後でホットスポットをタップしても作動しなくなります。

(6) Load Default (デフォルトの読み込み)

もとのデフォルト設定に戻ります。

5. 筆圧

(1)筆圧テスト



以下のスライドバーをクリックすると、圧力感度を調整することができ、ペンは以下の 4 色から選べます: 黒、赤、グリーン、青。タブレットパッド上の ペン先の一定感度を線厚で見るため、圧力テストエリアがあります。圧力レベル値は 「**クリア**」ボタンの上にあるボックス内に表示されます。

(2)クリア

「**クリア**」ボタンをタップすると、Pressure Test エリアのスペースが消去されます。


(3)書き味

ペン先の感度を調整するには、ペン先をタップするか、マウスを左クリックしてスライダーを動かします（デフォルト設定の状態にあることを確認してください)。「柔らかい」は、ペン先をわずかに押すだけで、すぐに反応するようになり、「硬い」では、より大きな圧力を加えることが必要になります。

Mac OSの場合

「Tablet Setting Page」に進む。


1.1　Click【GO】(進む）▸【Applications】(アプリケーション）の順にクリックしてください。

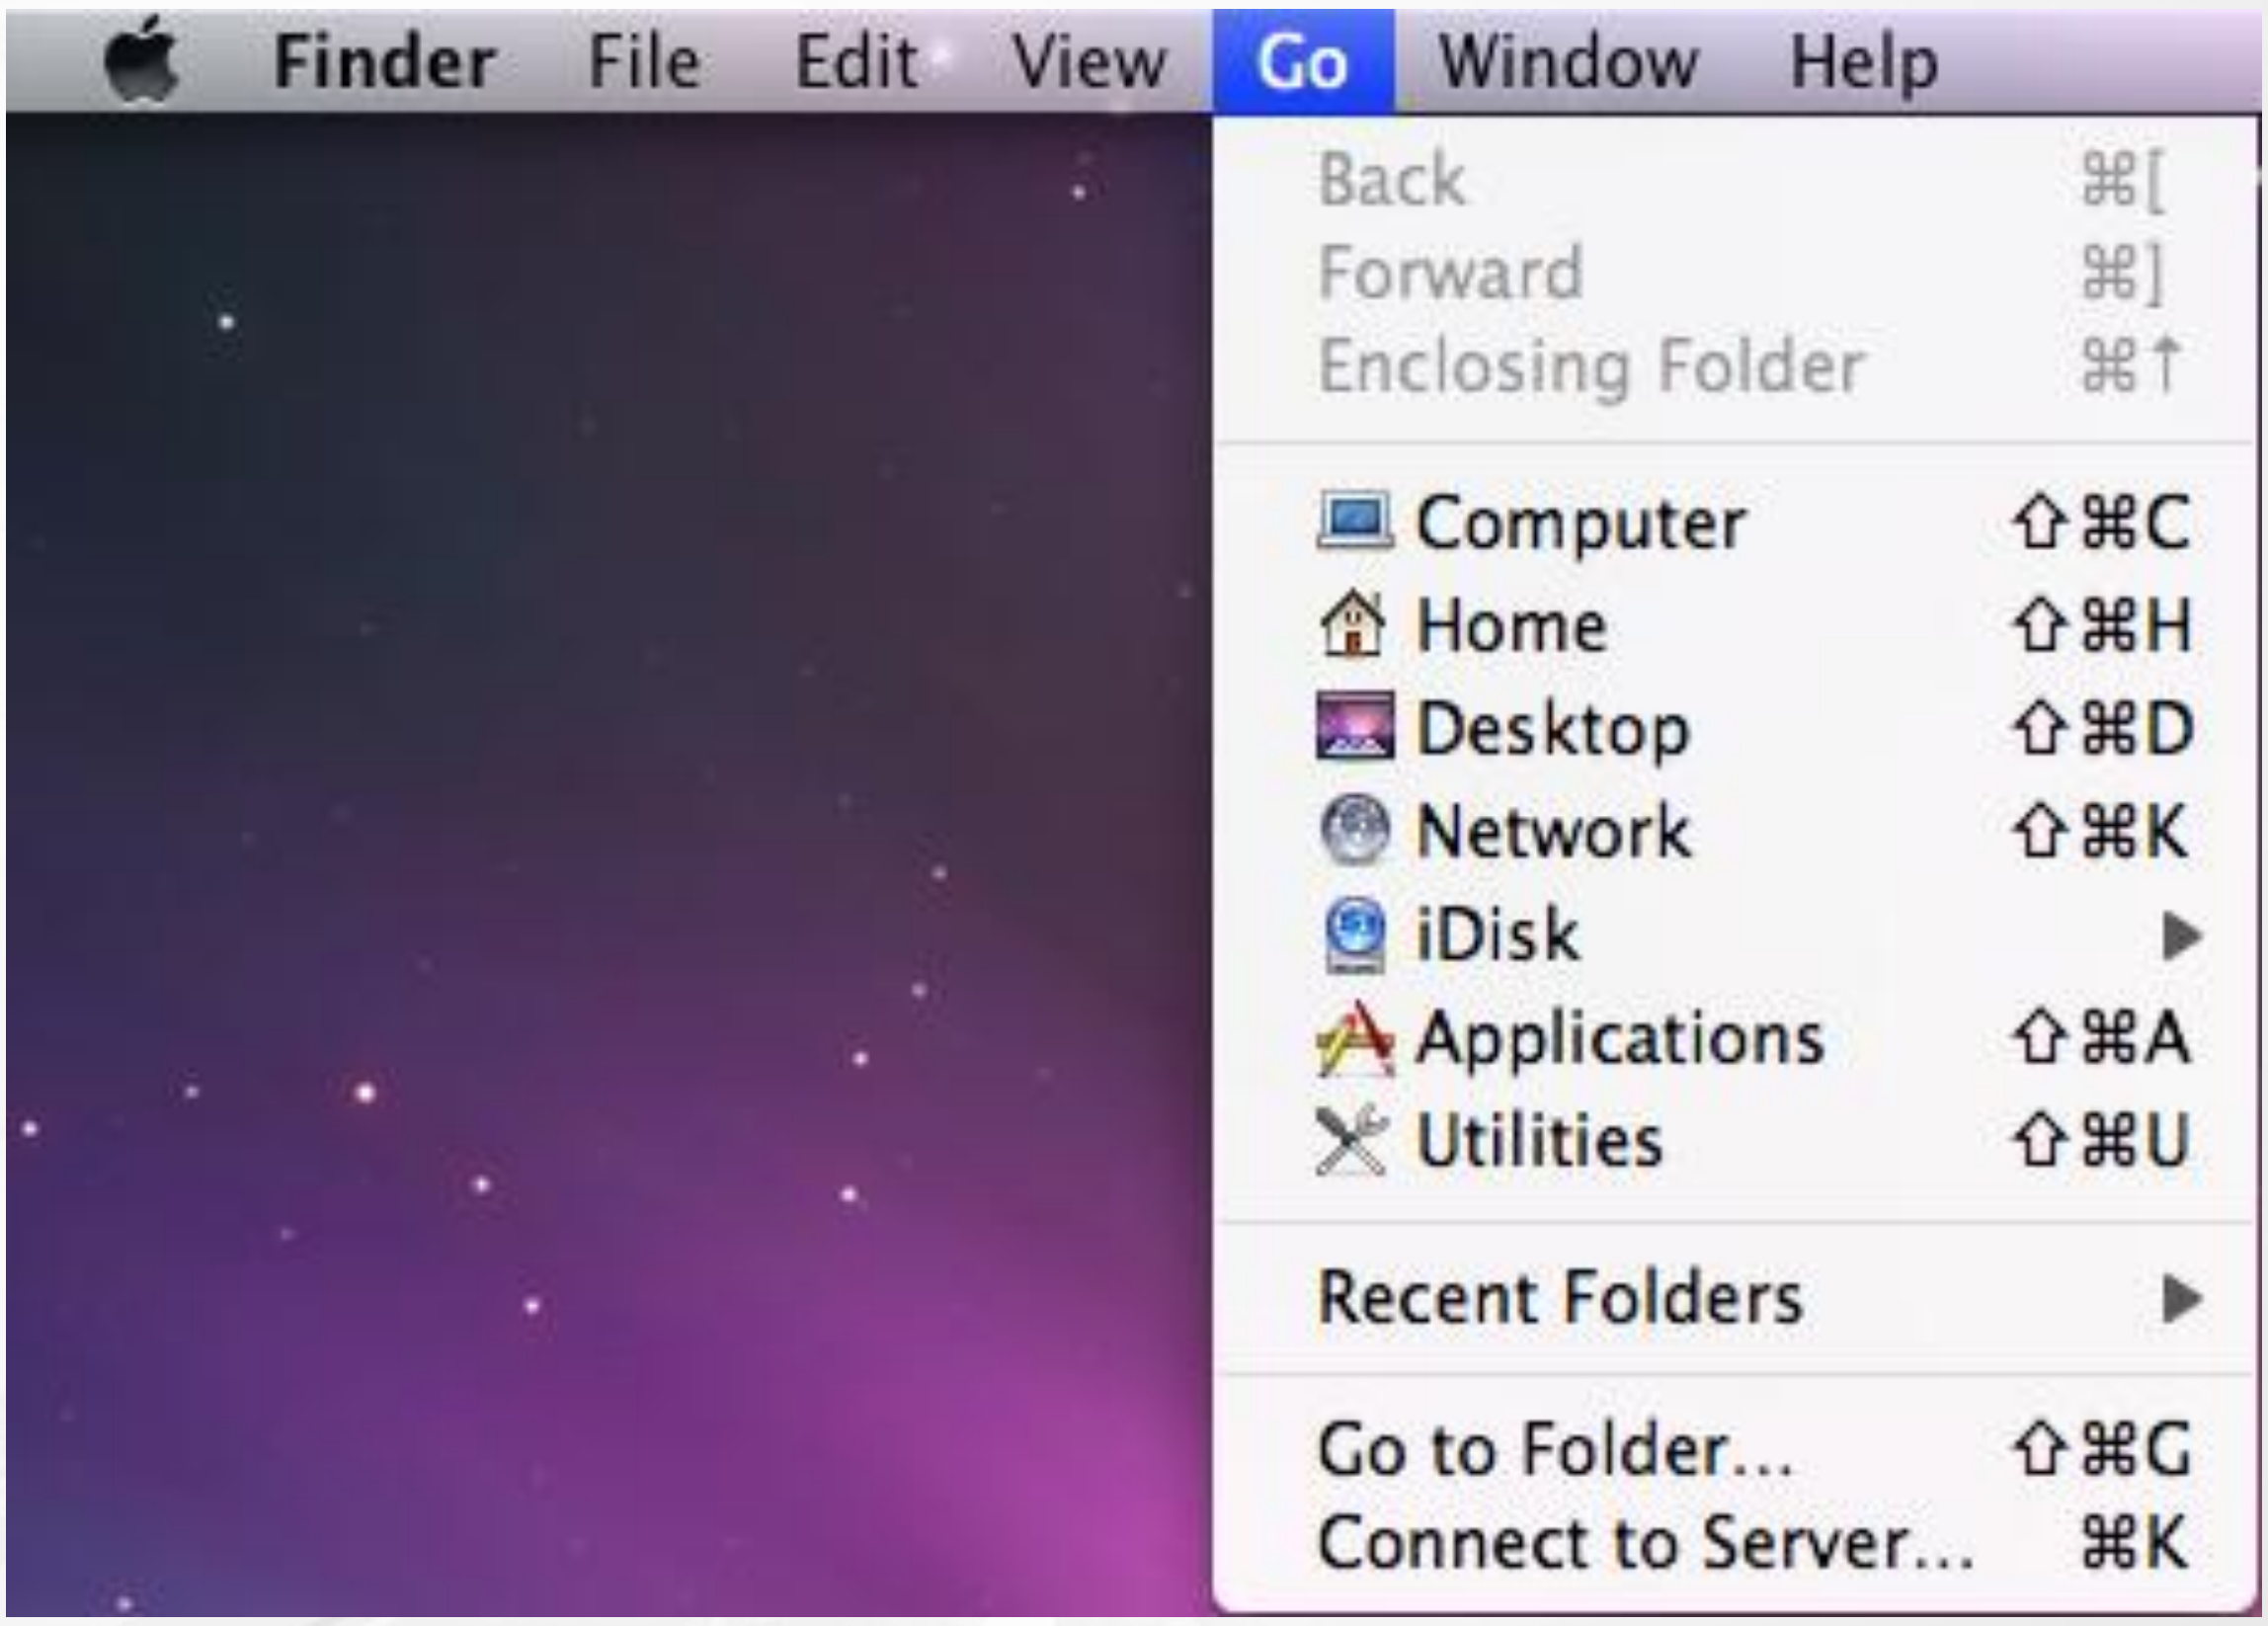

1.2　「Pen Tablet Setting」をクリックしてください。




1.3　「Tablet Setting」をクリックしてください。

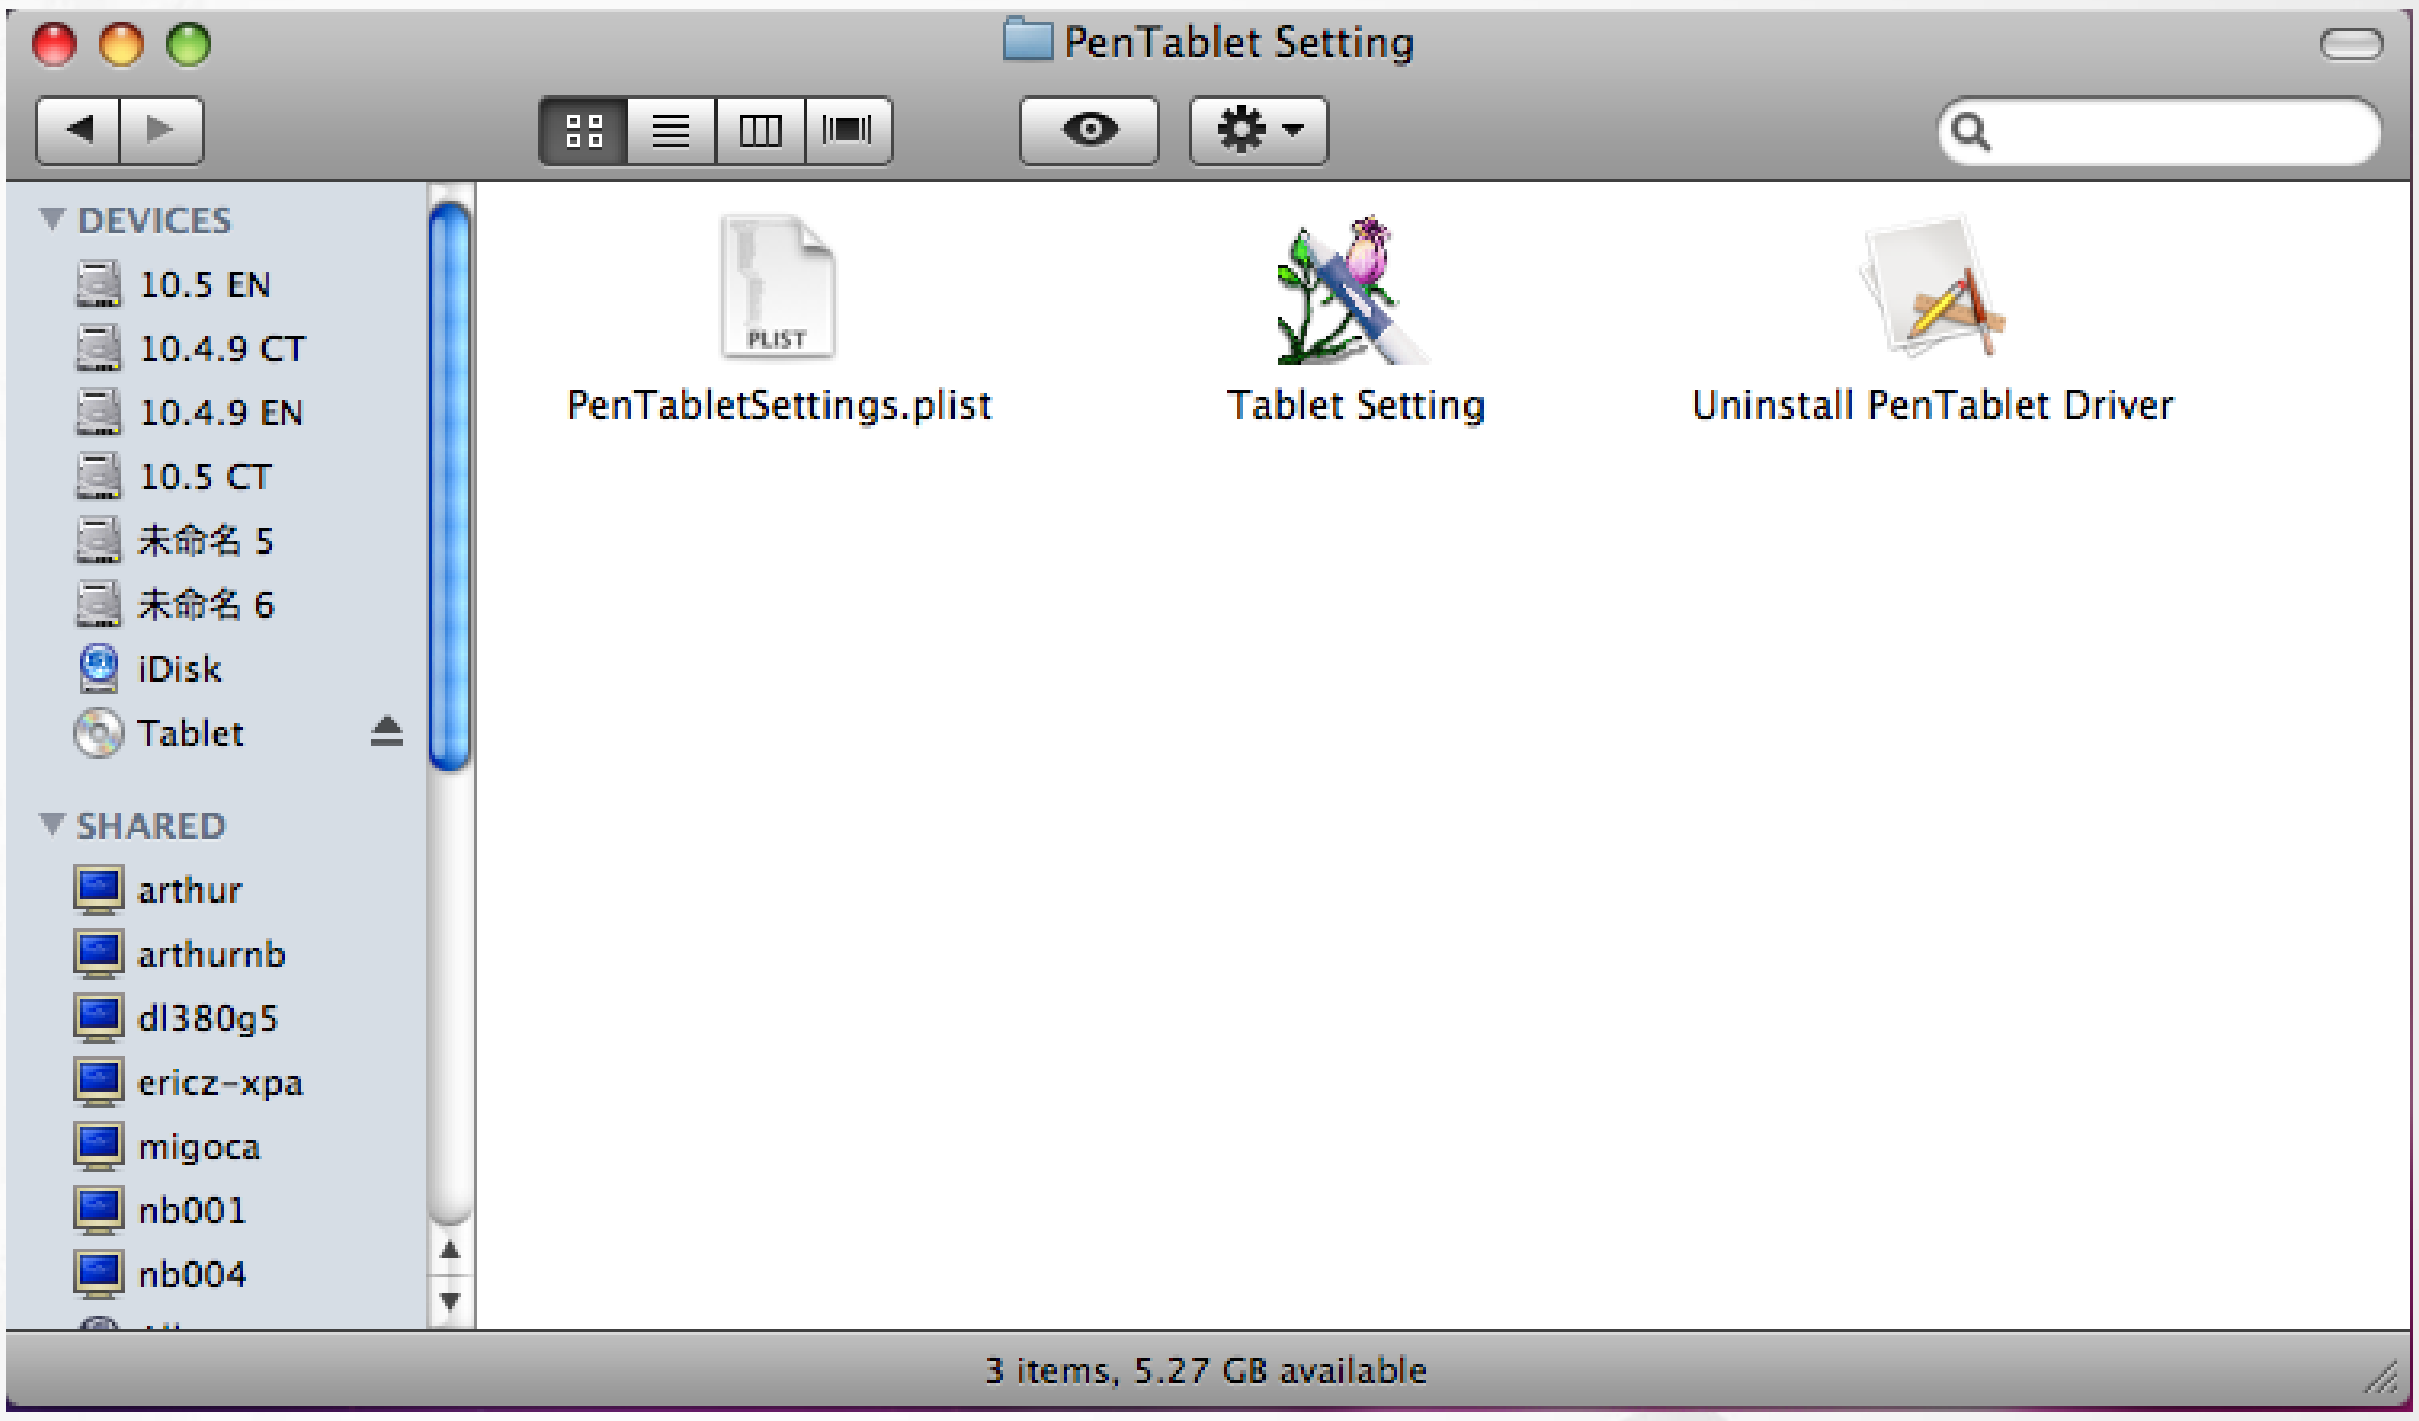


「Tablet Setting」には以下の 5つのタブがあります: **「Info」(情報)、「Button」(ボタン)、「Scope」(スコープ)、「Hot Cells」(ホット セル)、「Pressure」(圧力)**。

1. Info (情報)

ドライバのバージョン番号および Tablet Mac 情報が表示されます。

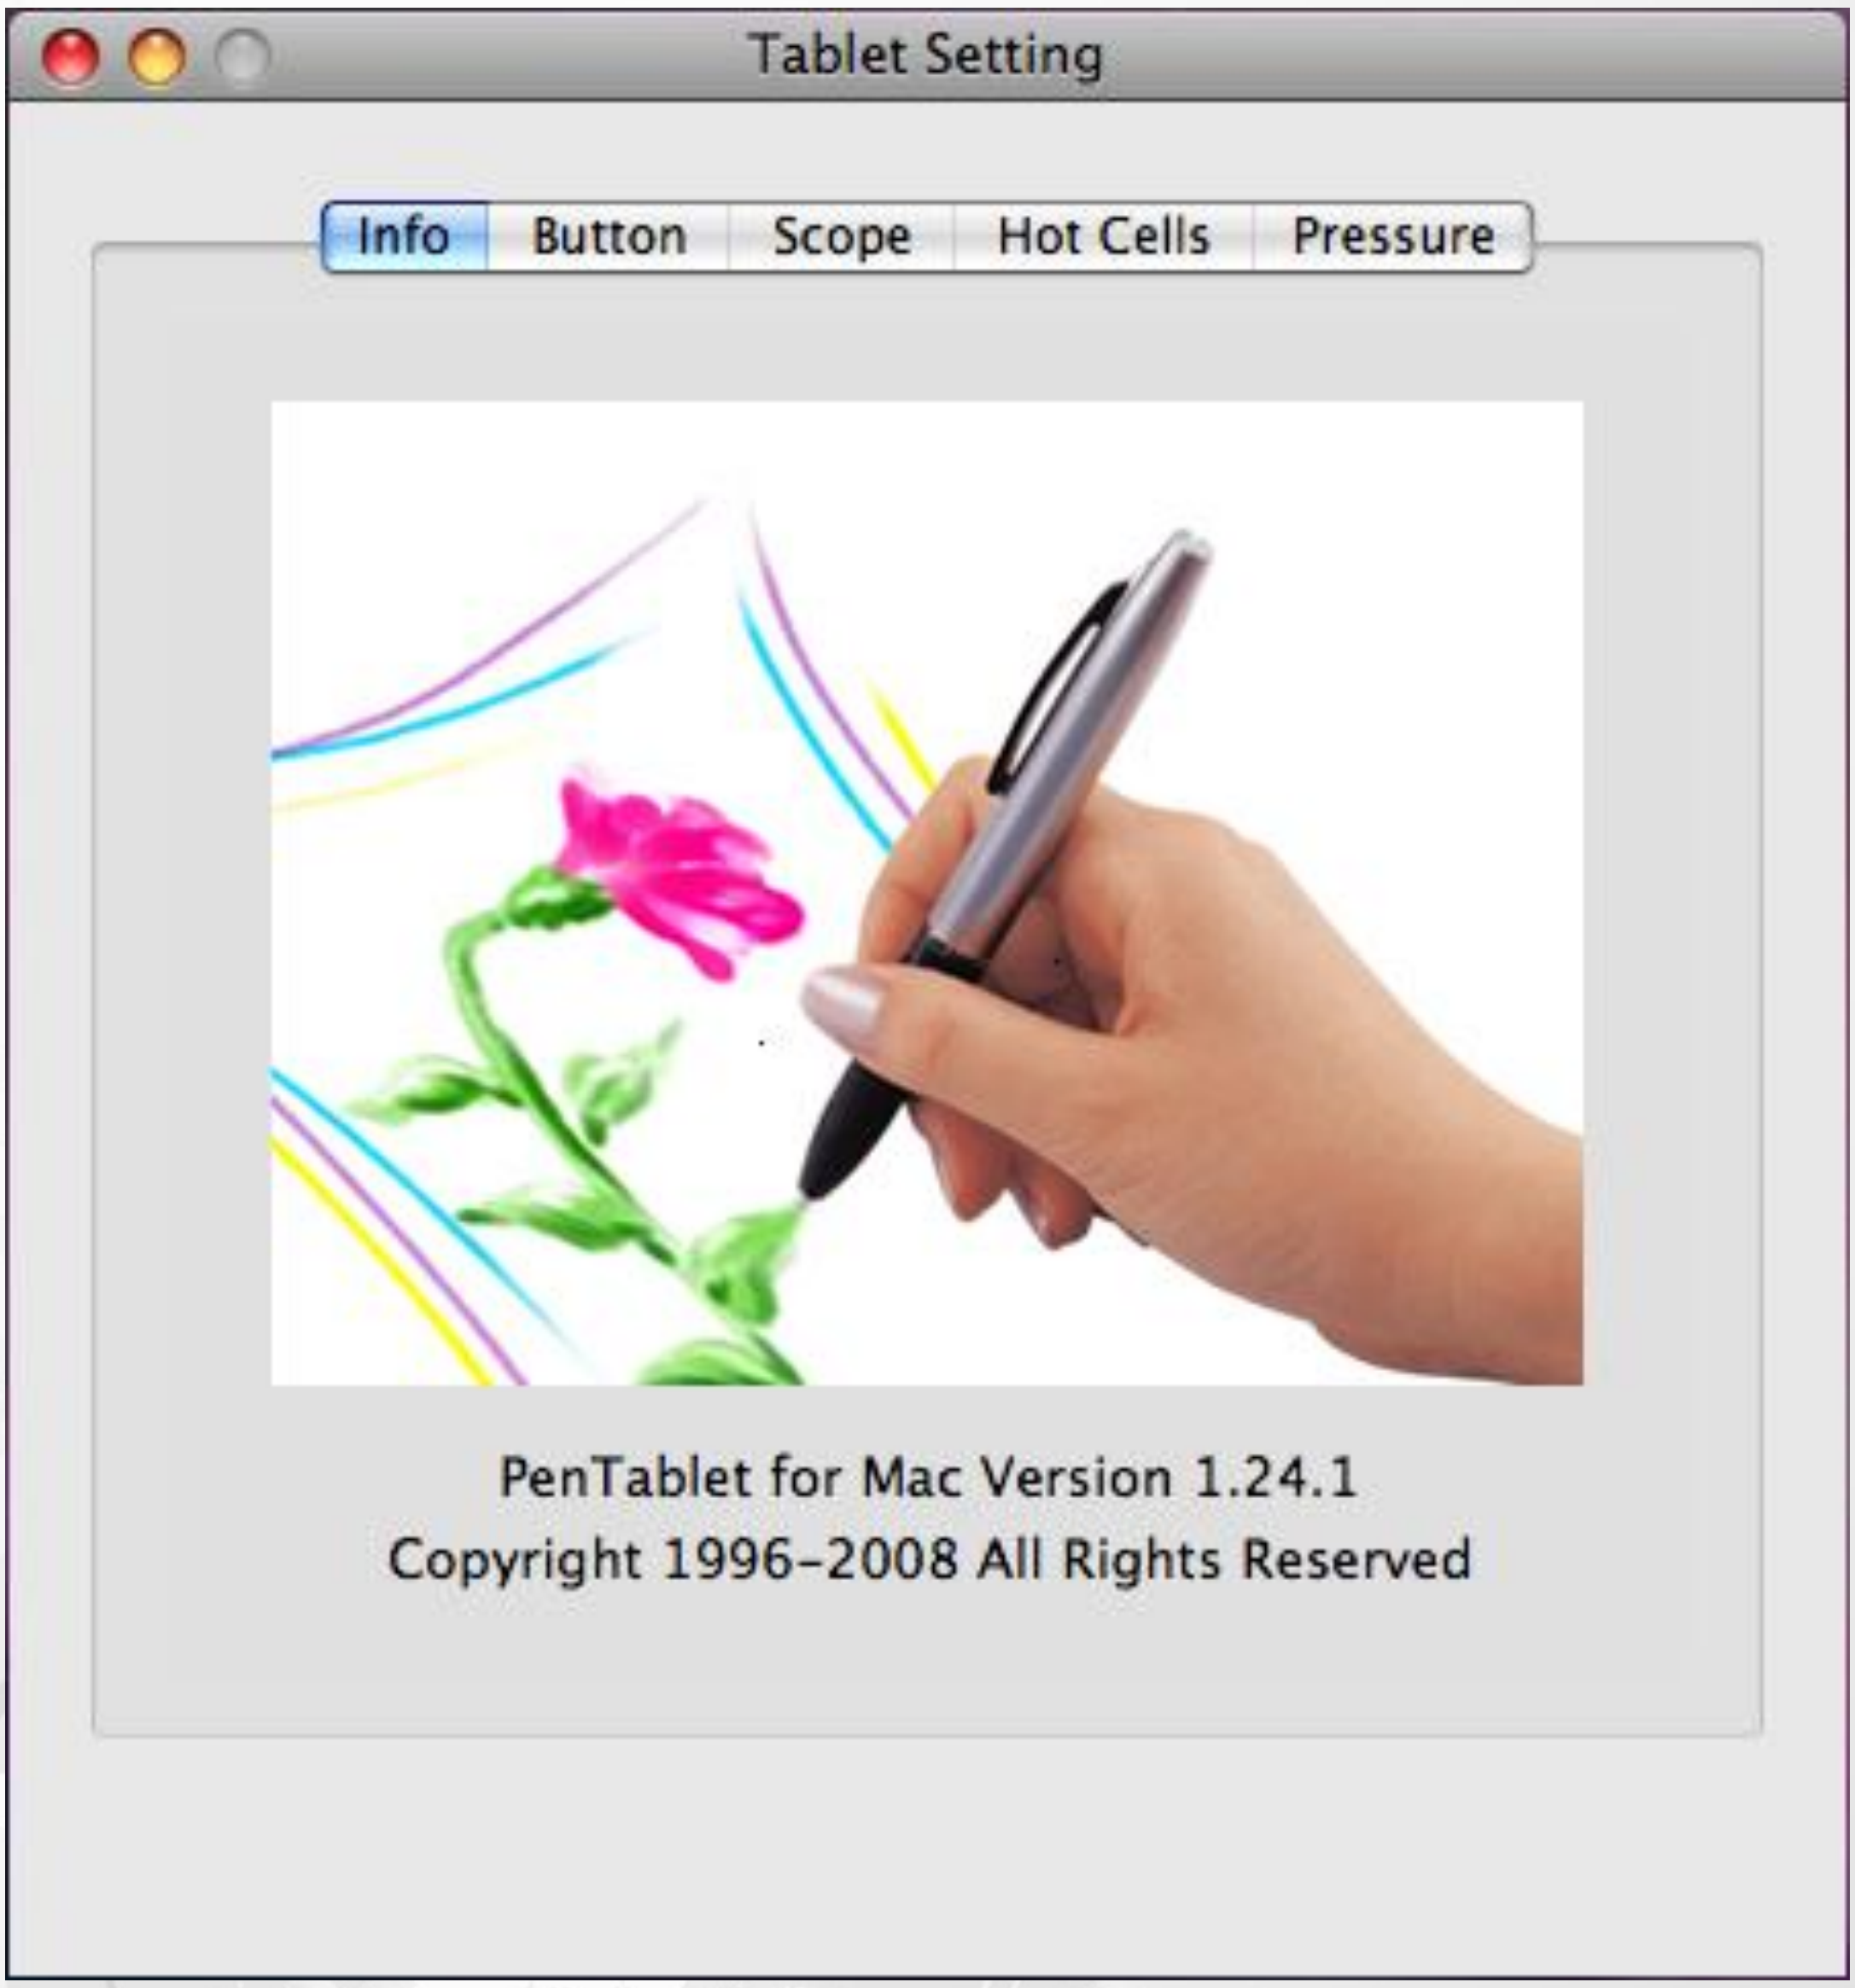

2. Button (ボタン)

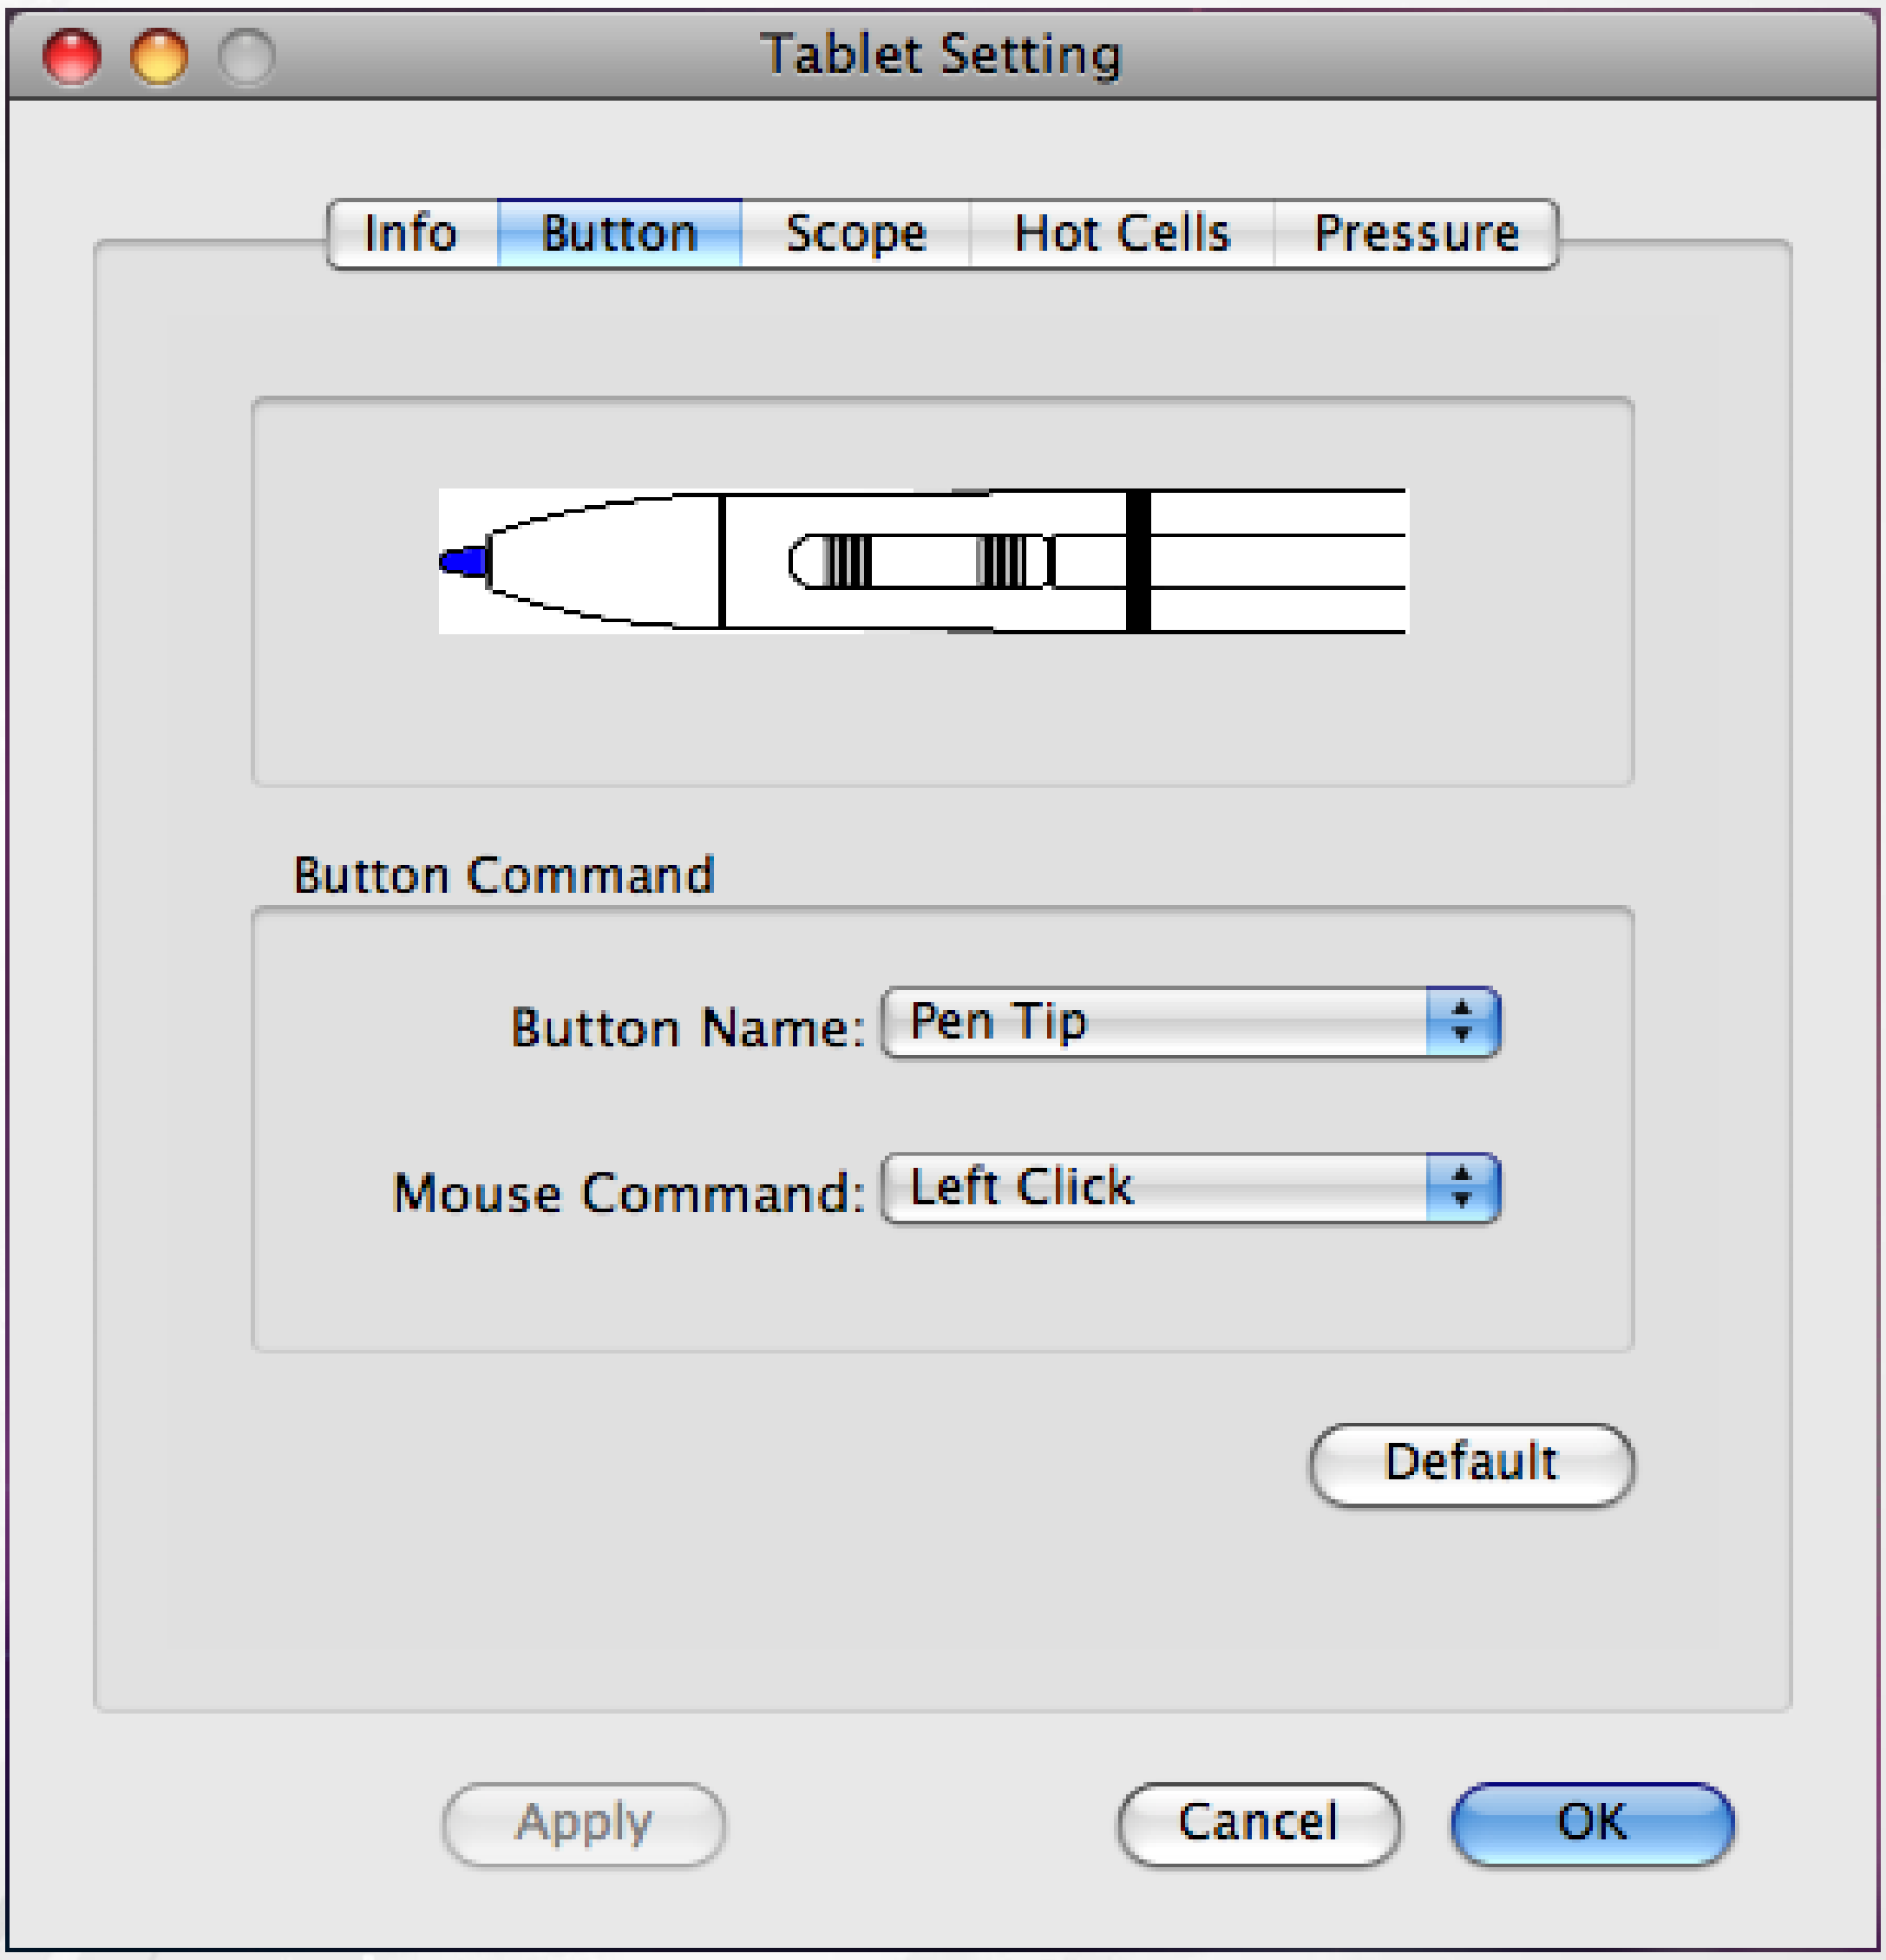

(1) Button Name (ボタンの名前)

ドロップダウンメニューからボタン名を選択して、通常の 3 ボタンマウスに基づくコマンドを割り当てることで、ペン先と2つのバレルボタンのコマンドが構成できます。「No Action」(作動なし)、「Left Click」(左クリック)、「Left Double Click」(左ダブルクリック)、「Right Click」(右クリック)、または「Right Double Click」(右ダブルクリック) から選ぶことができます。


(2) Default (デフォルト)

「**Default**」ボタンをタップすると、工場出荷時の初期設定に戻ります。

3. Scope (スコープ)


(1) Full Area (全領域)

タップすると、全作業エリアを有効にします。

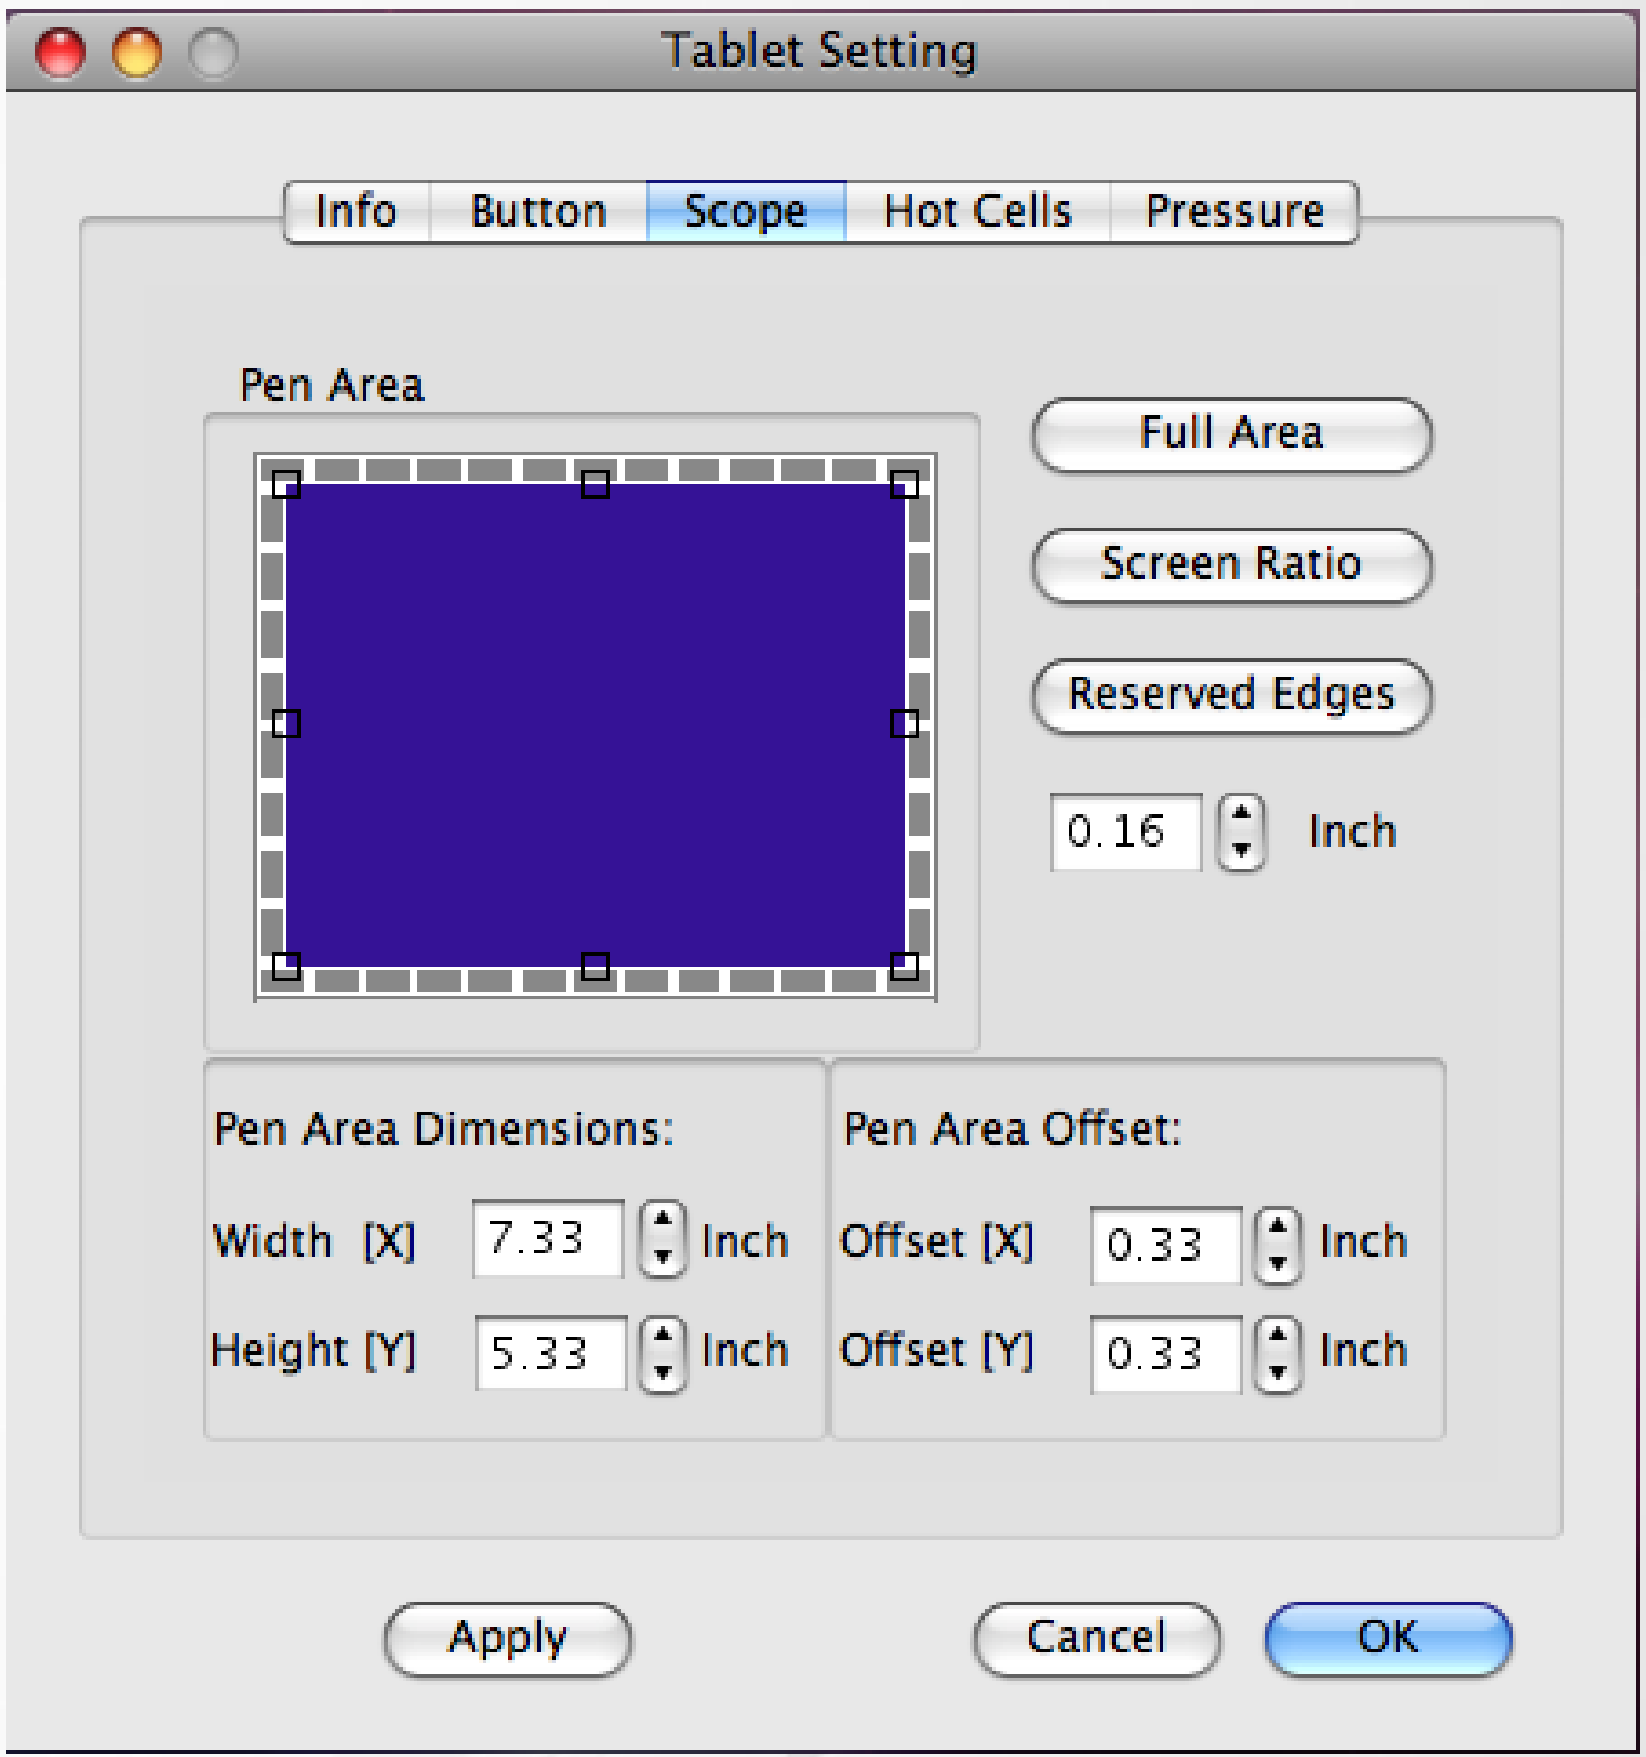


(2) Screen Ratio (画面比)

タブレット作業エリアを設定します。選択した画面比が作業エリアの画面サイズになります。

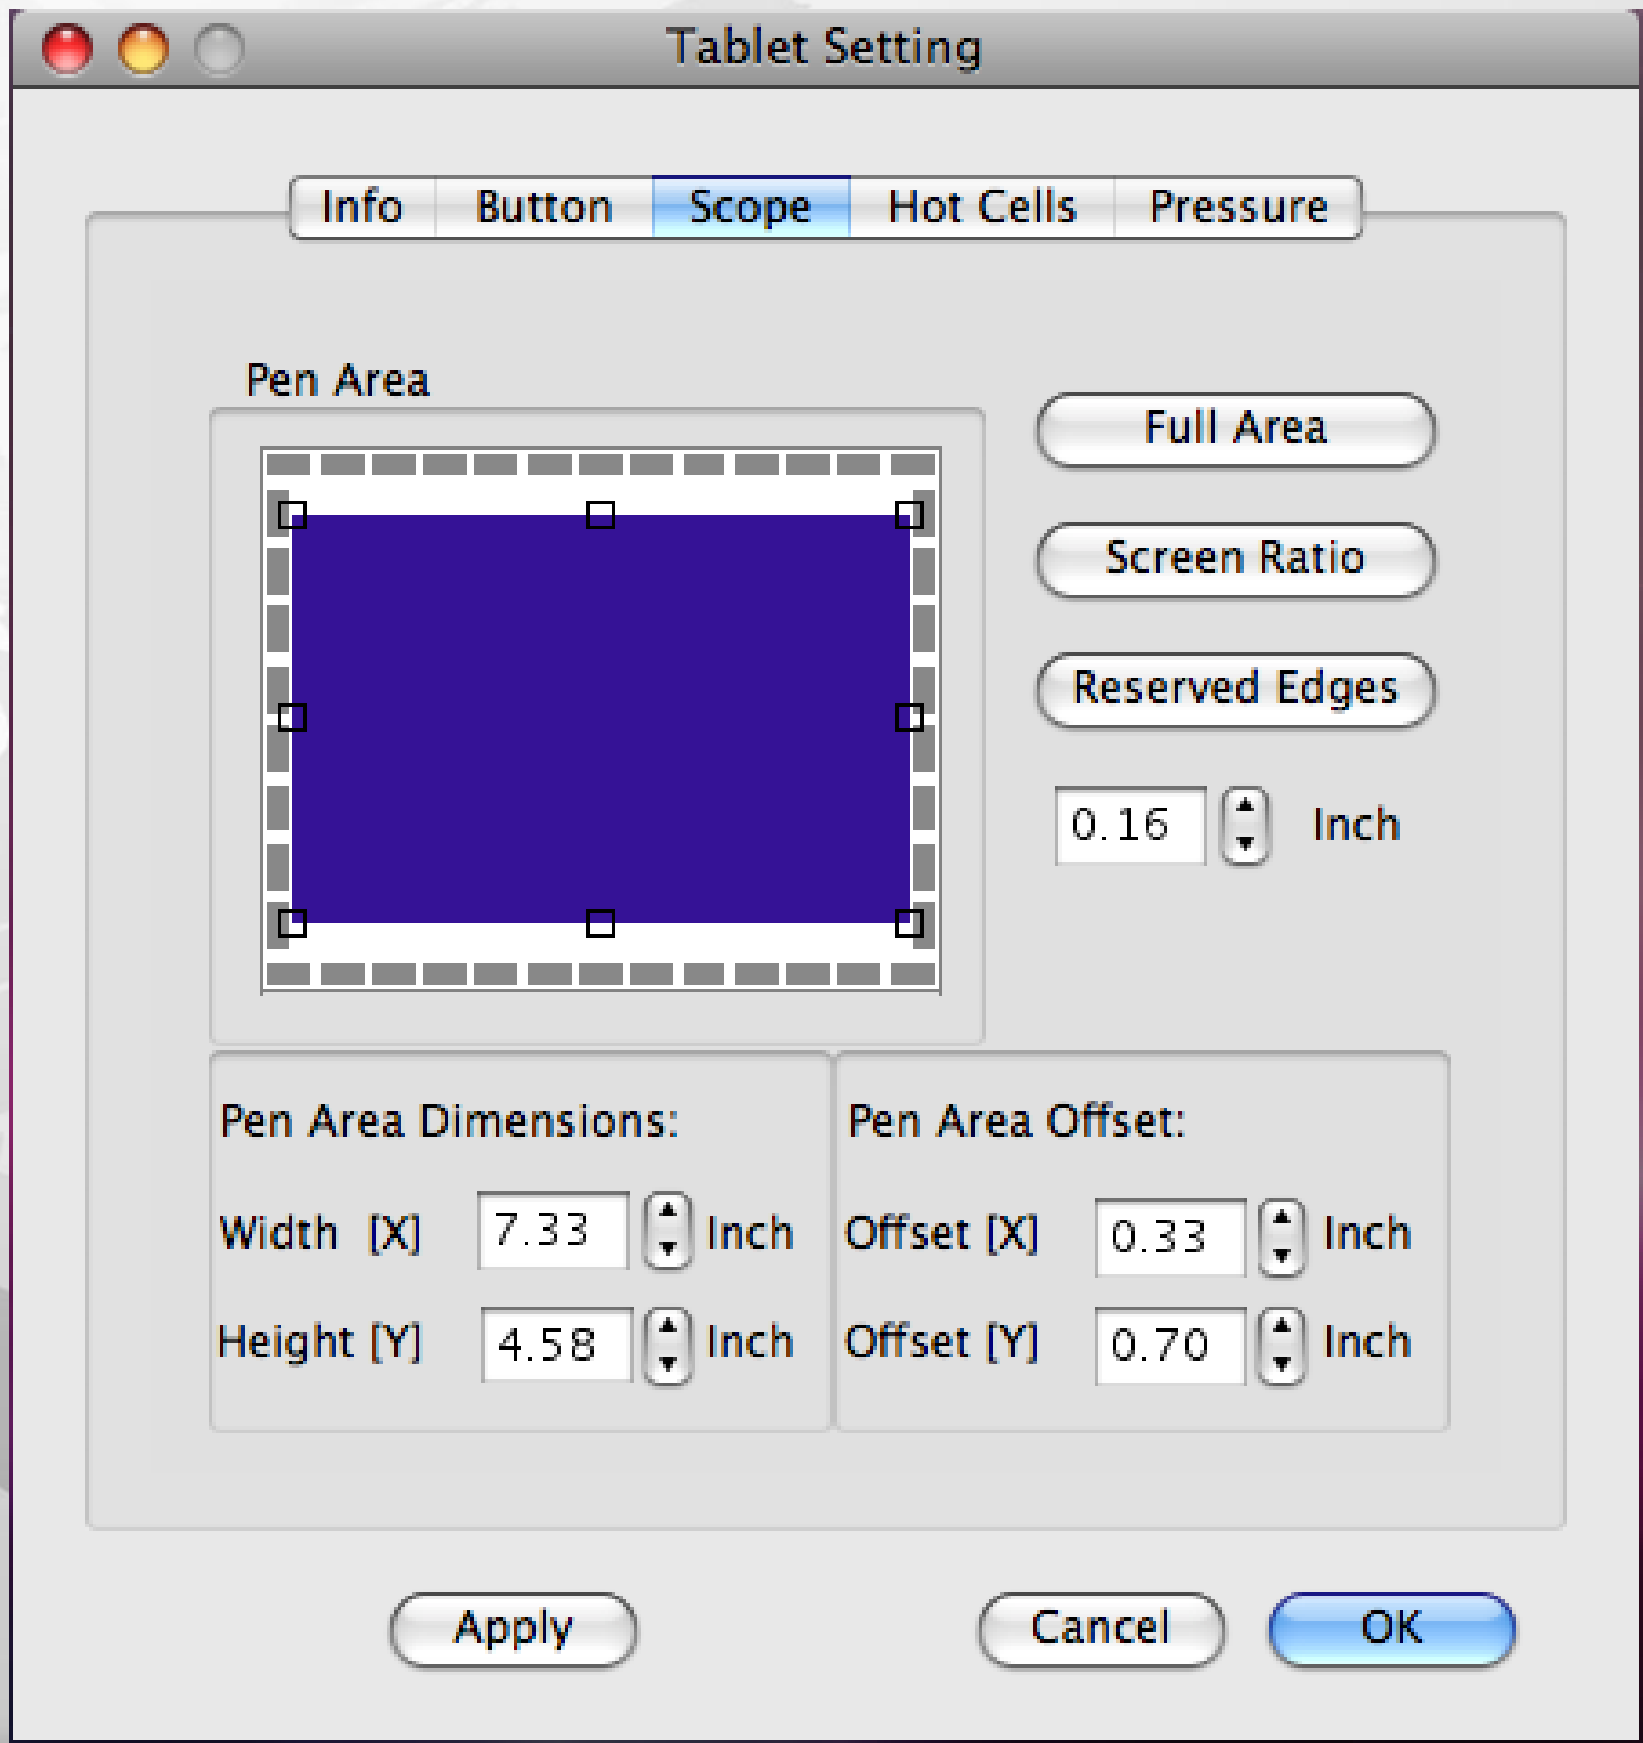


(3) Reserve Edges (エッジ保留).

「Reserve Edges」ボタンをタップすると、タブレットのホットスポットにスペースを割り当てます。

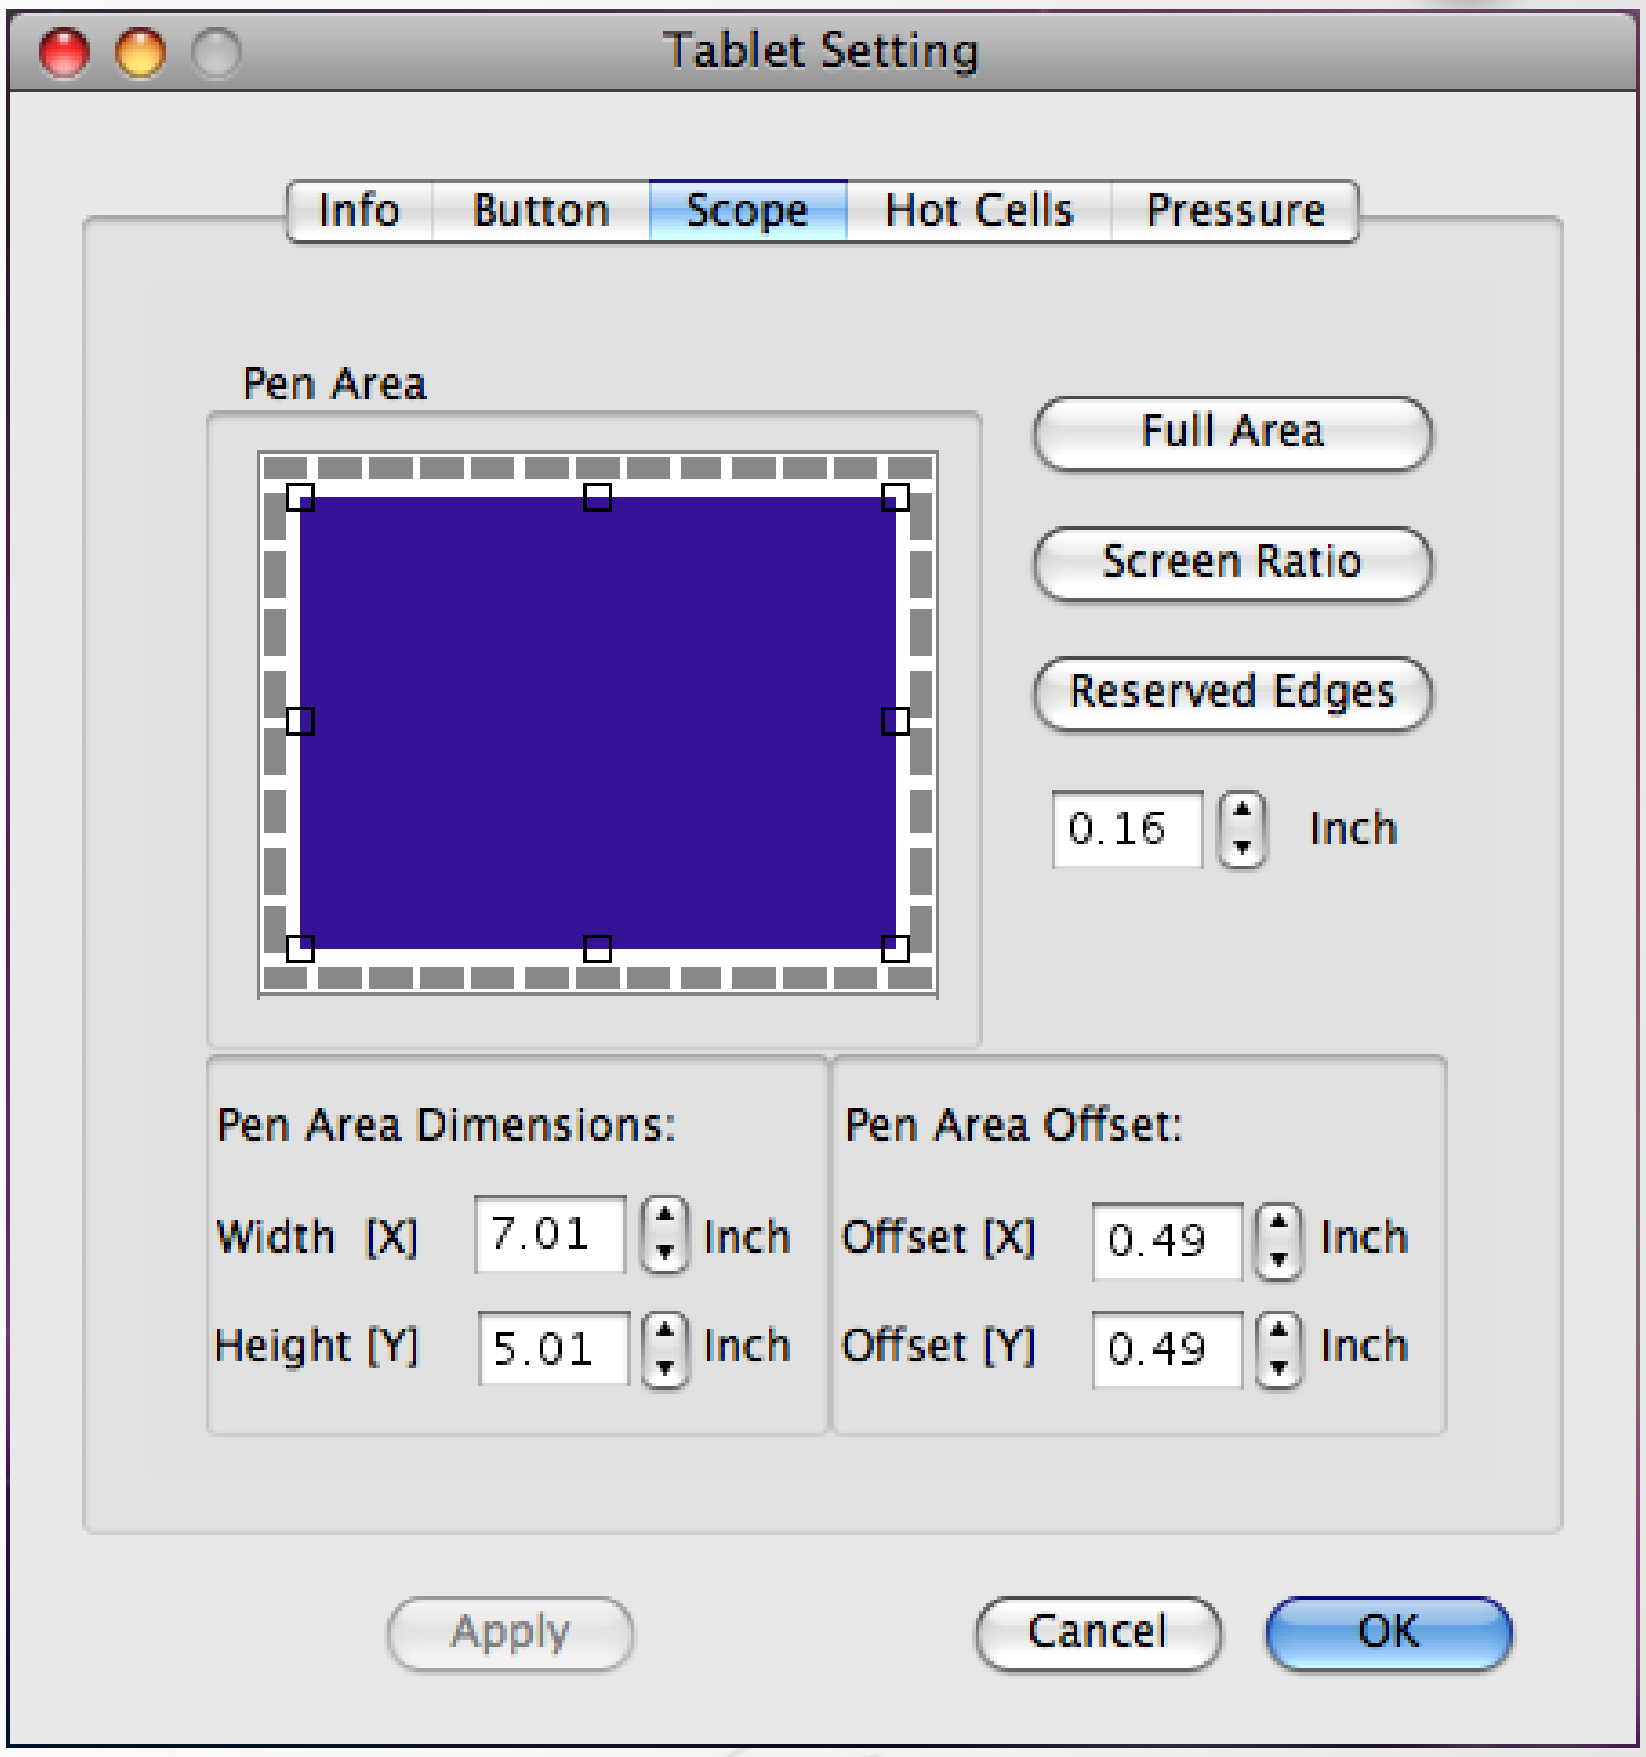

(4) Pen Area Dimensions (ペンエリア寸法)


ペンエリア寸法の現在の高さと幅を表示します。ペンエリアの寸法を変える場合、ここで新しい値を入力してください。

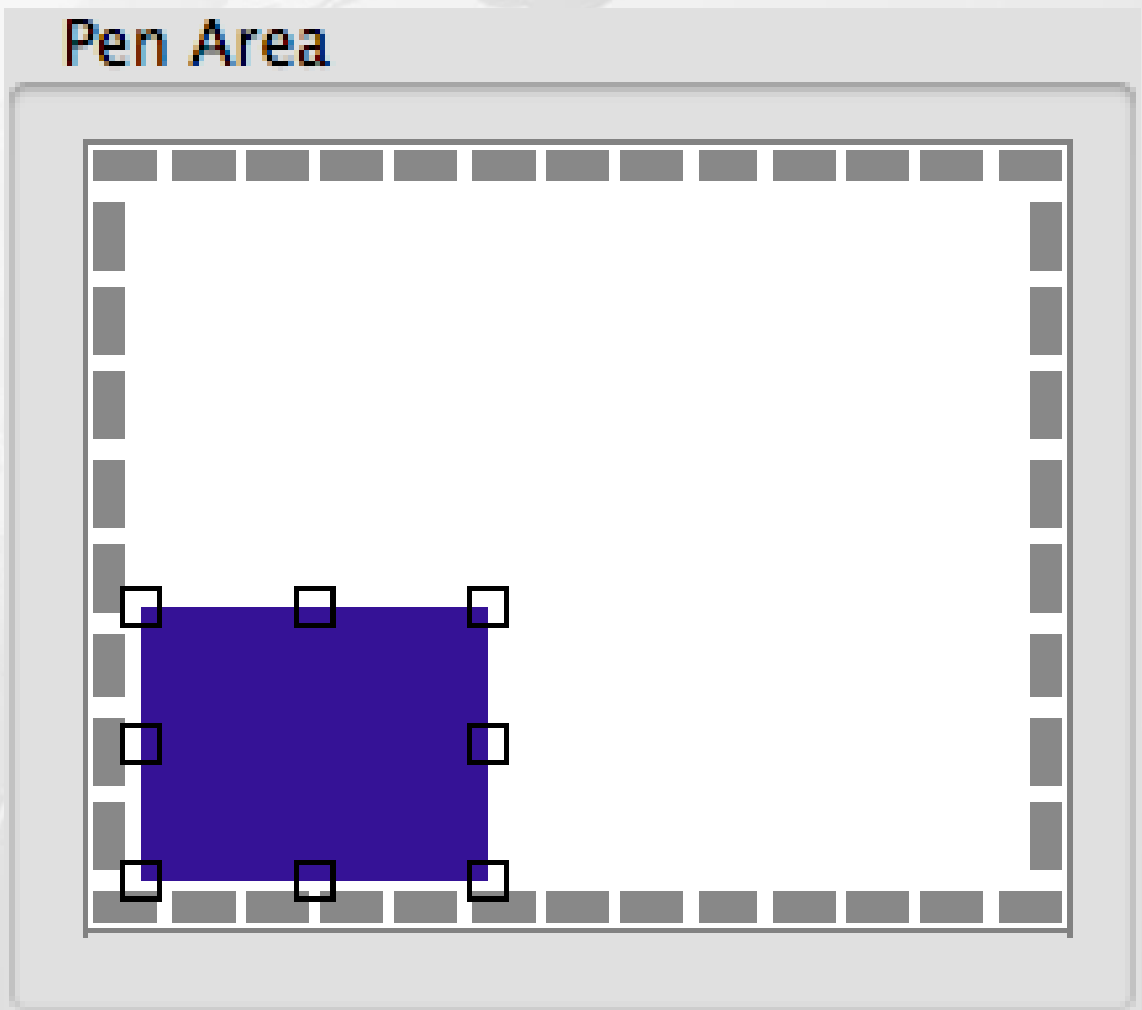

(5) Pen Area Offset (ペンエリアのオフセット)

ペンエリアの左上隅から、最大ペンエリアの左上隅までの水平、および垂直距離を表示します。オフセット距離を調整する場合は、数字を入力するか上/下の矢印をクリックします。

4. Hot Cells(ホット セル)

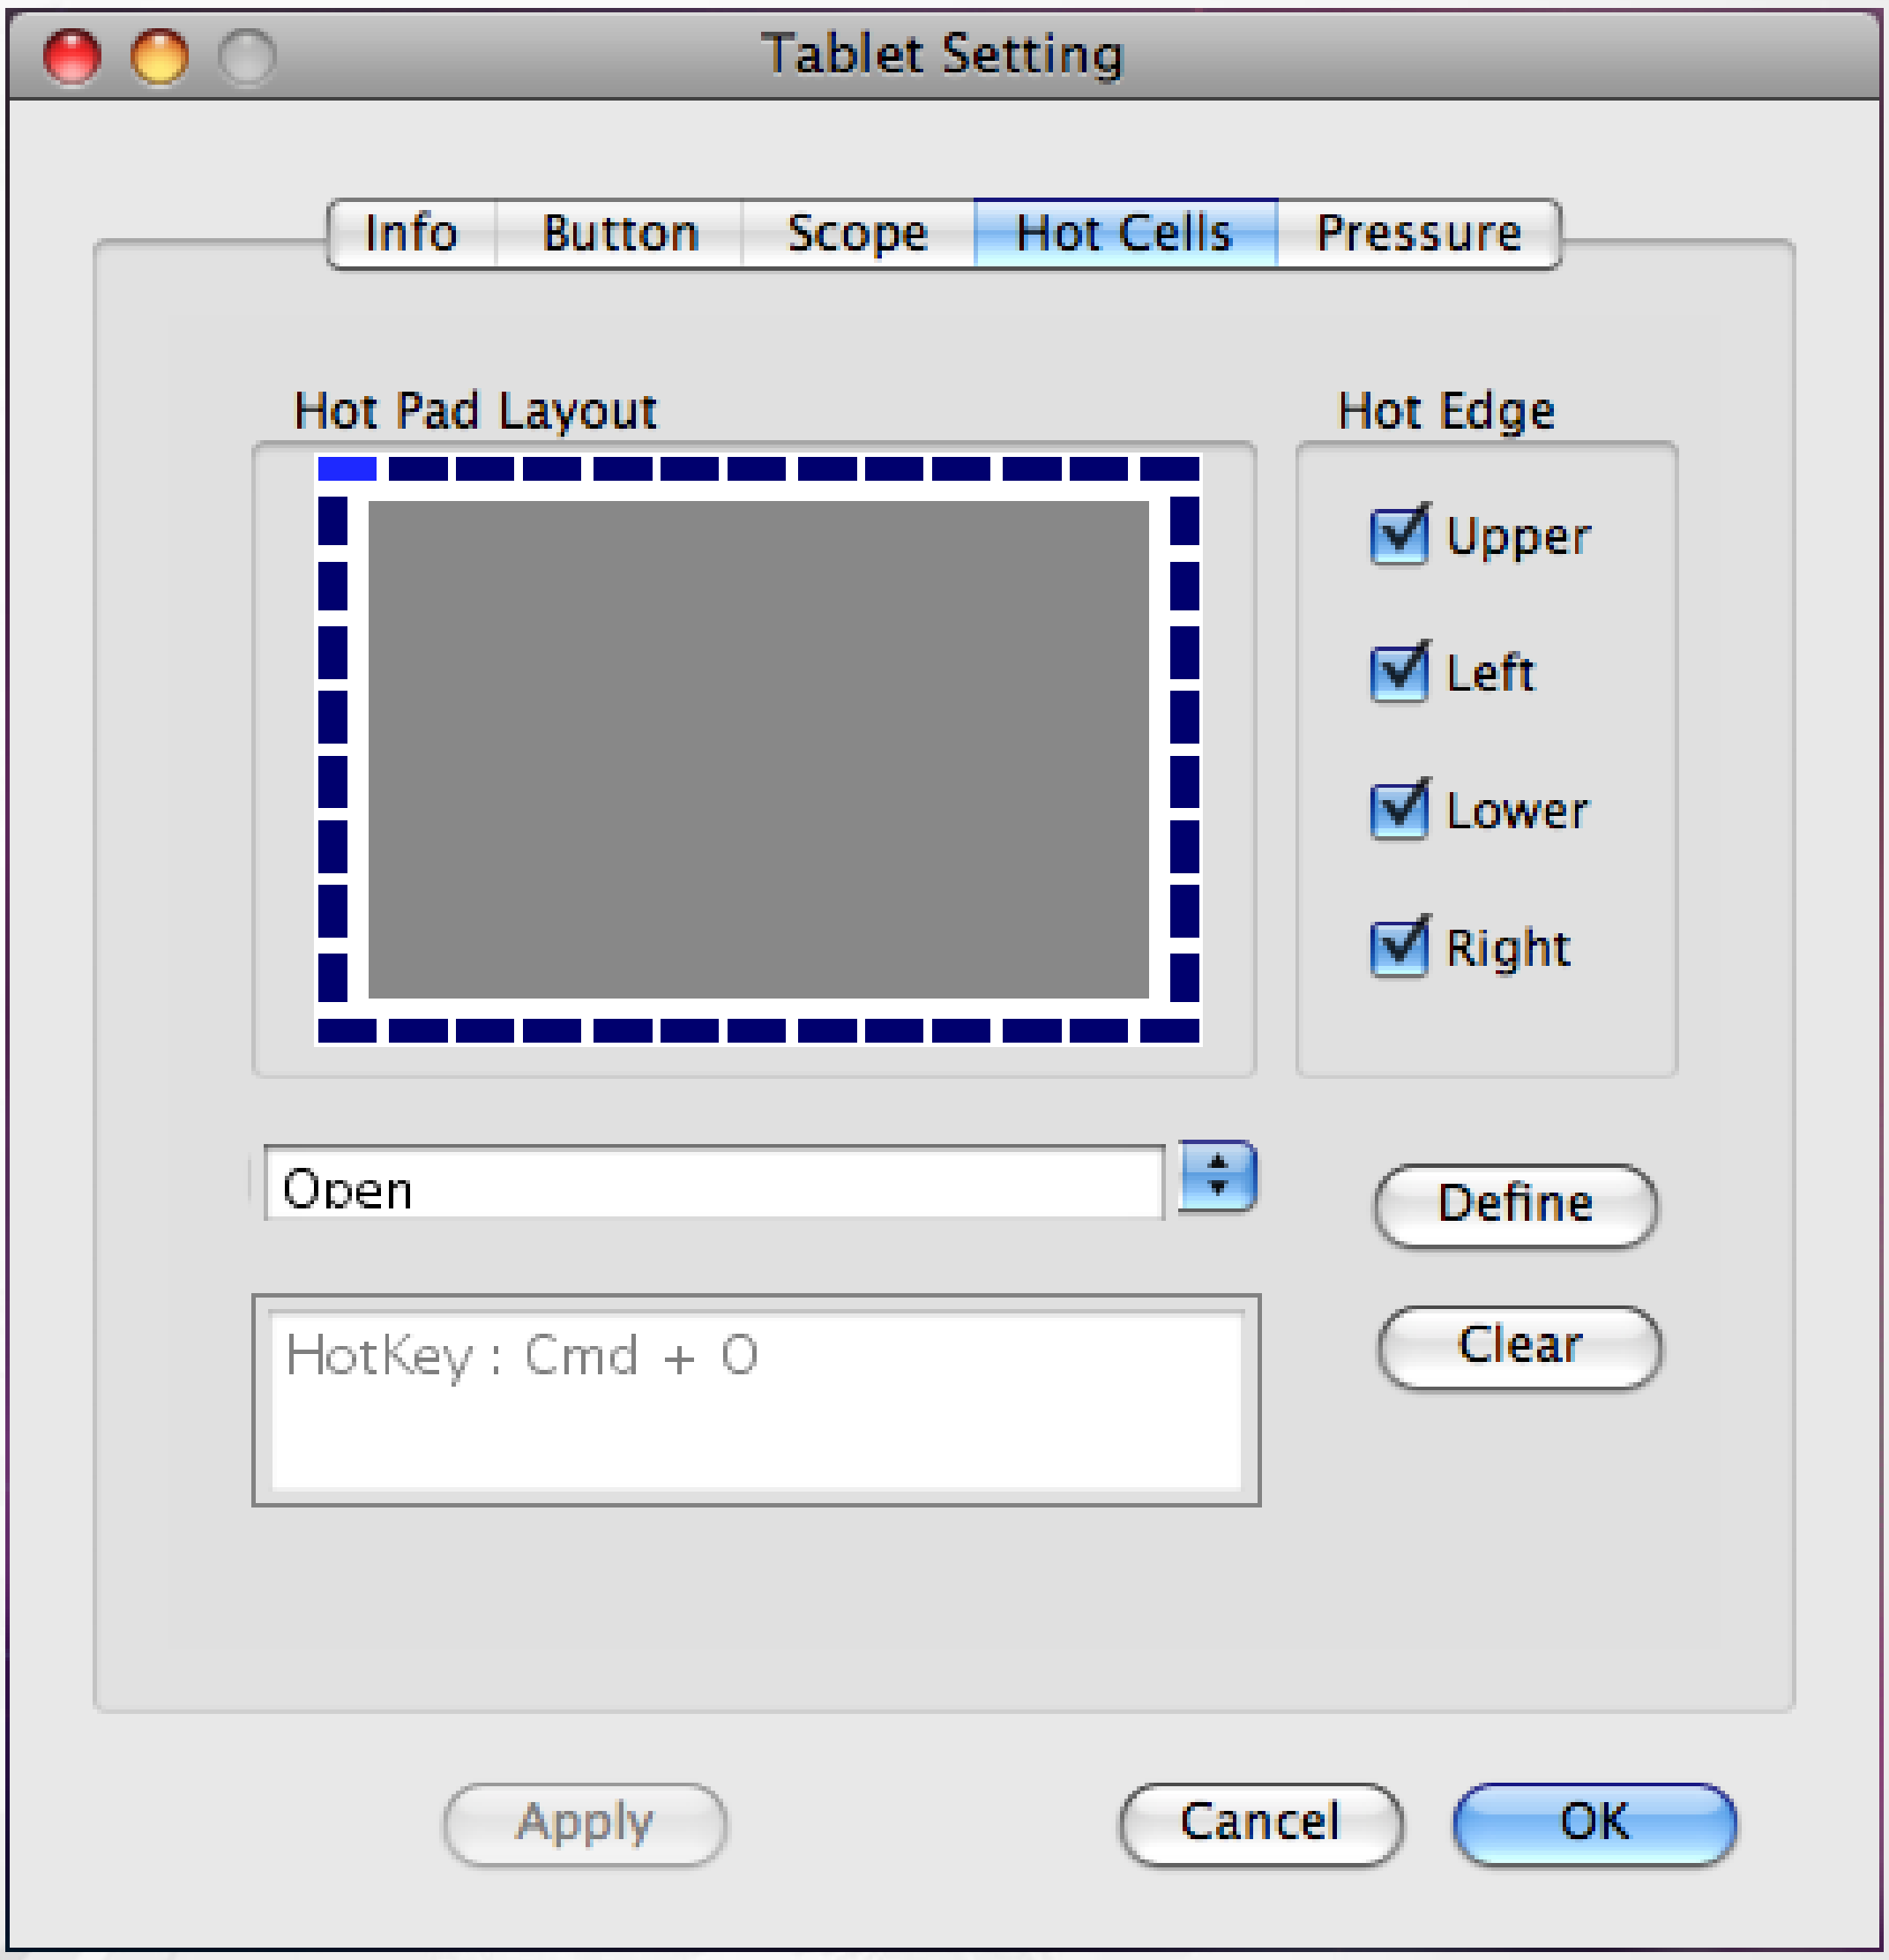

(1) Hot Pad Layout (ホットパッド レイアウト)

デジタルタブレットの周りの青色のセルをクリックすると、ホットキーのプロパティを見ることができます。

(2) Hot Edges (ホット エッジ)


タブレット周囲の4つの角にホットキーを割り当てることが出来るホットエッジがあります。

(3) Define (設定)

「Define」(設定) キーを押して「Run」、「Internet」または「Hot Key」の機能を設定します。

(a) ホットスポットの設定– Run (実行)


実行 – 参照ボタンを使用し、実行させるファイルを選択してください。

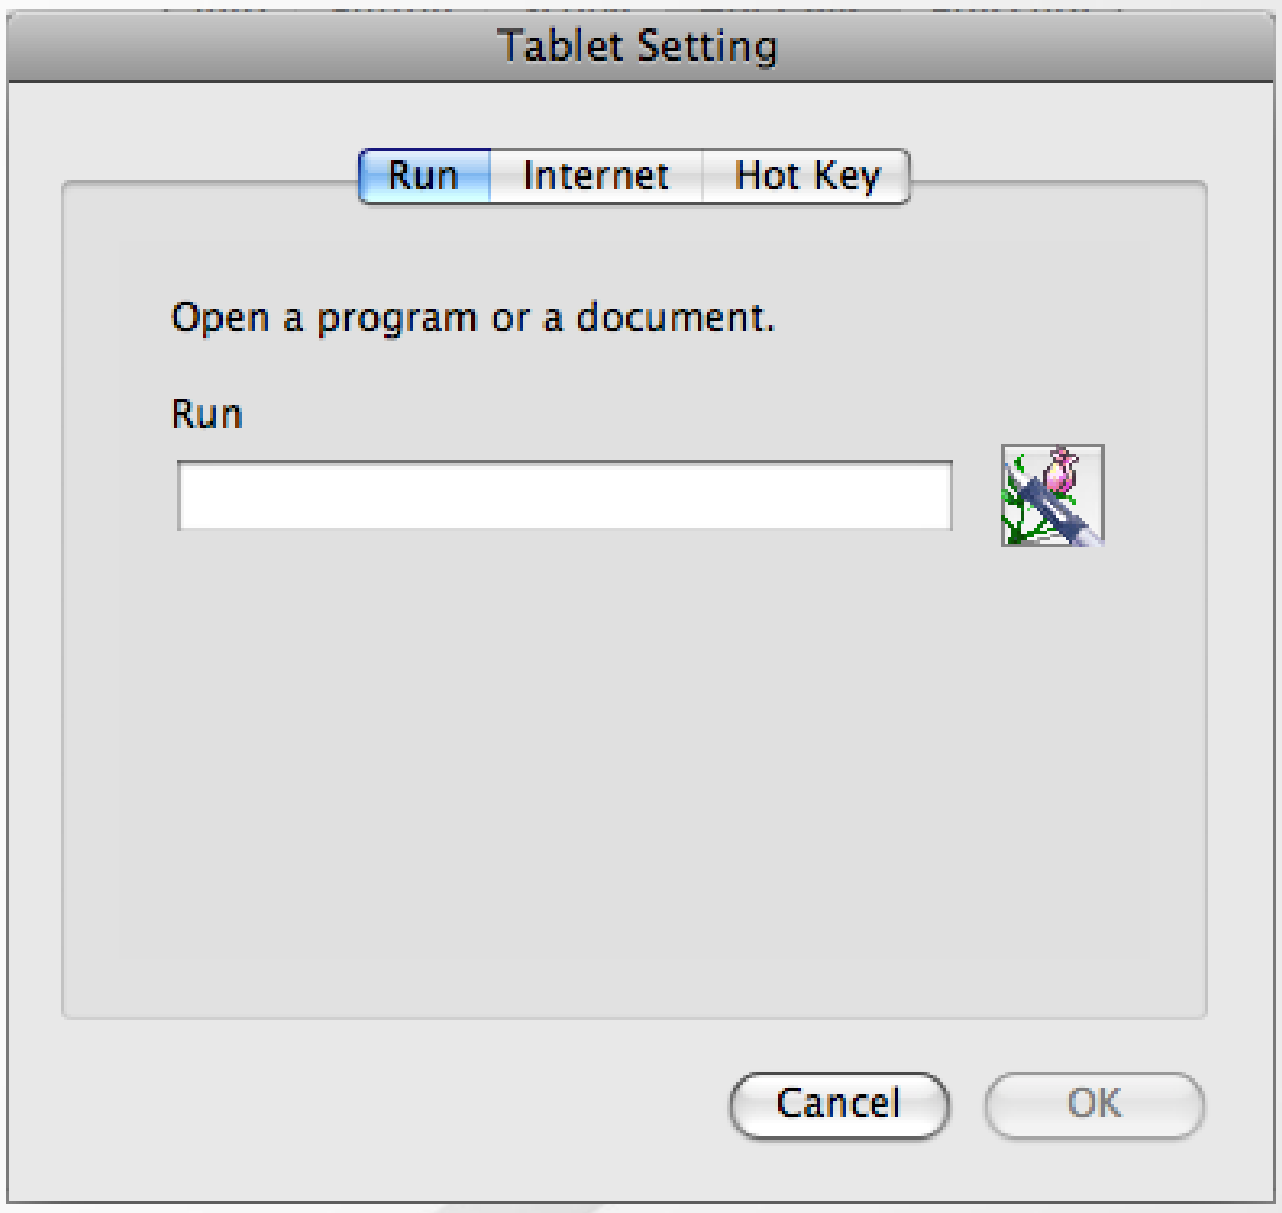

(b) ホットスポットの設定– Internet


サービスの種類 – ウェブサイト、ニュースグループの参照、メール送信、または他のインターネットサービスの使用など、いくつかのインターネットサービスが選択できます。開始するプログラム (ブラウザプログラムなど) はシステムの設定によって異なります。

アドレス – アドレスを入力することでプログラム実行時に設定されたアドレスが表示されます。

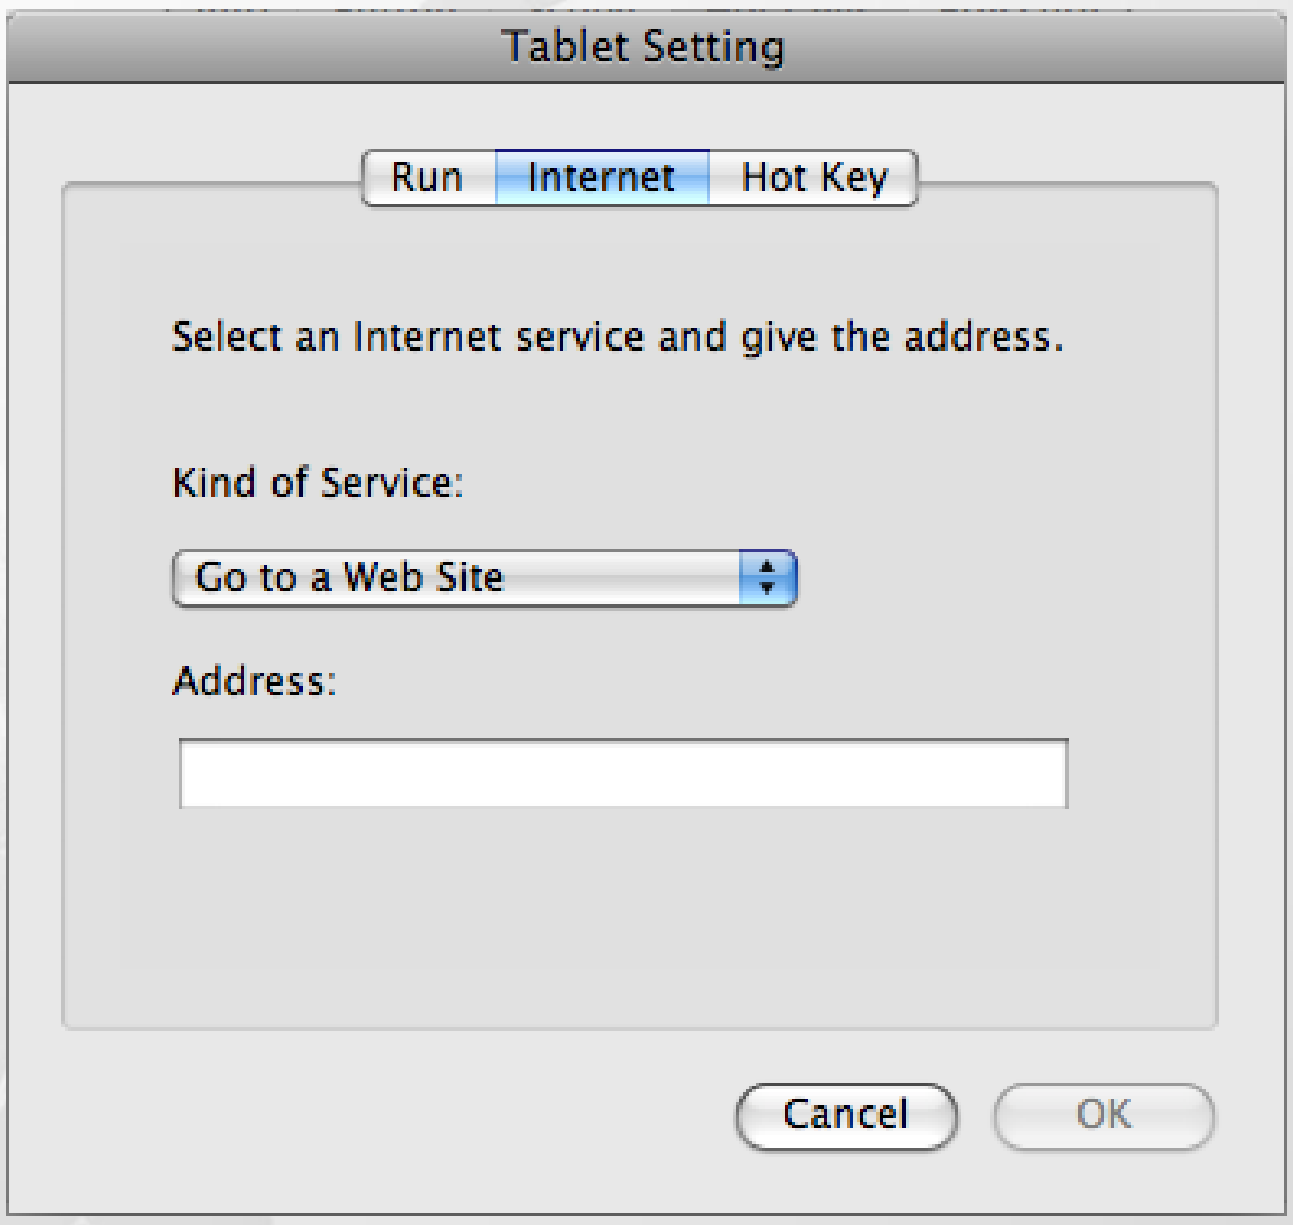

(c) ホットスポットの設定–Hot Key (ホットキー)


Configure the key combination (キーの組合せ設定) – Shift、Ctrl および/または ALT キーと組合せるアルファベット、数字またはカーソルコントロールキーなどのキーが選択できます。

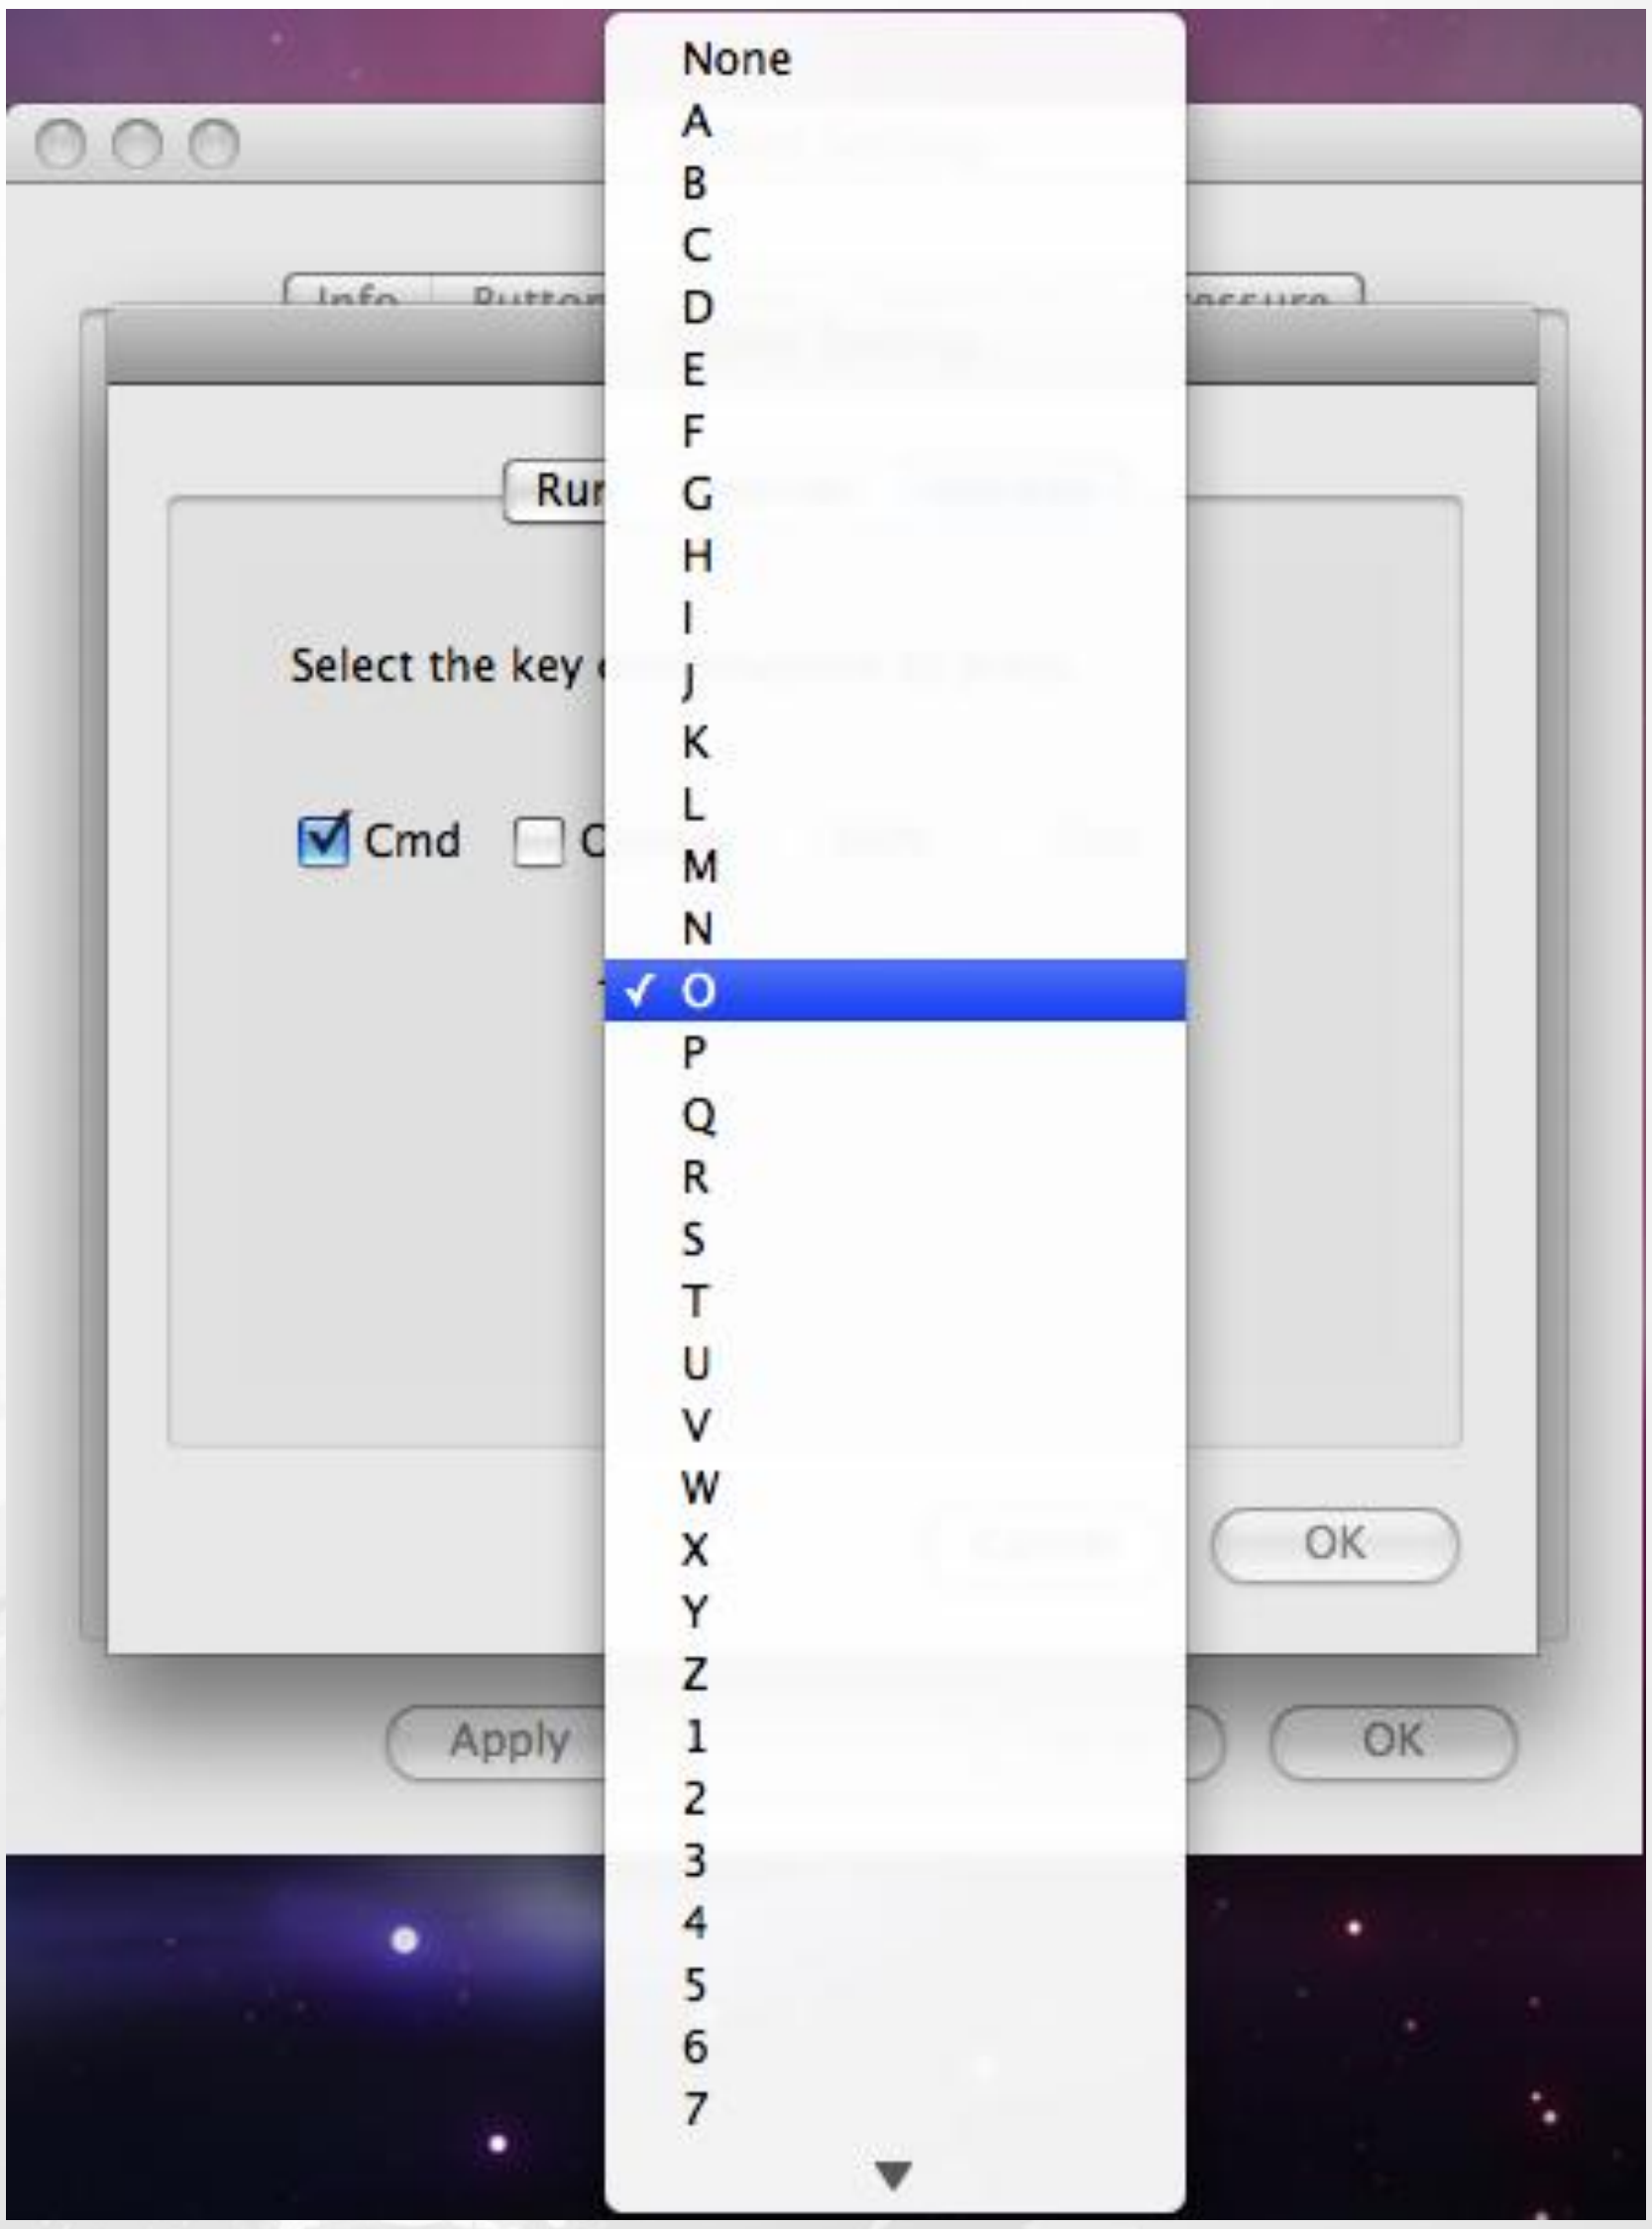

(4) Clear (クリア)

タップすると選択されたホットセルの設定を消去し、後でホットセルをタップしても作動しなくなります。

5. Pressure (圧力)

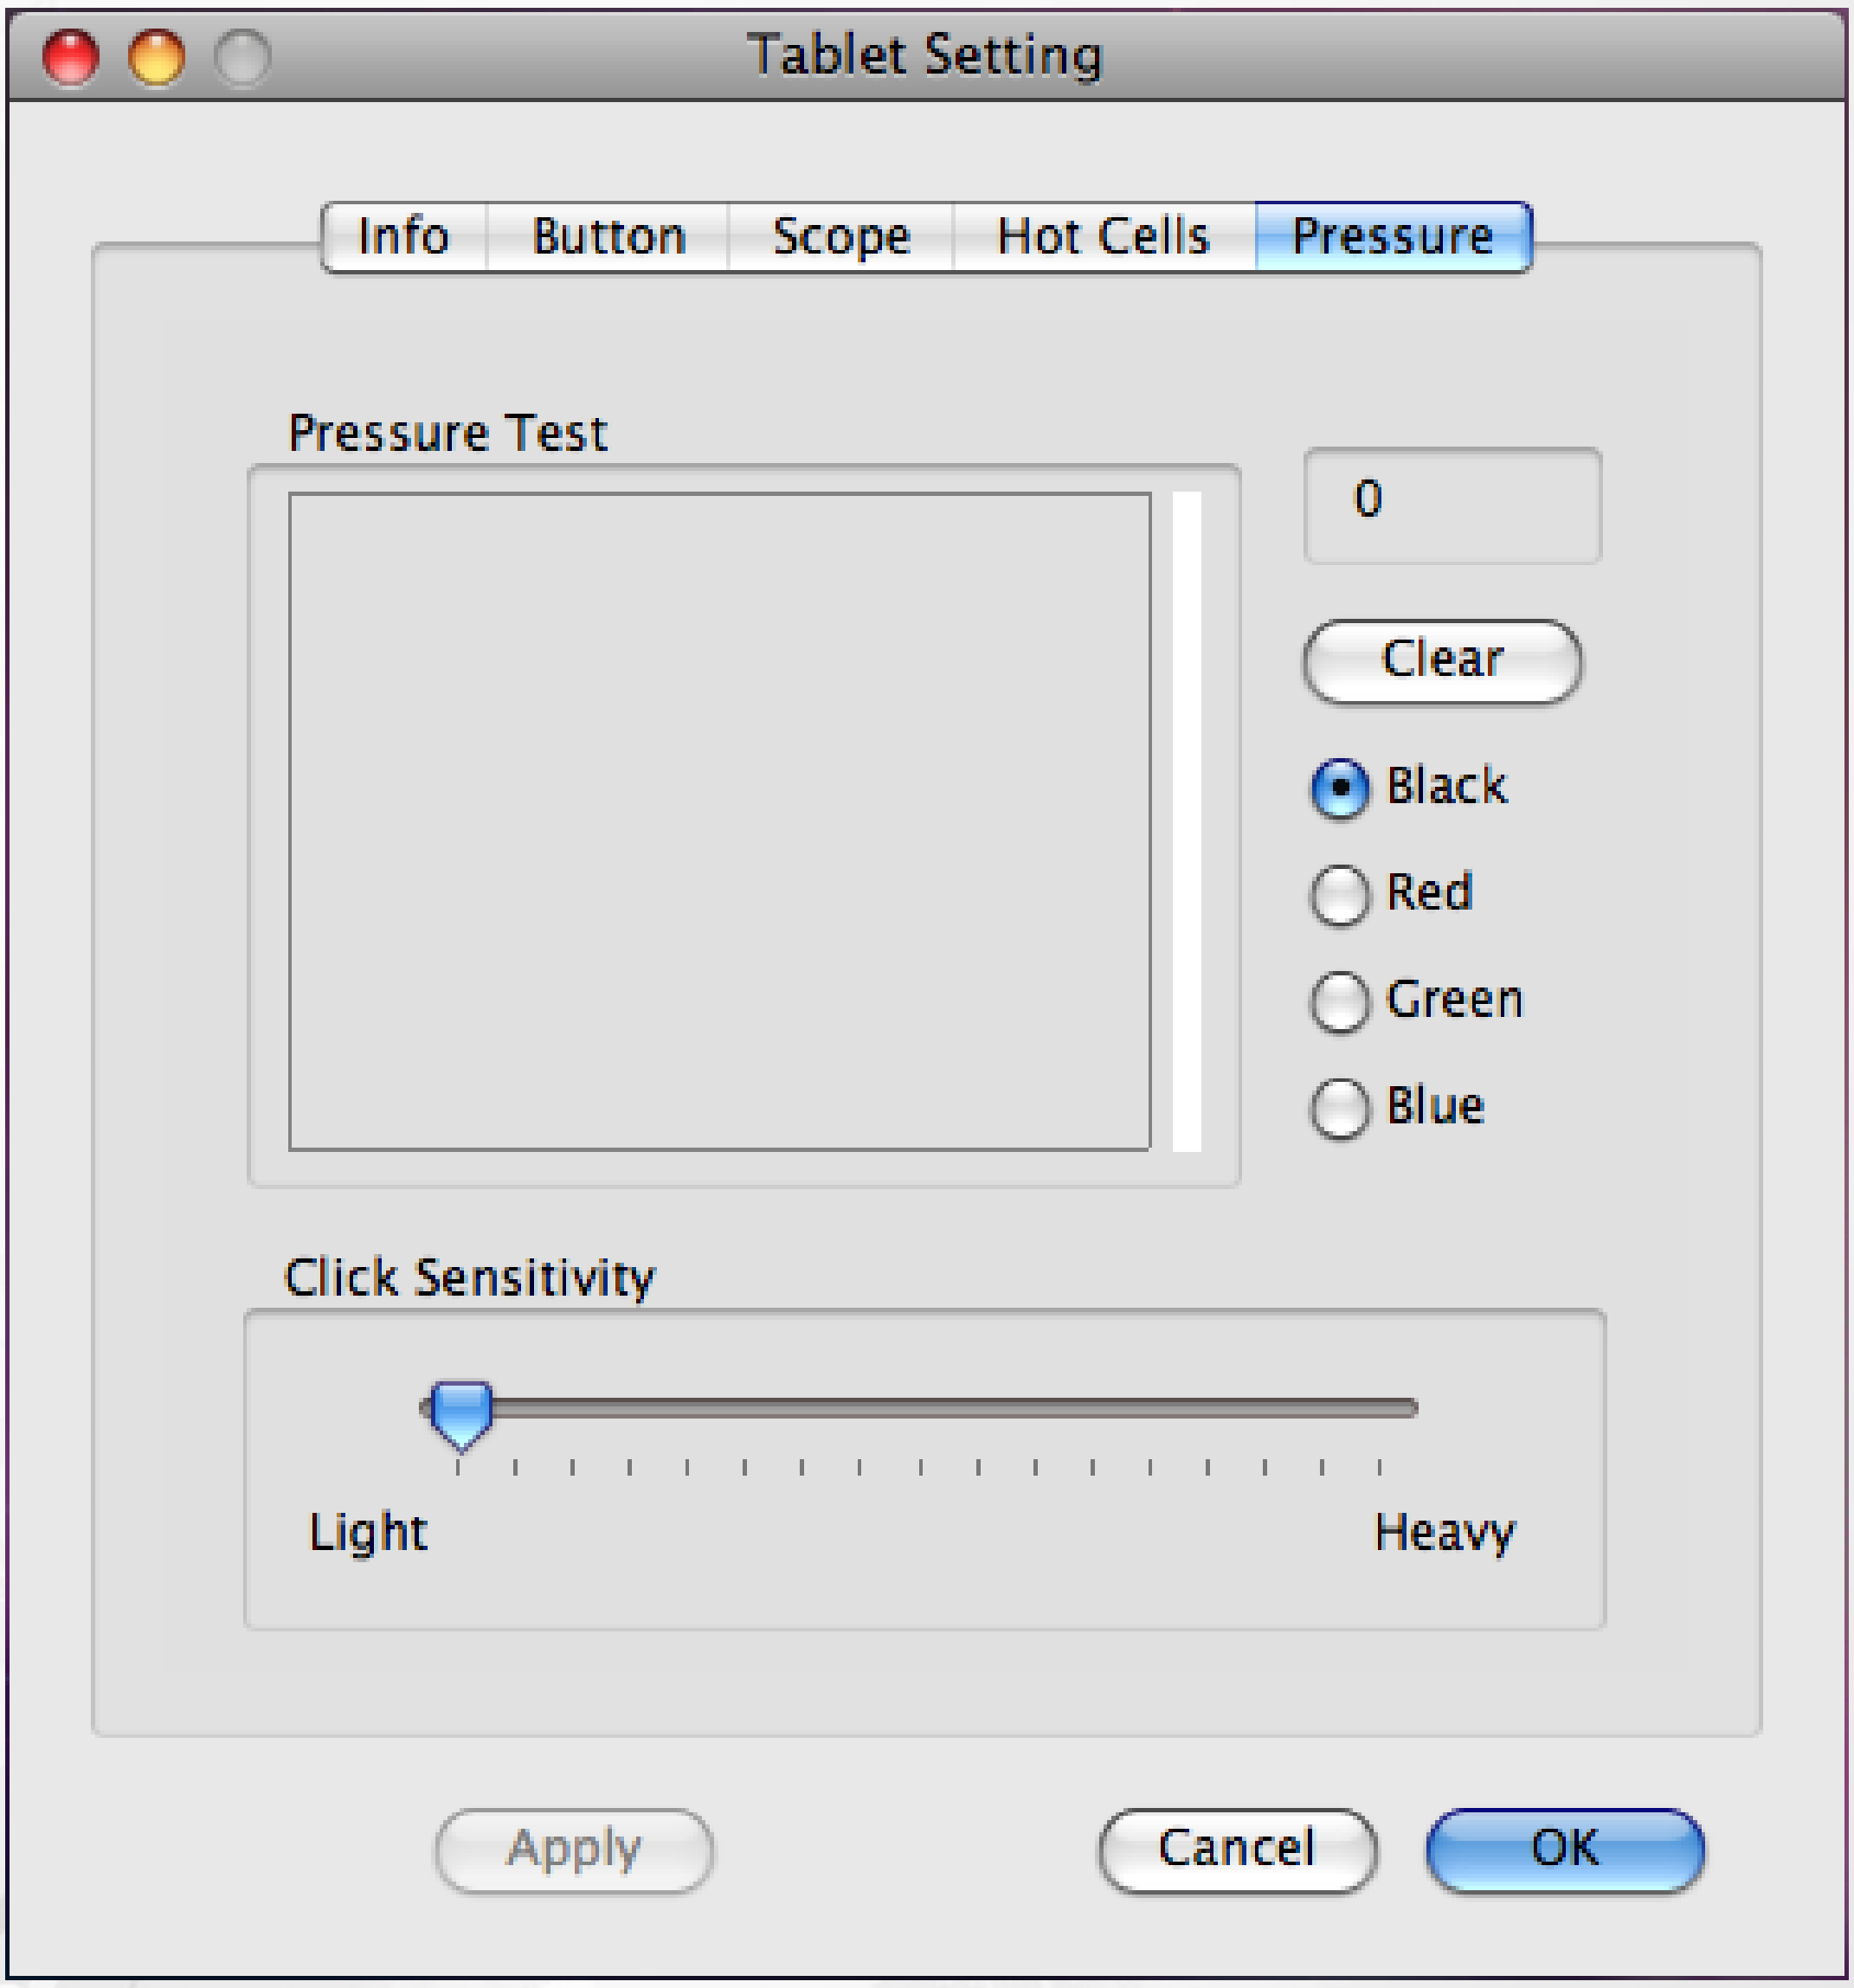

(1) Pressure Test (圧力テスト)

4つの異なる色から選び、ペンタブレットの圧力感度を調整することができます。タブレットパッド上の ペン先の一定感度を線厚で見るため、圧力テストエリアがあります。圧力レベルの数値は「**Clear**」ボタンの上のフィールド内に表示されます。

(2) Clear (クリア)

「**Clear**」ボタンをタップすると、Pressure Test エリアのスペースが消去されます。

(3) Click Sensitivity (クリック感度)

デフォルト設定では、ペン先のタップはマウスの左クリックに相当します。感度バーのスライダーを動かして、ペン先の反応を調整します。「Light」では、少しの力でもすぐにペン先が反応しますが、「Heavy」の機能は逆になります。


3． タブレットを使う



–ペンの持ち方
–作業エリア
–位置決め
–クリック
–ドラッグ
–圧力コントロール


ペンの持ち方

鉛筆を持つように、デジタルペンを手に持ちます。ボタンが簡単にクリックできるように、人差し指または親指の近くにペンボタンがくるようにします。

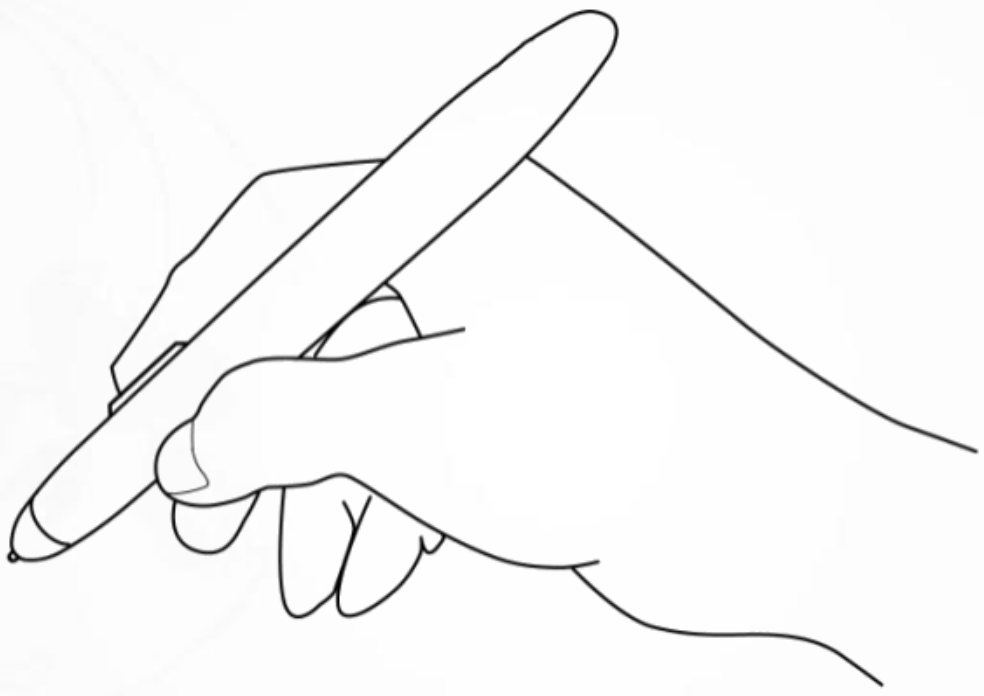




ペンを置くには、ペンスタンドを使います。

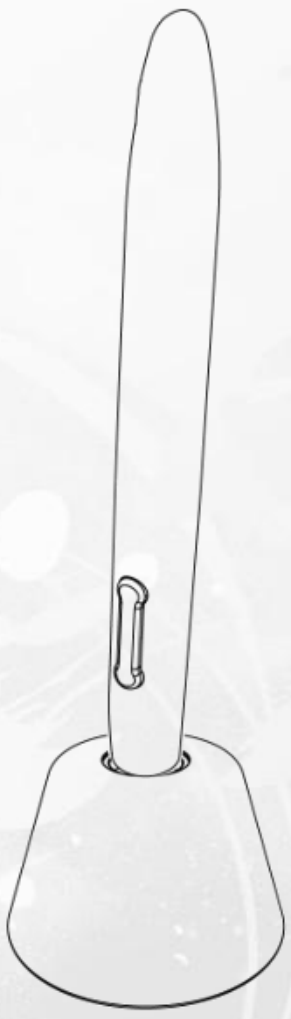

ペンを使用しない場合、ペンスタンドに置くか、または机の上に横にして置いてください。ペン先が押されてしまうような入れ物には、ペンを収納しないでください。

作業エリア


作業エリアは、デジタルペンの動きが感知可能なタブレットエリアです。タブレットの作業エリアはお使いの PC 画面に対応します。

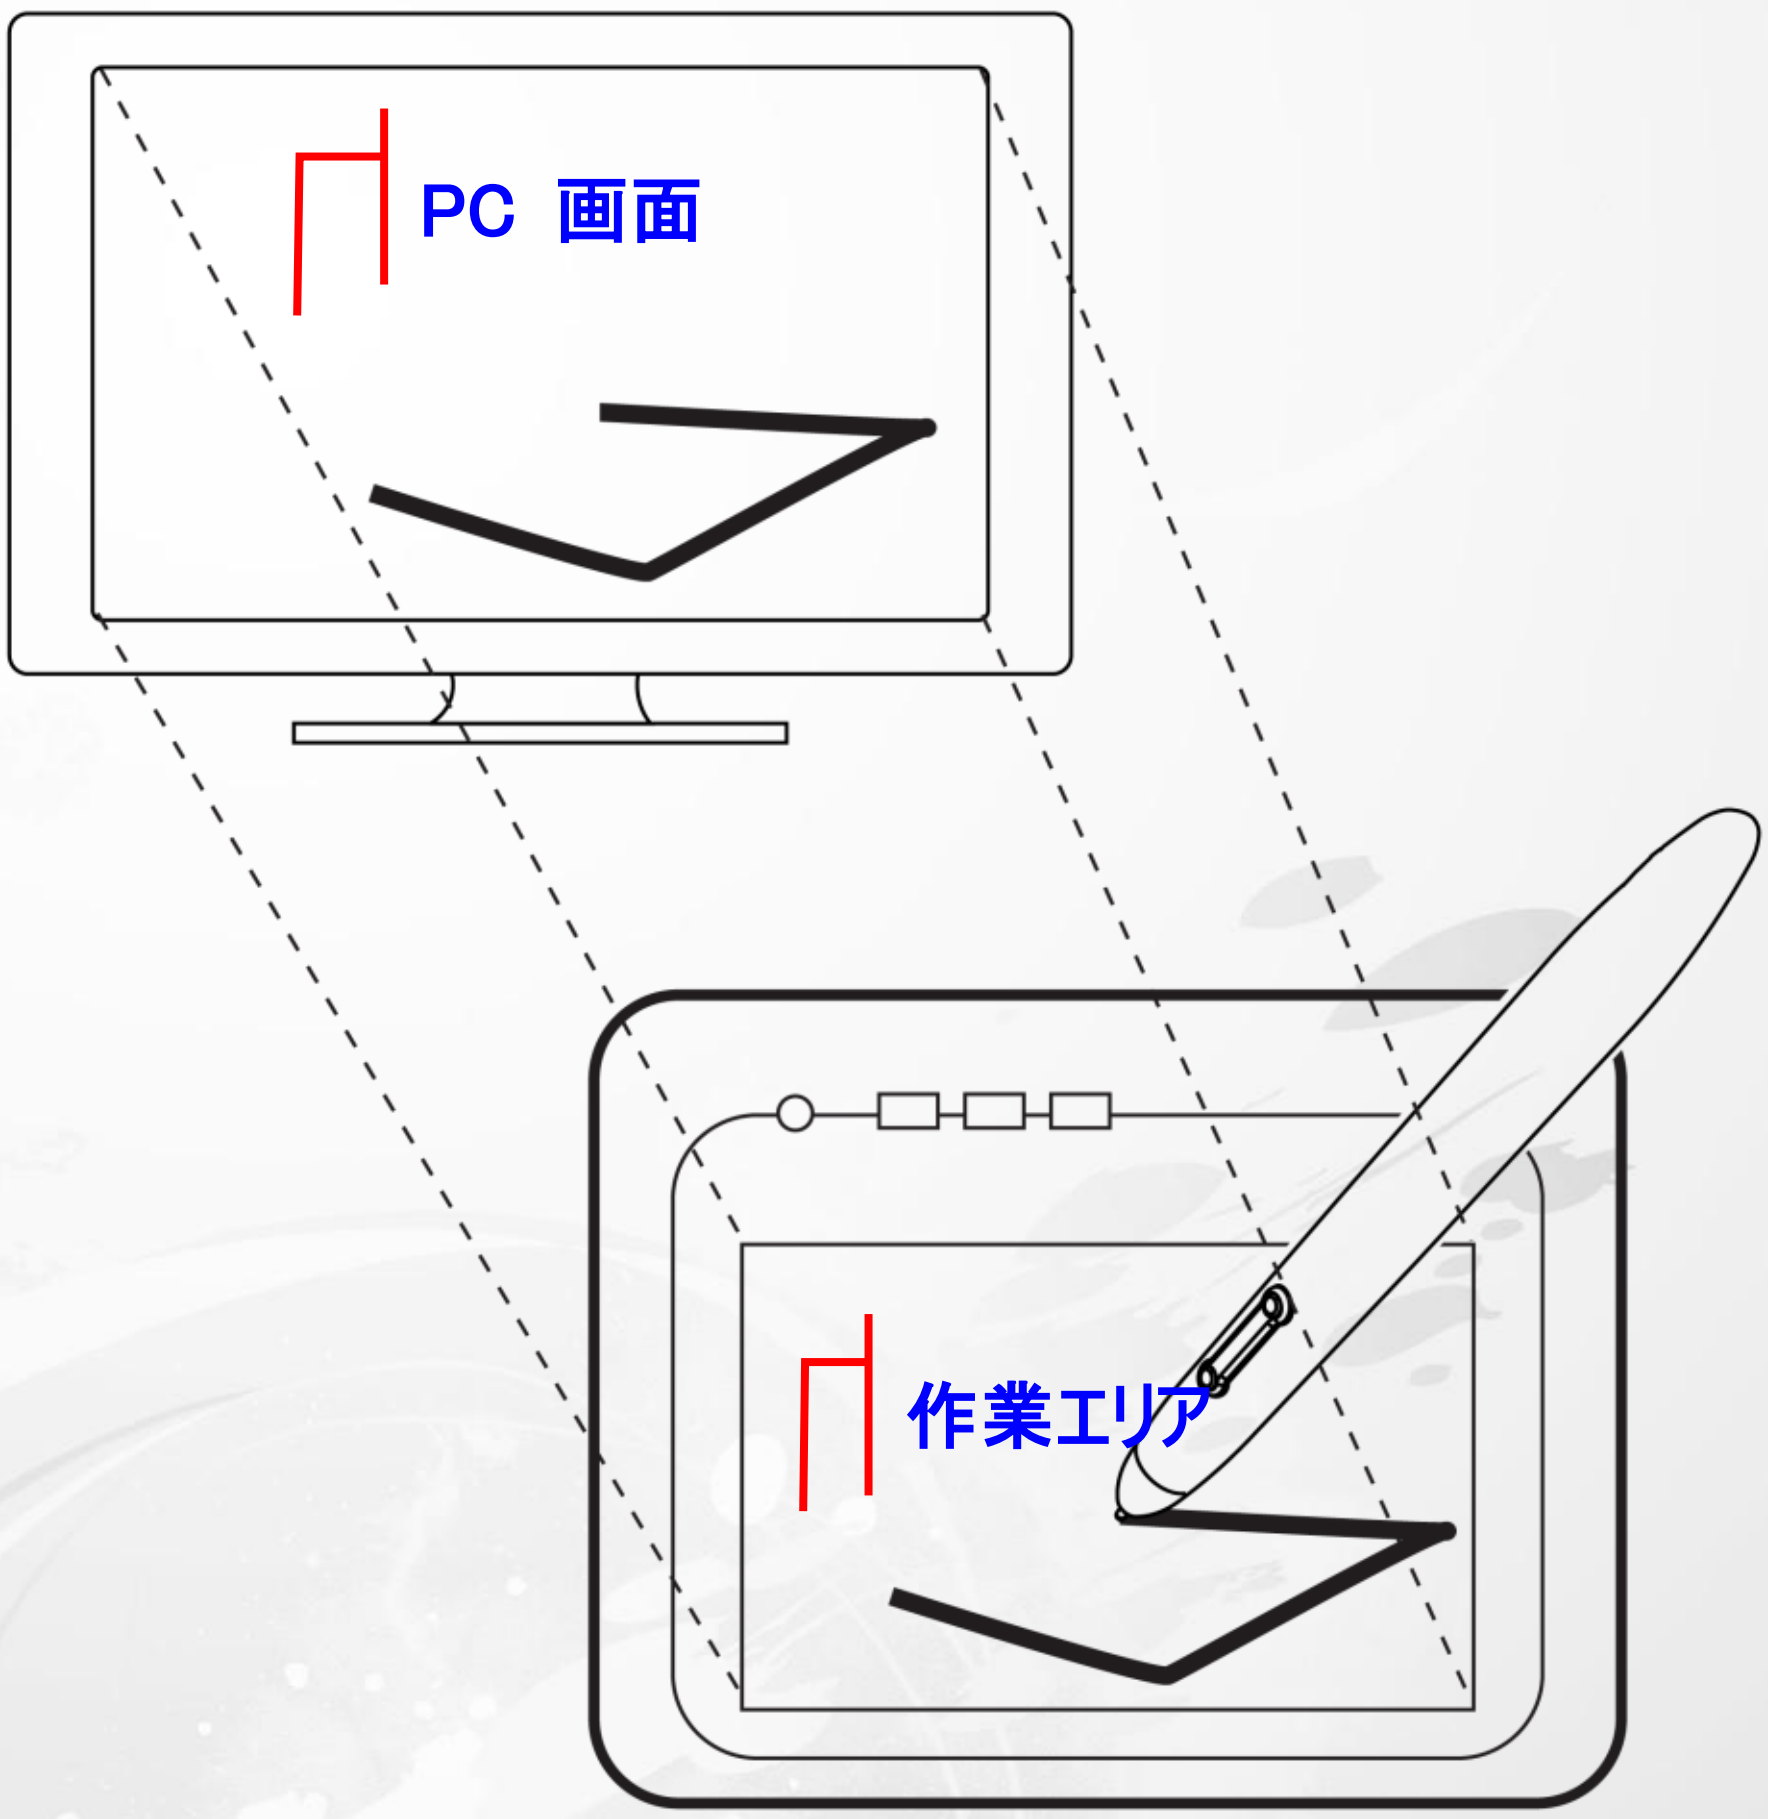


表示エリアのポインタはペンの位置を示します。ポインタは、ペンの動きに従います。

位置決め


デジタルペンを使って、PC 画面にカーソルを置きます。

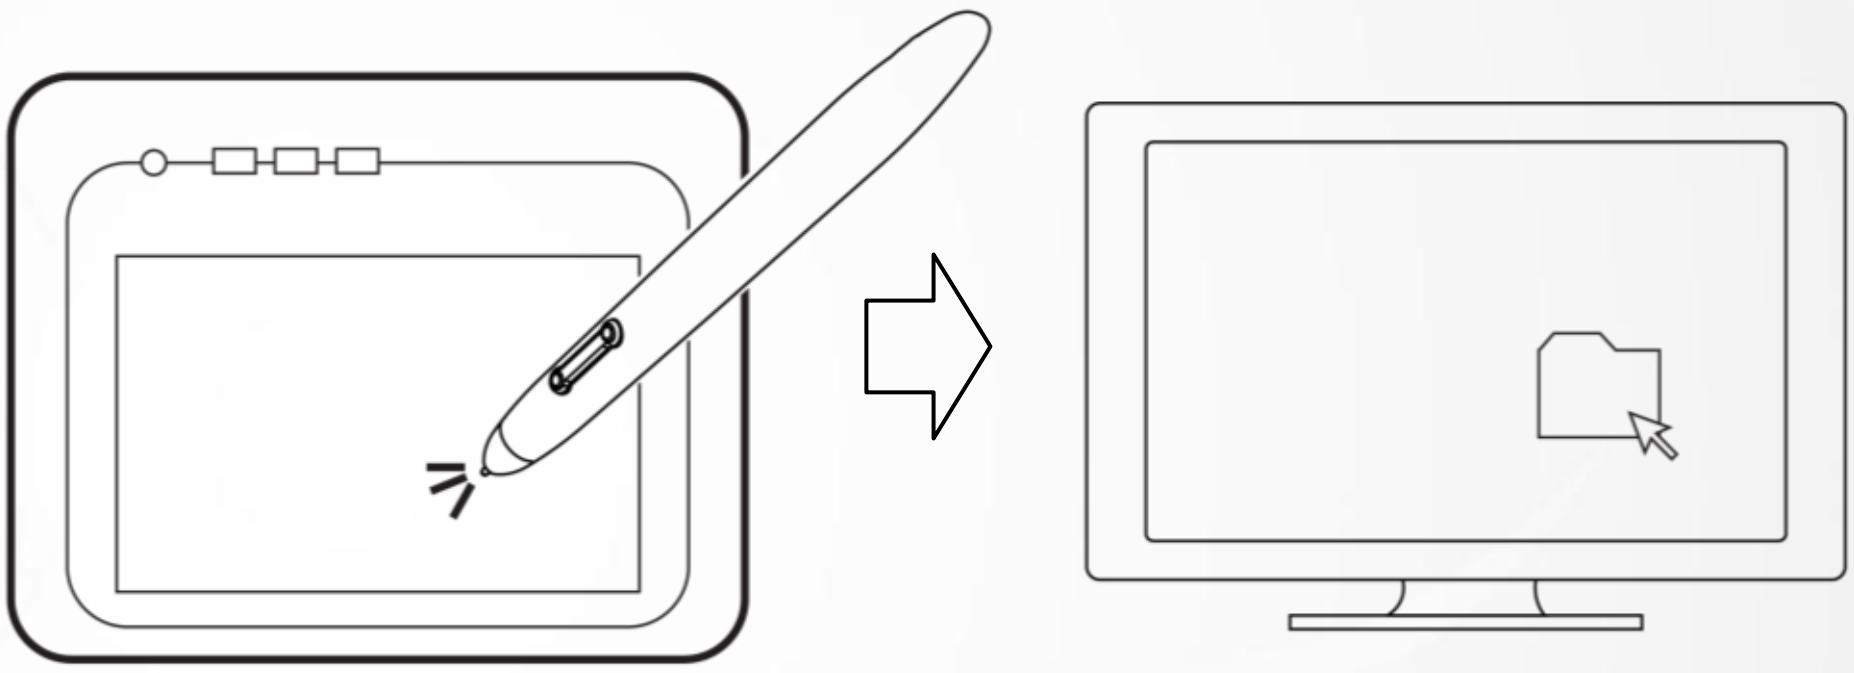

ペン先とタブレット表面の間の距離は、タブレットがペンの動き/位置を感知できるように 10mm 以下である必要があります。画面上のカーソル位置は、タブレットのペン先位置に対応しています。

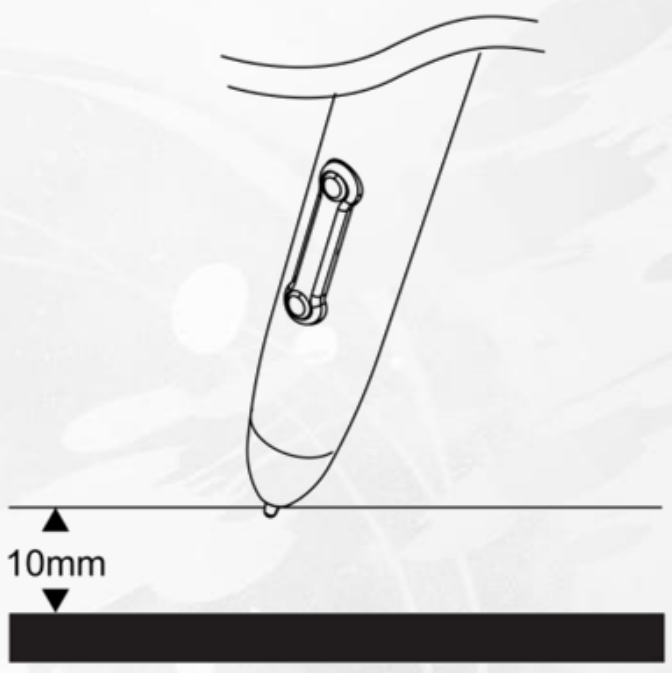


ペン先を持ち上げ、タブレット上の新たな位置にペン先を置くと、カーソルは新しい位置にジャンプします。

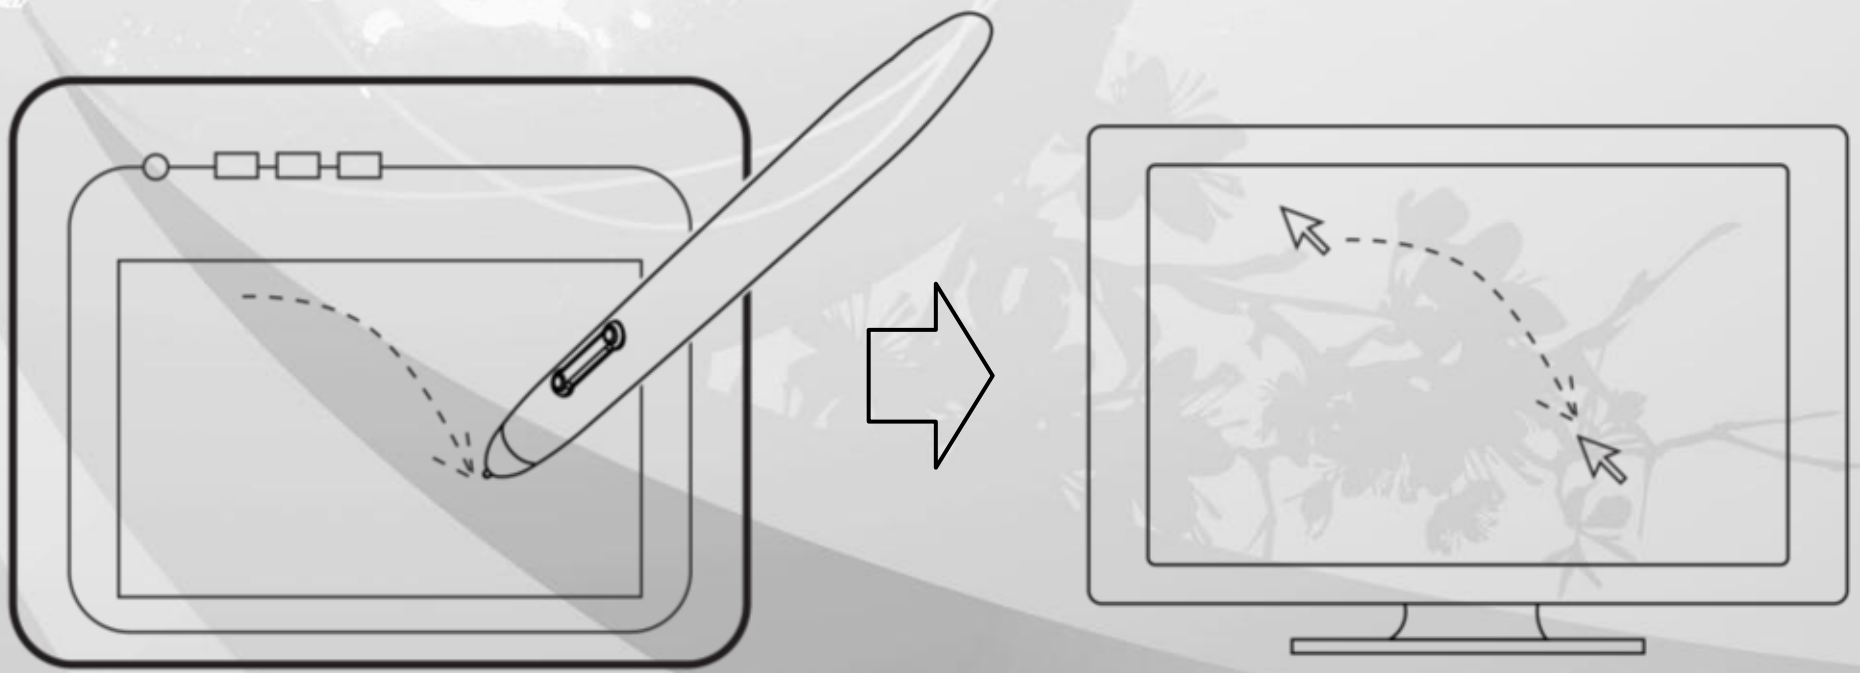


クリック

クリック 1 回: 作業エリア内のタブレット表面で、ペン先を一度タップさせると、1回のクリックを実行します。「クリック」は、主に何かを選択する場合に使用します。

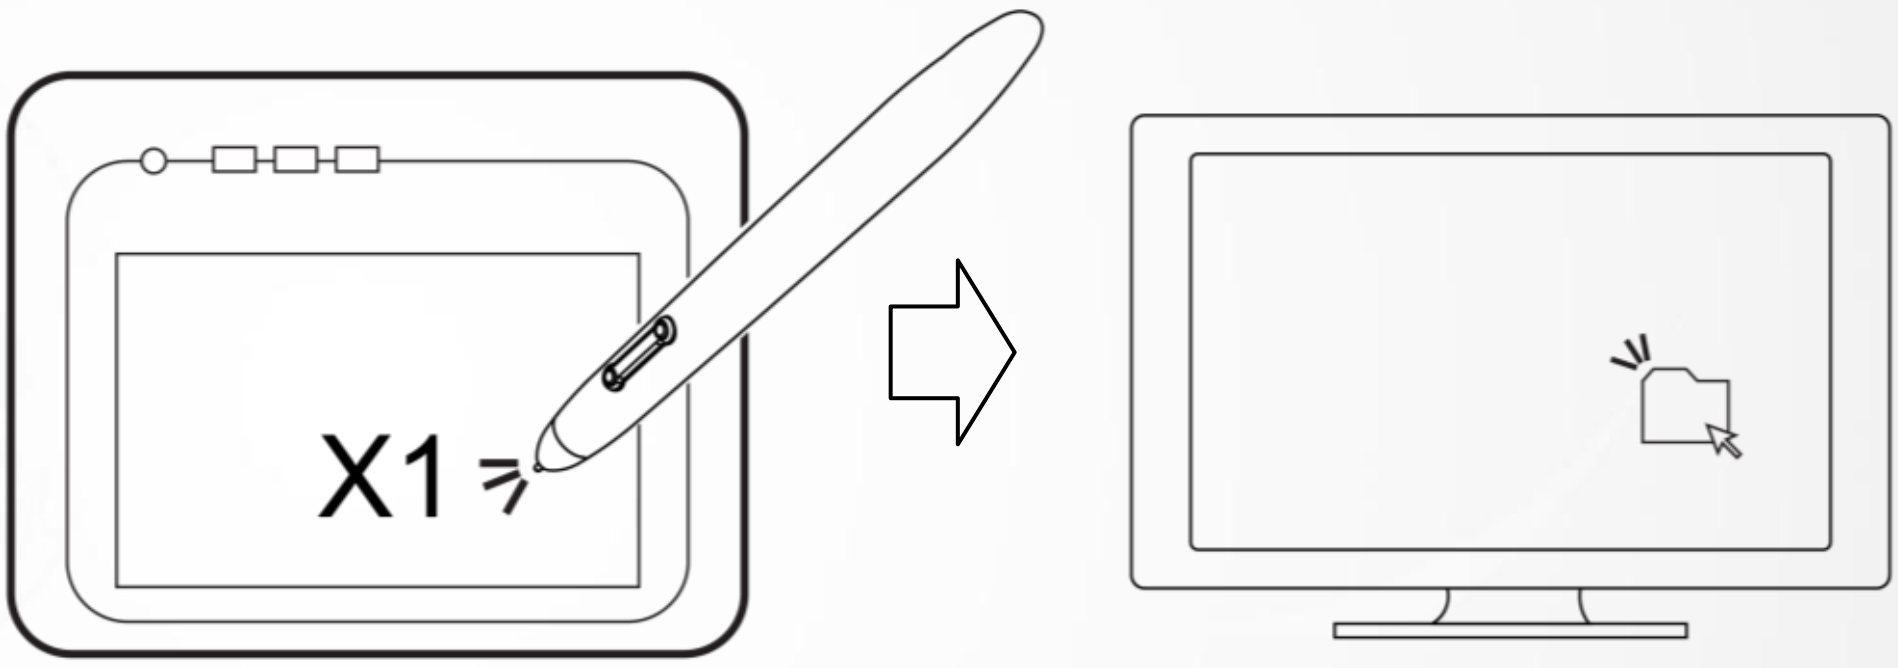


ダブルクリック: 作業エリアでペン先を 2 回タップさせると、ダブルクリックを実行します。「ダブルクリック」は、主に選択した何かを開くのに使用します

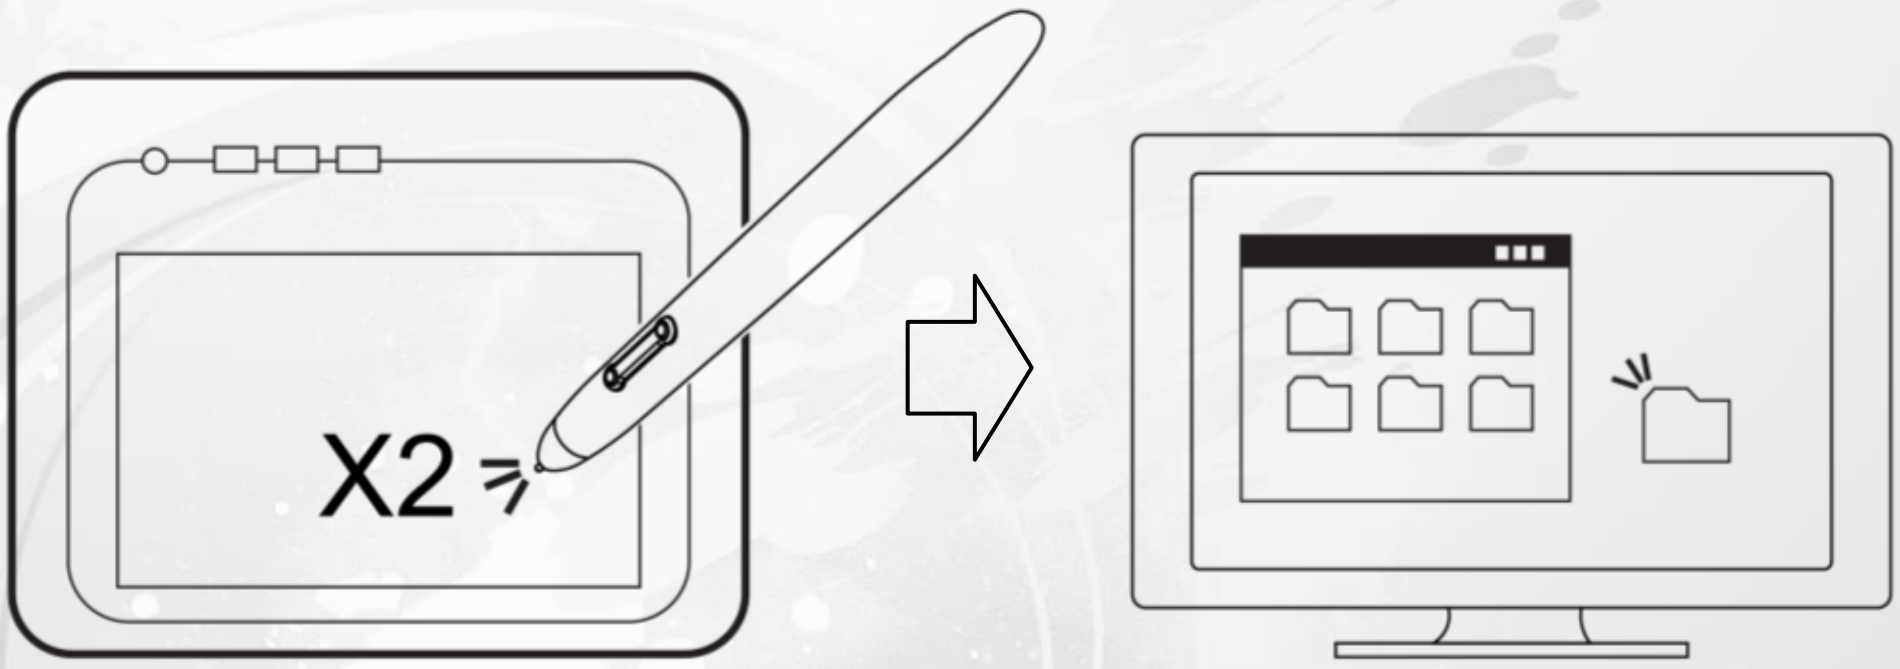

クリックやダブルクリックする為、ペンボタンの機能を設定することができます。


ドラッグ

オブジェクトをドラッグするには、オブジェクトを選択し（オブジェクトをハイライトにし）、クリックしてからペン先をドラッグさせたい位置まで動かします。

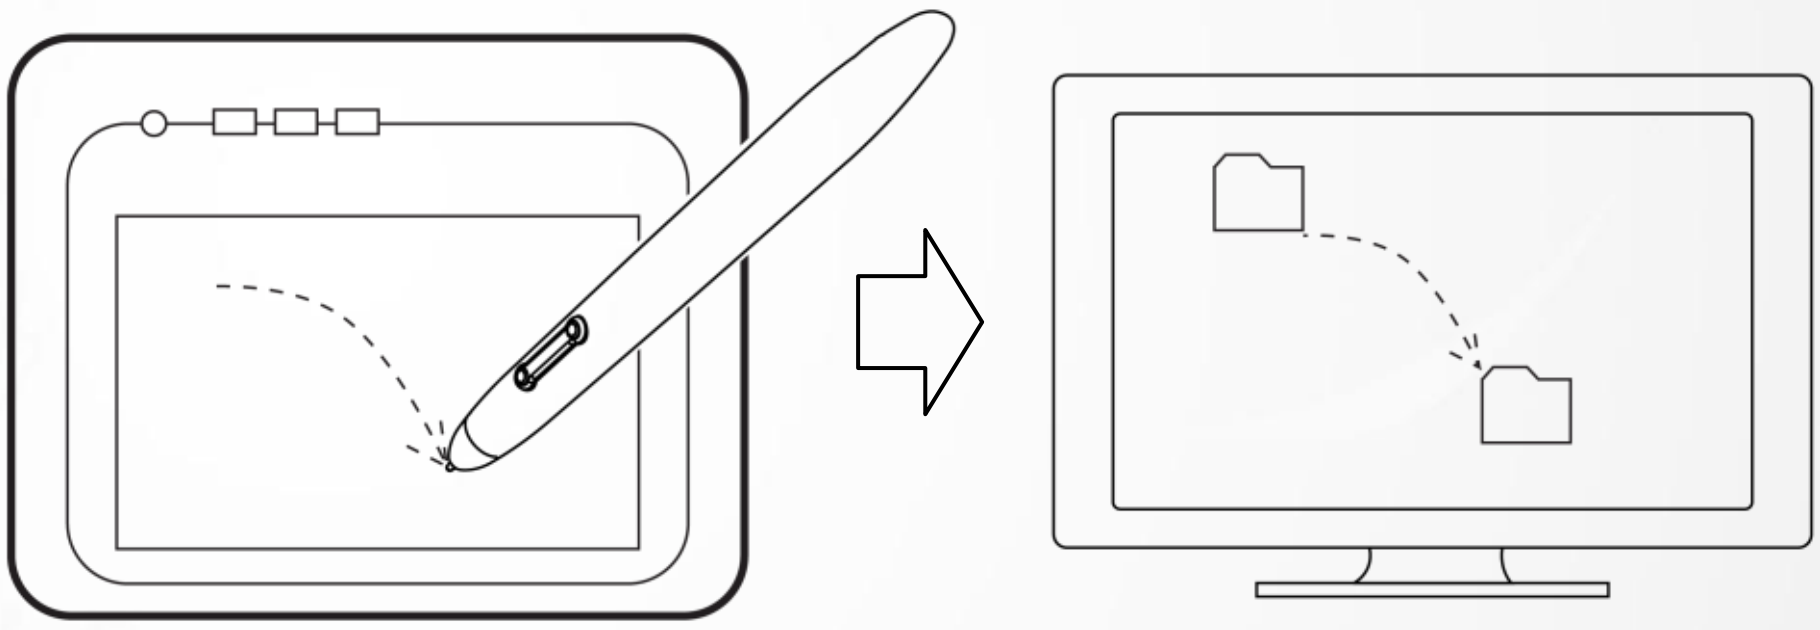

圧力コントロール

タブレットには圧力感度をサポートするドローイング・アプリケーションが付属しているため、実際のペンや鉛筆を使用する時のように、異なる圧力で描く線厚を変えることができます。

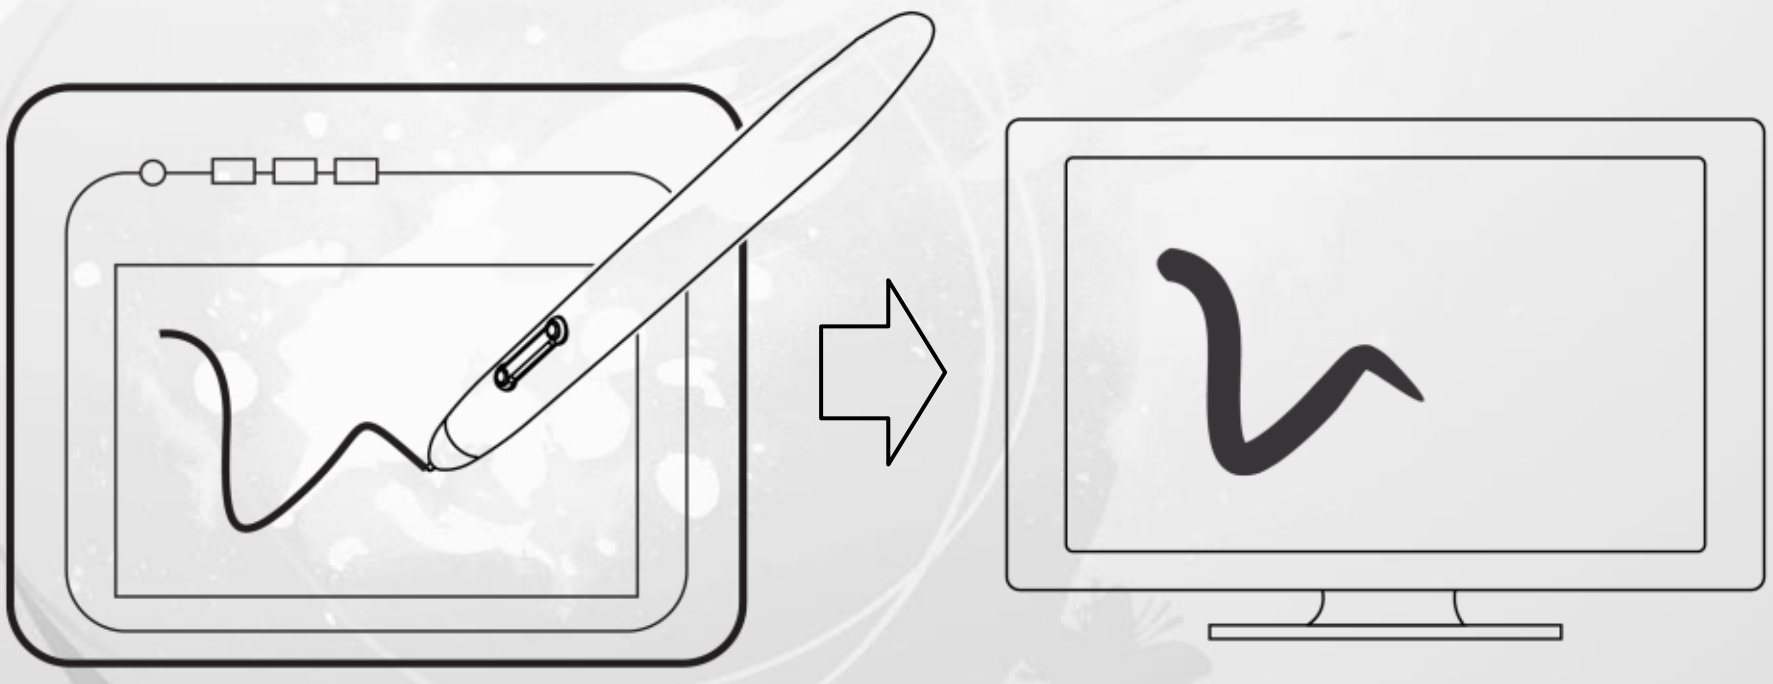

圧力感度でドローイングするには、最初にアプリケーションのツールパレットから圧力感度ツールを選択します。次に、ペンの先を下に向けて様々な圧力を加えてながら、タブレットの表面に沿ってドローイングします。太い線や濃い色が必要な場合は、強く押し付けます。細い線やより薄い色が必要な場合には、軽く押し付けてください。

4. 添付ソフトウェアを使う



–システム要件
–タブレットソフトウェアの紹介
––対応オペレーティングシステム
–タブレットソフトウェアのインストール
–タブレットソフトウェアのアンインストール


システム要件

オペレーティングシステム	Windows 2000、XP、Vista または 7 (32bit/64bit両対応)
CPU	Pentium III 以上
ハードディスク	256 MB 以上
RAM (メモリ)	256 MB (Windows 2000 / XP), 1 GB (Windows Vista / 7)
装置	USB コネクタ、CD/DVD ROM

タブレットソフトウェアの紹介

K-WordInk(作業インク)

Wordドキュメントに注釈など手書きコメントを入力する為のソフトです。

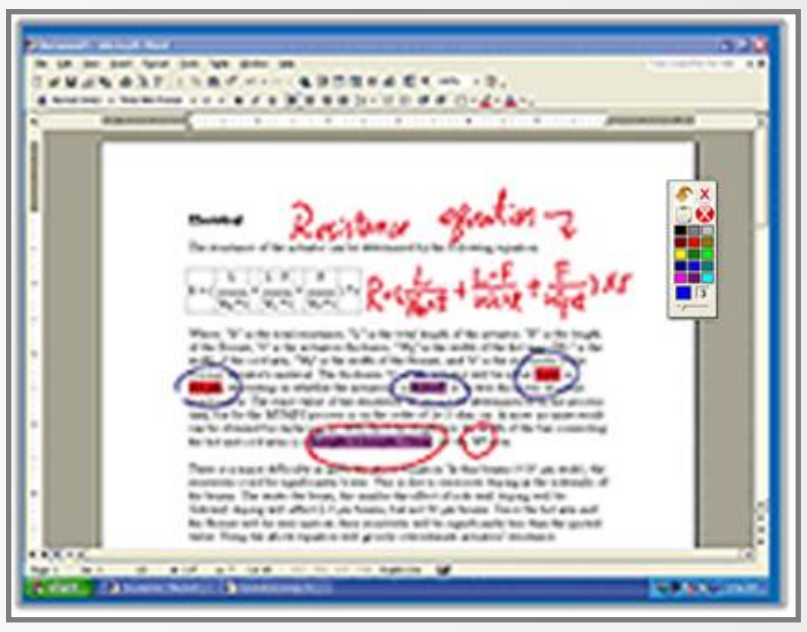

K-Notice(メモ)

画面をキャプチャし、プレゼンテーションやメールに手書きコメントなどを挿入するためのソフトです。




K-Command(コマンド)

ペンでシンボルを描くことでソフトなどを実行する為のソフト



K-Mail(メール)

手書きのメールを書く為のソフト

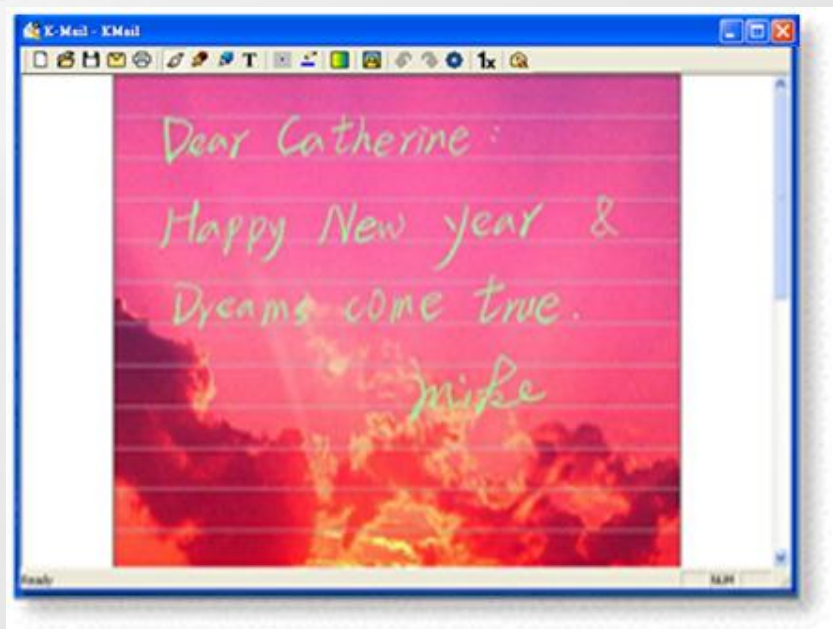

K-Signer(サイン)

文書などに手書きのサインなど挿入する為のソフト



対応オペレーティングシステム

オペレーティングシステム	Windows 2000	Windows XP	Windows XP 64	Windows Vista	Windows 7
K-Notice	V	V	V	V	V
K-Mail	V	V	V	V	V
K-WorkInk	V	V	V	X	X
K-Command	V	V	V	X	X
K-Signer	V	V	V	V	V

K-WordInk : Windows Vista/7 では、MS OFFICE 2003 及び 2007 使用時に同等の機能が標準搭載されています。

K-Command : Windows Vista/7 の標準ソフトによって同等の機能が搭載されています。

タブレットソフトウェアのインストール

タブレットソフトウェアを使用するには、まずドライバをインストールし、次に Tablet Software をインストールする必要があります。（ドライバインストールの詳細については、付属のドライバインストールマニュアルを参照してください。）

1. コンピュータの電源を入れ、Windows をスタートします。




2. CD/DVD ROM ドライバに CD ディスクを入れると、インストールプログラムが自動的に始まります（右図参照)。「Tablet Software Setup」(タブレットのソフトウェア インストール)を選択し、「Enter」キーを押して Tablet Software のインストールを開始します。

3. ソフトウェアを選択するメッセージボックスが現れます。 インストールするソフトウェアを選択し、インストールする場所を確定します。次に「OK」を押してインストールを実行してください。



4. インストールが完了したら、「OK」を押してソフトウェアのインストールを終了してください。

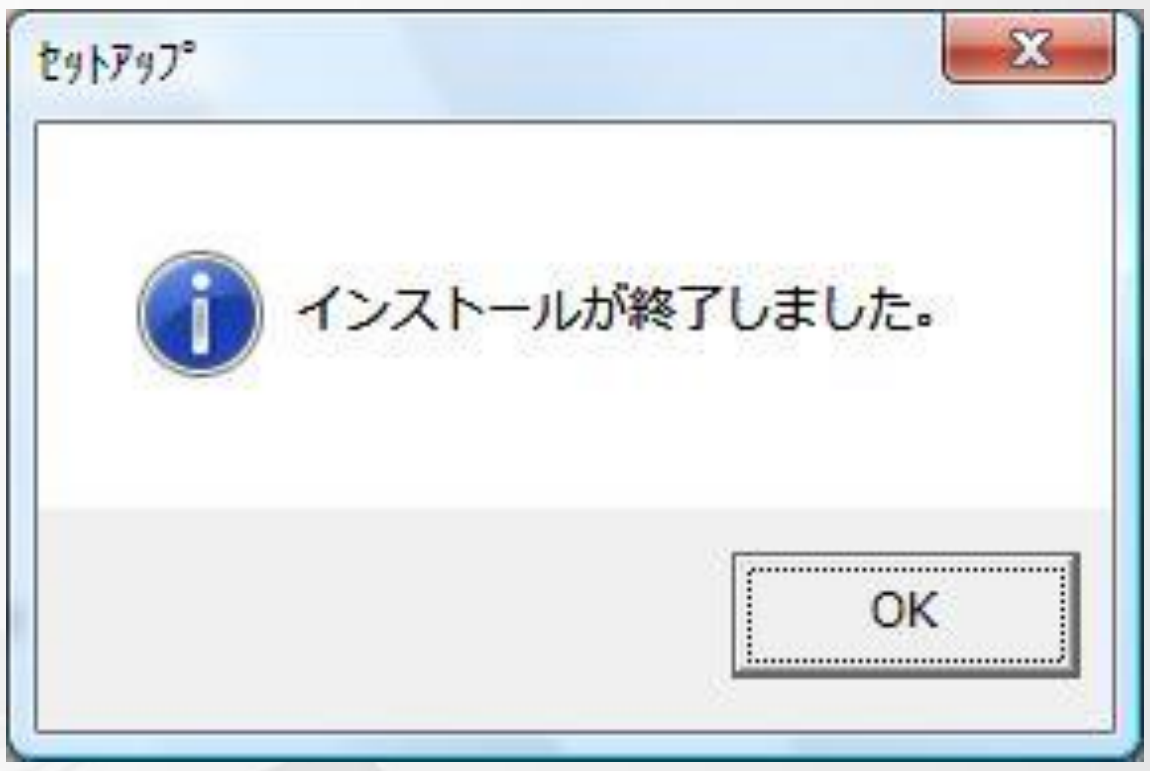


Windows Vista/7 でインストールを実行した場合、手順 4 を終えたら、メッセージボックス（右図参照）が現れるのを待ってから「このプログラムは正しくインストールされました」を選択します。コンピュータシステムが CD/DVD ROM のデータを読み終えたら、CD を取り出し、インストールを終了してください



タブレットソフトウェアのアンインストール

タブレットソフトウェアをアンインストールするには、カーソルを**【スタート】**▸**【すべてのプログラム】**▸**【Tablet Software】**▸**【アンインストール】**の順に実行してください。

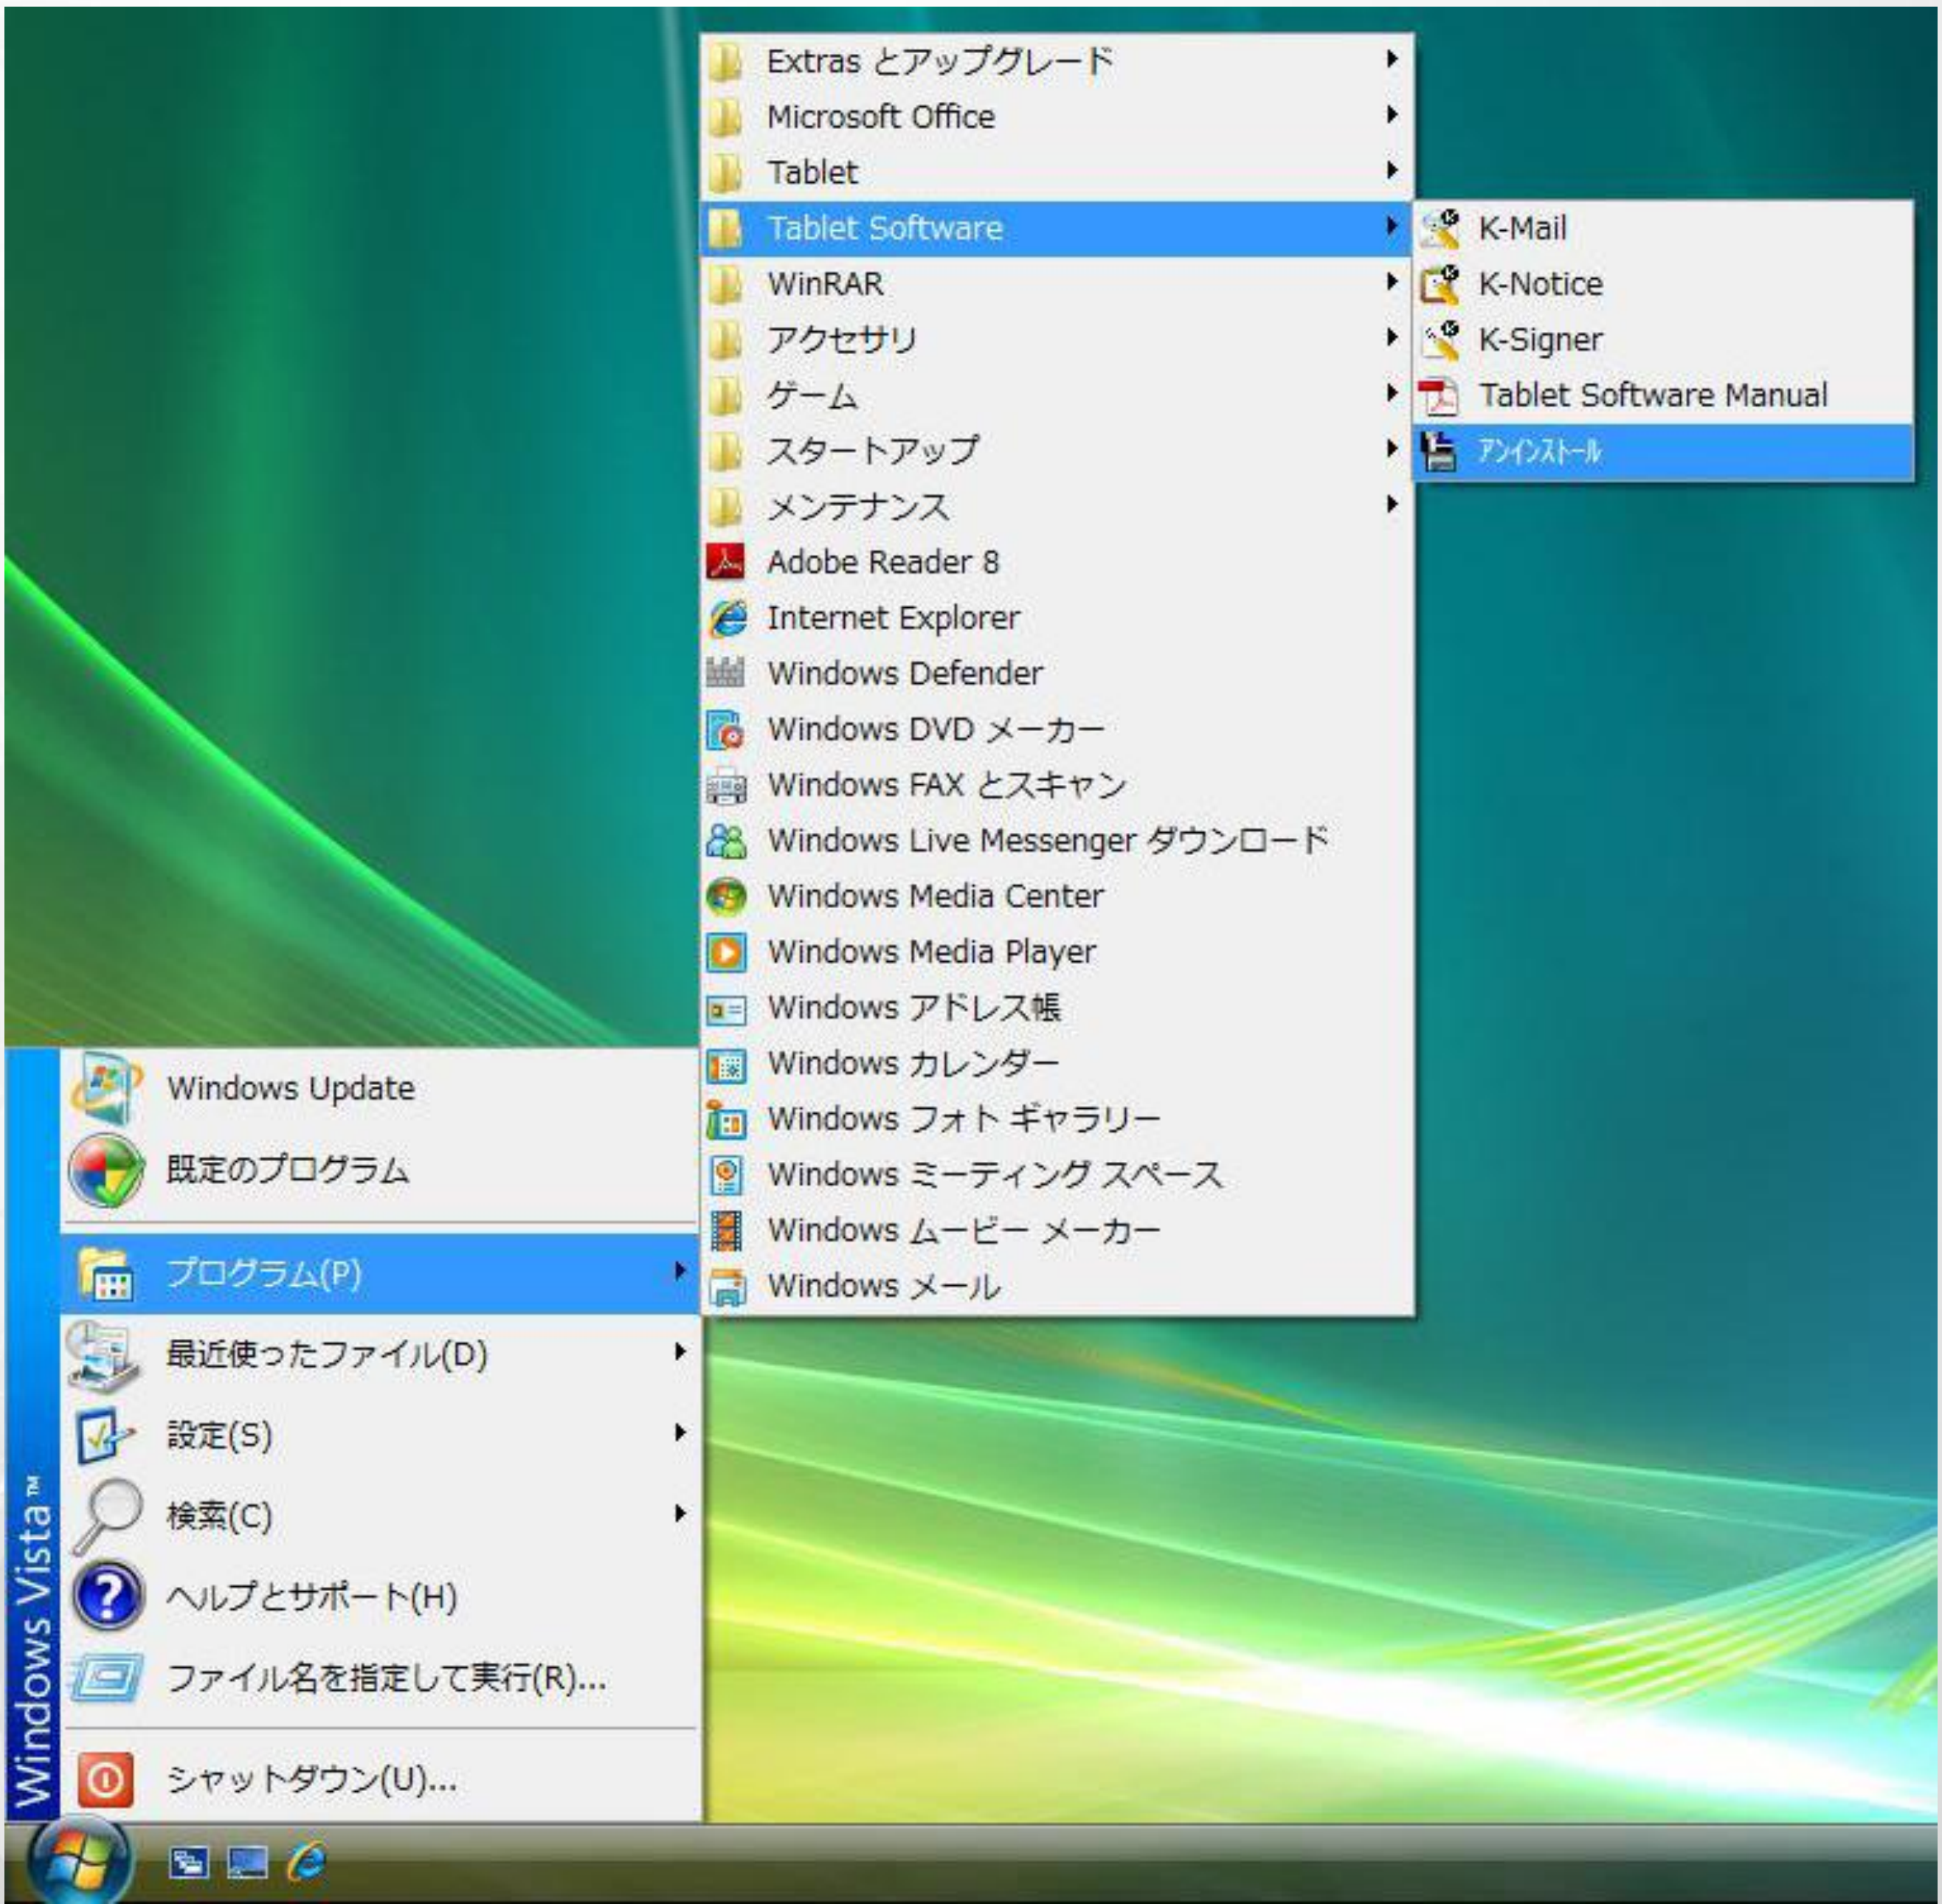

5．仕　様　の 概　要



–タブレット
–デジタルペン

タブレット



読取可能範囲	5.5″ X 4″
寸法（長 x 幅 x 高）	204 X 191 X 9.2 mm
重量	318 g
インタフェース	USB 1.1 (Full Speed)
読取分解能	2000 LPI
読取速度	100 ポイント/秒
筆圧レベル	512 レベル
ペン読み取り高度	10 mm (以内)
ホットスポット	28 ホットスポット (上: 9, 下: 9, 左: 5, 右: 5)
電力消費	0.35 W
USB ケーブル長 h	1.5 m
Windows® OS	Windows® 2000 / XP / Vista / 7
Macintosh© OS	Mac OS X 10.2.8 以上

デジタルペン



寸法	137.7 X 12 / 16.4 mm
重量	9 グラム（電池は含みません）
電源	単 4 アルカリ電池 1 個
消費電力	180 uW
ボタン	3 キー(ペン先、サイドボタン x 2)
省エネモード	あり
スタンバイになるまでの時間	5～30 分
バッテリー耐久時間	5000 時間

6. トラブルシューティング



-デバイスをテストする
-FAQ
-サービス・技術サポート
-ドライバのダウンロード

デバイスをテストする

以下のテストを行って、まず問題を特定します。

1. 接続の確認:

コンピュータにデバイスを接続すると、システムトレイにタブレットアイコンが表示されます。アイコンが表示されていない場合、以下の手順に従ってください:

（1） USB ケーブルが適切に USB ポートに接続されていることを確認してください。

（2） 別の USB ポートに接続してみてください。

（3） デバイスが USB ハブに接続されている場合、USB ハブが適切に USB ポートに接続されていることを確認してください。

（4） USB コントローラが正常に動作しているかどうか確認してください。

2. デバイスの診断:

ペンまたはタブレットが適切に動作しない場合、以下の手順に従ってデバイス問題の診断に役立ててください。

(1) コンピュータからタブレットの USB プラグを引き抜きます。

(2) システムからタブレットドライバを削除します。

(3) タブレットを USBで コンピュータに再接続します。

(a) タブレットの LED が点滅していることを確認します。LED が点灯していない場合、タブレットにエラーがあることを意味します。

(b) タブレットの作業エリアでワイヤレスデジタルペンをテストします。ペンがマウスとして動作可能な場合、ハードウェアに問題がないことを意味します。動作しない場合は、ペンの電池を交換してみてくださ

い。

(c) バッテリーを交換した後もペンが動作しない場合は、ハードウェアにエラーがある可能性があることを意味します。

(4) 弊社の公式ウェブサイトから直接ドライバの最新版をダウンロードしてください。また、他の情報がないかどうかウェブサイトの情報を確認することもできます。

(5) ドライバの新しいバージョンをインストールした後、システムはコンピュータの再起動を必要とします。

(6) コンピュータを再起動すると、画面右下にタブレットアイコン（)が表示されます。

(a) 画面右下にタブレットアイコン（)が表示されていない場合、ドライバがスタートアップ中に起動に失敗したことを意味します。これはシステム内の不具合から起きているkことがあります。

(b)【マイ コンピュータ】▸【プロパティ】▸【ハードウェア】▸【デバイス マネージャ】の順に確認して、「!」があった場合、インストールされたタブレットドライバがウィンドウズシステムと非互換であることを意味します。この問題が起きた時には、すぐ弊社まで連絡してください。

(7) 画面右下のタブレットアイコン（)をクリックすると、圧力感度をテストして筆圧機能の作動を確認することができます。(「設定」参照。)

> 筆圧がない場合、ペン自体が不良も考えられます。

FAQ

質問: なぜタブレットの LED が点滅を続けているのですか?

答え: USBポートに問題がある可能性があります。他のポートをお試し下さい。

質問: どうしたら更新ソフトウェアが手に入りますか?

答え: 弊社のウェブサイトから新しいドライバをダウンロードしてください。

1. 古いドライバのアンインストール:【スタート】▸【すべてのプログラム】▸【Kanvus Tablet】▸【アンインストール】の順にクリックします。
2. 「ダウンロード」セクションでドライバの最新版をダウンロードして、HDDに保存してください。
3. HDDでフォルダのファイルを解凍します（Windows 内蔵の解凍ユーティリティまたは その他の解凍ソフトウェアをご使用ください)。
4. ファイルを解凍したフォルダで Setup.exe をダブルクリックします。

質問: 新しいパッドカバーを取り付けるには?

答え: 以下のステップに従ってください。

1. USB ポートから装置を取り外します。
2. 現在装着されているパッドカバーを取り外します(相応な力が必要です)。
3. 濡れた布で表面を掃除し、凹凸がなくきれいな状態にします。
4. 新しいパッドカバーの両面テープの保護フィルムをはがします。
5. 新しいパッドカバーをタブレットに取り付けます。

質問: インストールで、なぜK-WordInk または K-Command が選べないのですか?

答え: K-WordInk 及びK-CommandはWindows 2000及びXPのみの対応となります。

Windows Vista / 7をお使いの場合はOSの標準機能によりK-WordInk及びK-Commandと同様の機能がプリインストールされています。

サービス・技術サポート

タブレットが適切に作動しない場合、まずトラブルシューティングの手順をご確認下さい。

また、恵安株式会社かkanvasウェブサイトで最新版のドライバが公開されていますので合わせてご確認下さい。

問題が解決しない場合は、技術サポートスタッフにお問い合わせください。

e-mail： support@keian.co.jp

Web: http://www.keian.co.jp/

恵安サポートセンター

FAX: 03-3980-5327

ドライバのダウンロード

以下のウェブサイトから最新のドライバおよび電子ドキュメントがダウンロードできます。

http://www.kanvus-global.com/

http://www.keian.co.jp/

付　　　　録



–宣言および安全声明 安全基準
–注意事項
–必ずお守りください

宣言および安全声明　安全基準

FCC

本機器は、FCC 規則 15 条に準じています。操作は次の 2 つの条件に従ってください。

- 本デバイスは有害な干渉を及ぼすことはありません。
- 本機器は、不適切な操作の原因となる干渉を含め受信したすべての干渉を受けます。

本機器は、テストの結果 FCC 規則 15 条に準ずる Class B デジタル デバイスの制限に従っていることが認められています。これらの制限は、本機器が居住地域においてインストールされたときに、有害な干渉に対する適切な保護を提供するためのものです。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、または放射します。製造元の指示に従わずにインストール、使用した場合、有害な 干渉の原因となる可能性があります。ただし、特別なインストールを行った場合、有害な干渉の原因にならないことは保証できません。本機器がラジオもしくは テレビの受信に有害な干渉を及ぼす原因かどうかは、本機器をオンとオフに切り替えることにより確認することができます。本機器が原因の場合、次の方法をいくつかお試しになり、干渉を修正する事をお勧めします。

- 受信アンテナの方向や位置を変える。
- 本機器と受信機の間隔を広げる。
- 本機器を受信機が接続されている回線とは別のコンセントに接続する。

販売元、または熟練したラジオ、テレビ技師にお問い合わせください。

CE

Kanvus タブレット は、以下の欧州規格試験をクリアしております。

1　EN55024 (電磁免疫)

2　EN55022 (電磁放射線)

注意事項

本製品および本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、サポートセンターまでご連絡ください。

また、弊社のサポートはメールとFAXのみになります。

恵安サポートセンター　e-mail：support@keian.co.jp　FAX:03-3980-5327

また、サポートを受ける際は、購入時のレシートの提示が必要になりますので、製品と一緒に保管いただくようお願い申し上げます。

【ご注意】

○本製品を使用または接続した結果の他の機器への影響については、上記に関わらず、責任は負いかねますので予めご了承ください。

○本製品および本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。

○本製品および本書の一部または全部を無断で複写、複製、転載、改変することは法律で禁じられています。

○本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、日本国外へのサポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

○本製品のご使用に関して発生した、データの消失、破損について弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必ずお守りください

お使いになる方への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項お守りください。

【安全上のご注意】

〇不安定な場所に置かないで下さい。

傾いた場所など不安定な場所に置くと、倒れたり落ちたりして、怪我の原因となります。

〇温度・湿度の高い場所では使用しないでください

火災や故障の原因となります。

〇分解・改造はしないでください

火災・感電の原因となります。

〇付属のケーブル以外は使用しないでください

他の機器のケーブルを使うと火災や感電の原因となる場合があります。

付属品は本製品専用です。他の機器につないで使わないでください。

〇液体を入れたり、ぬらしたりしないでください

液体の入った容器の近くに置いたり、ペットが機器の上に乗らないようにしてください。

液体が中に入った場合、火災・感電の原因となります。

〇ぬれた手で電源アダプターをさわらないでください。

感電の原因となる場合があります。

〇本体の通風孔をふさがないでください

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる場合があります。